


一. 充　　主　　位


充点位1
充点位2
充点位3
充点位4
充点位5
充点位6
充点位7
充点位8
充点位9
充点位10
刷卡板接口
联网模块接口
火线
零线
接入220V


二. 充　　主　　及　　分


位置1
位置2
位置3
位置4
位置5
位置1:显示
位置2:显示
位置3:显示
位置4:显示
位置5:显示
位置6:显示
位置7:显示
位置8:显示
位置9:显示
位置10:显示
位置6
位置7
位置8
位置9
位置10

三．充　　主　危　区域，　勿　　。

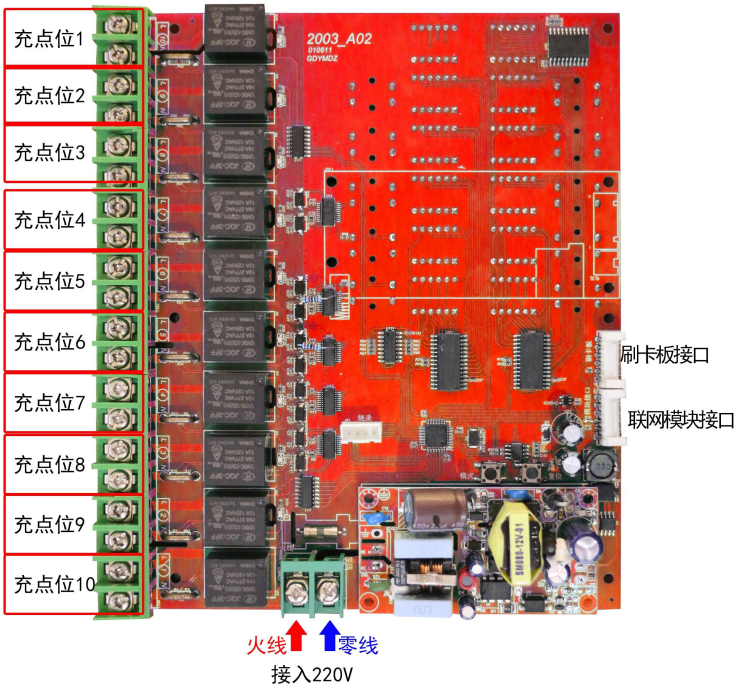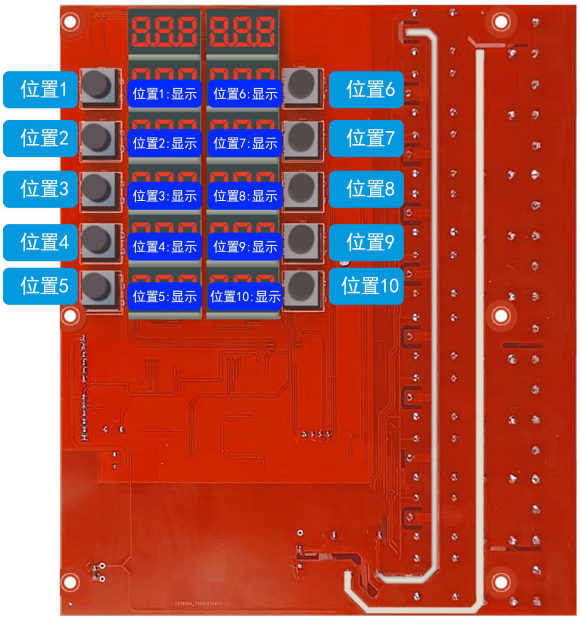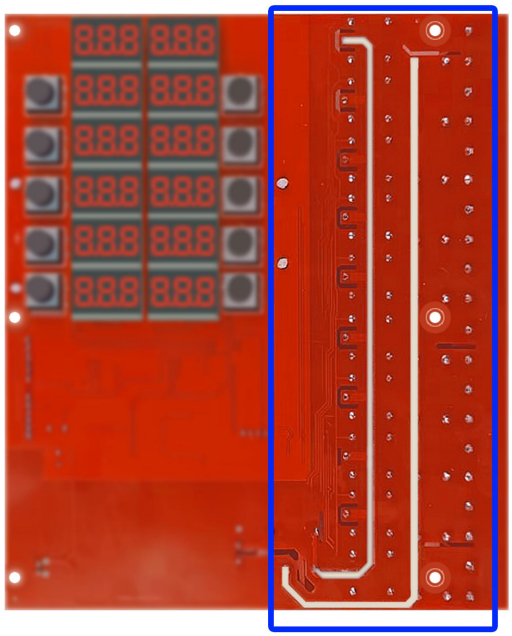

（主　　）

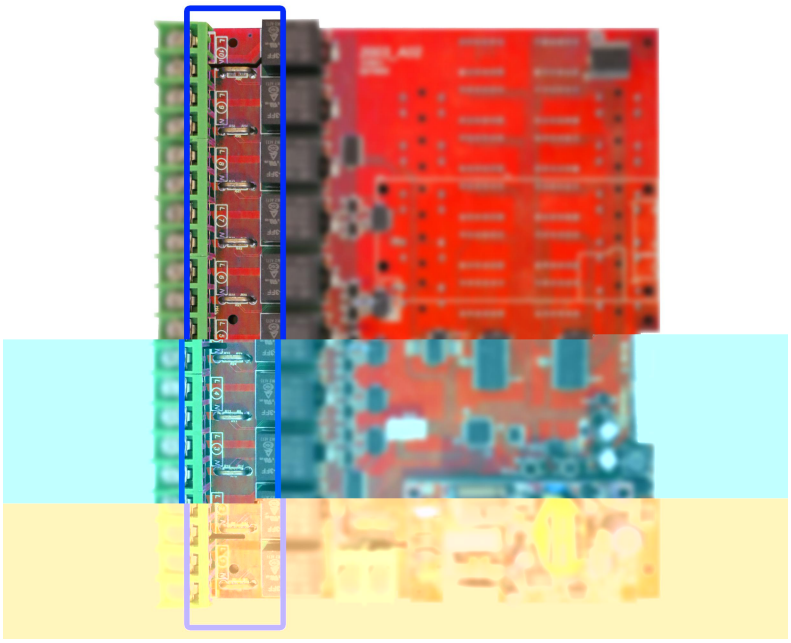

（主　　）

四. 充　参　单价　定、充　参



1. 录后台　　（https://wx.zizhuxitong.com）
2. 击右侧　单“　备　　”，　子　单“　备列　”，　击　　备（　备　号与主　上　　号对应）。
3. 击　备后，　参　修　。

充　　（　低功　，　“　低功　区分”参　判定）：

（1）低功　　：　定低功　，充　单价

（2）　功　　：　定　功　，充　单价

主　参　定：

（1）功　　：必　填 0

（2）　大　：填写单个充　位，充　　上　（　于　　后　动关出）

（3）　低功　区分：　作区分　低功　　，　　之上为　功　，下为低功　。

（4）充　　：填写　小　，充　低于　定　为已充　，　动关出。

（5）　充延　：　于　大　低于　小　　，　　倒　（单位：　）。

（6）　：主　　，30 为

五. 充　位　（　）



1. 击“充 口 ”
2. 击“ 增充 口”（ 击一 加充 口）

六. 加充 套



1. 击 增套 （ 击关 ， 已 定好 套 ）
2. 套 为 ，一 性 ，不受 低功 价 影响
3. 套 会在套 到 、功 （ 大 定）、功 低（低于 小 定）， 三 情况下 动 。