
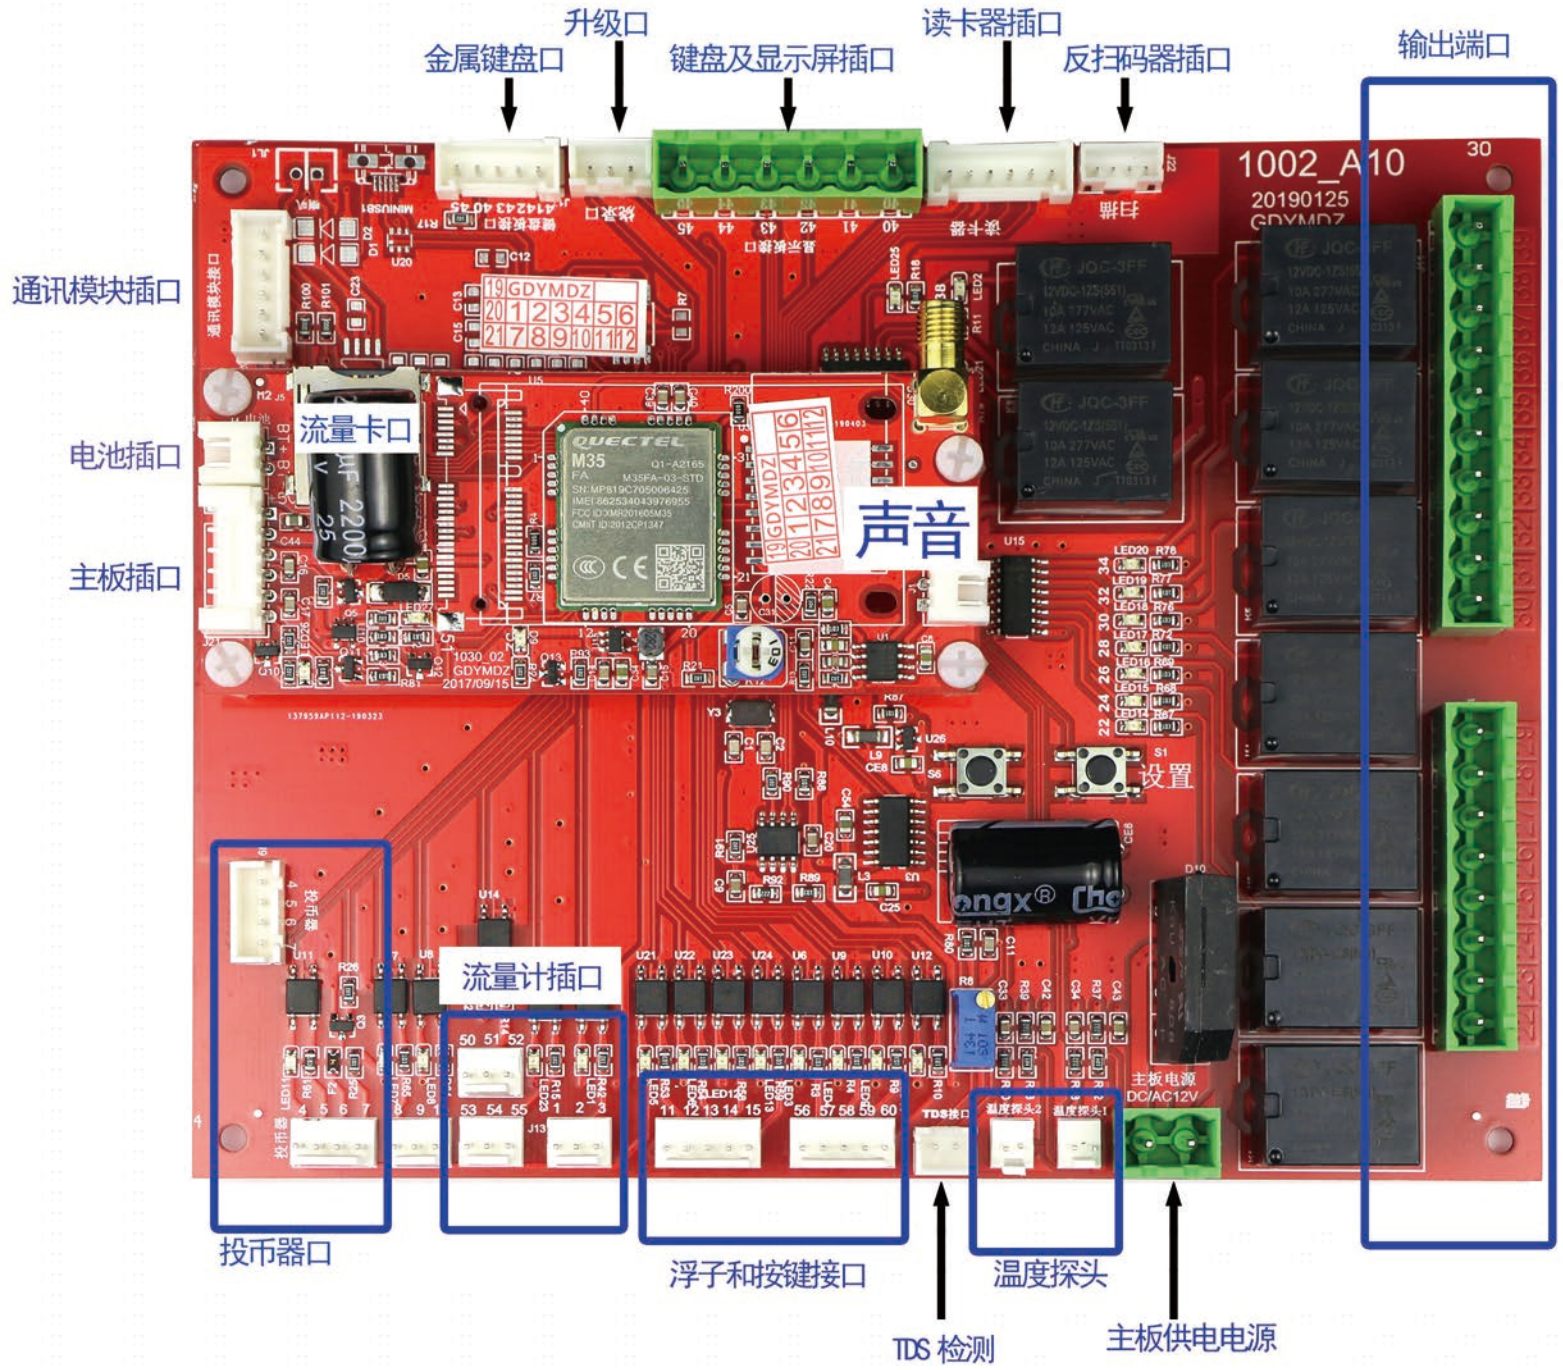


注：电池、通讯模块、金属键盘、升级工具、反扫码器、喇叭 是配好线的，其余端口接线，看详细接线部分

一、按键板与显示板

主板插口　　按键板　　显示板

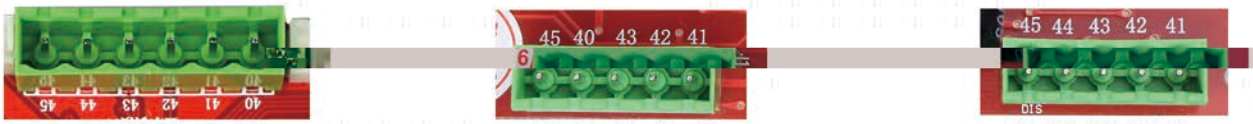

54 44 43 4[illegible] 41 40　　45 40 43 42 41　　45 44 43 42 41

显示板、键盘接线

（金属键盘自带连接线，插“金属键盘端口”）

显示板与按键、显示板接线时，按照对应的数字去连接，注意40号与

（第一次采购时，会赠送彩排线，作为参考）


二、流量卡插口

流量卡


流量卡插入，缺口朝外，金属面面相主板


（电信、联通、移动三大运营商，各地信号皆有强弱不同，

采购卡时 请选择 当地网络状况良好的运营商的卡片）

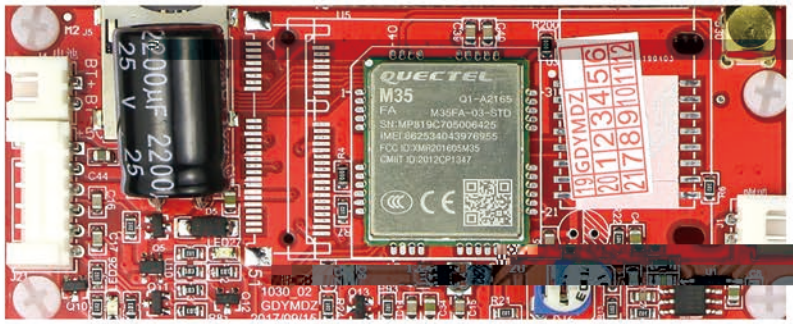

三、投币器插口

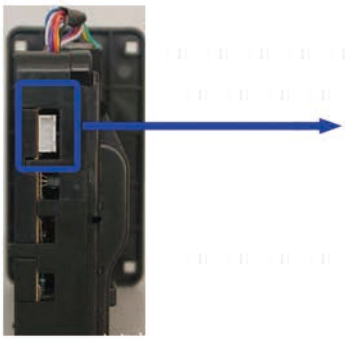

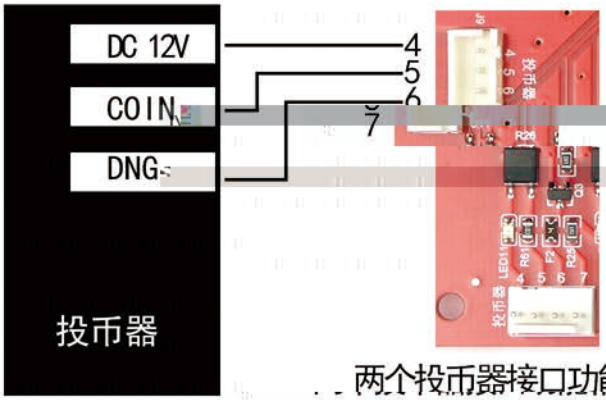


投币器端口名称，请看投币器侧面

按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接

两个投币器接口功能相同.

按投币器连接线插头形状的实际情况选择

四、流量计

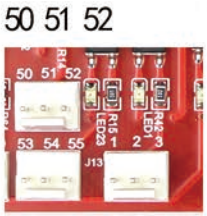


1 2 3为第一流量计接口
50 51 52为第二流量计接口
53 54 55为第三流量计接口

1 2 3	50 51 52	53 54 55
红线 黄线 黑线	红线 黄线 黑线	红线 黄线 黑线

（请把流量计对应的连接线颜色与对应的端口号连接）
（流量计连接线颜色，一般有 红黄黑 或 红黄蓝 两种）
（时间计费模式不要接流量计）


流量计插口没有特定要求，可以清水、泡沫分开插，
也可以共用一个流量计插口。

五、按键插口

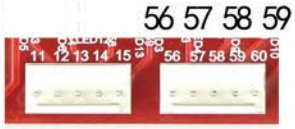




56为按键的公共端

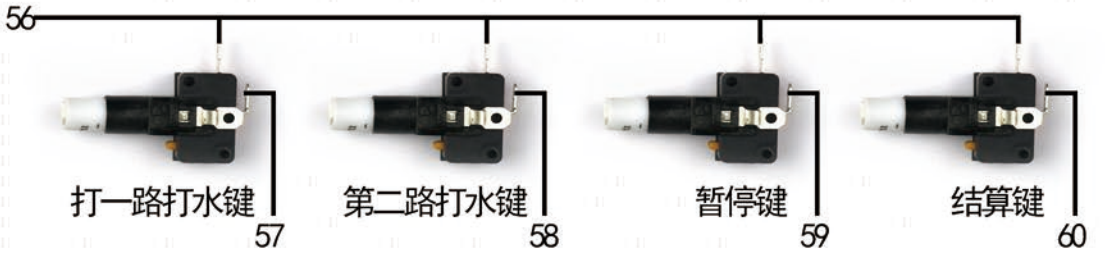




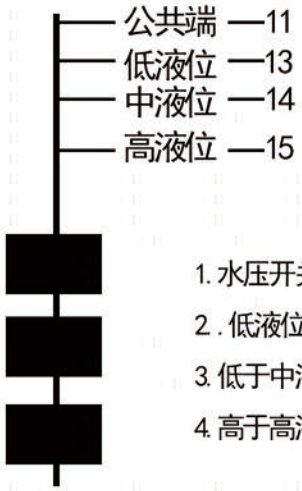


1. 水压开关无信号时，不会制水
2. 低液位无信号时停售制水
3. 低于中液位后，开始制水
4. 高于高液位后停止制水

柱形液位检测
请结合浮子厂家说明书接线

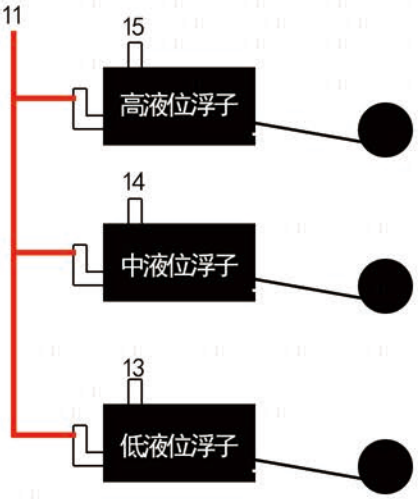


浮子型液位检测

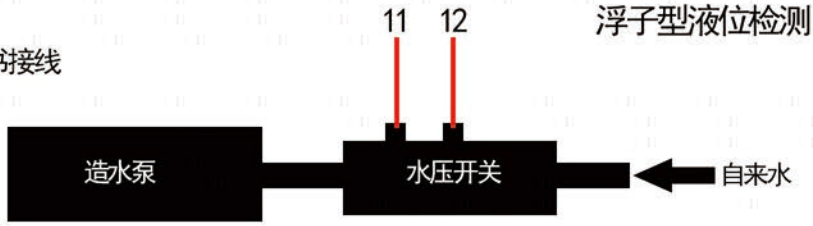

六、温度探头 以及 供电电源




温度探头以及供电电源插口不分方向
变压器红色线接漏保开关
变压器蓝色线接主板供电插口
不需要区分 正负极方向 和 零火线方向

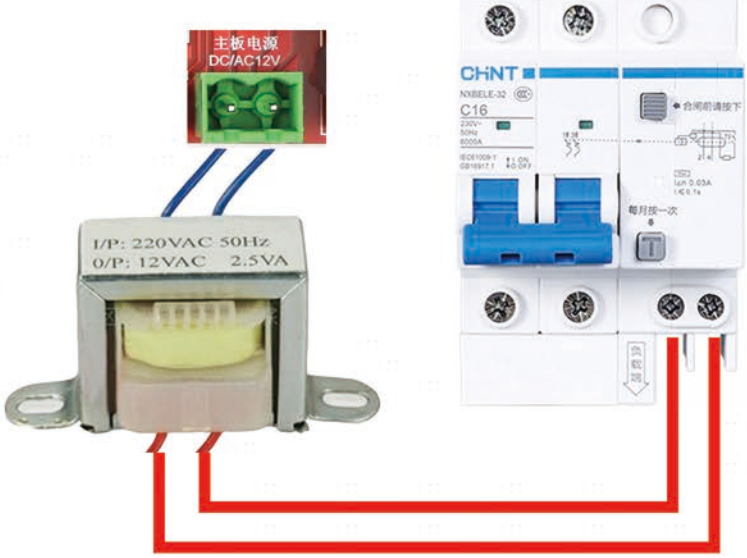

七、电磁阀接线

当电磁阀和高压泵额定电压同为220V时：
火线端分别串接22 24 26 28 30 32 34 36

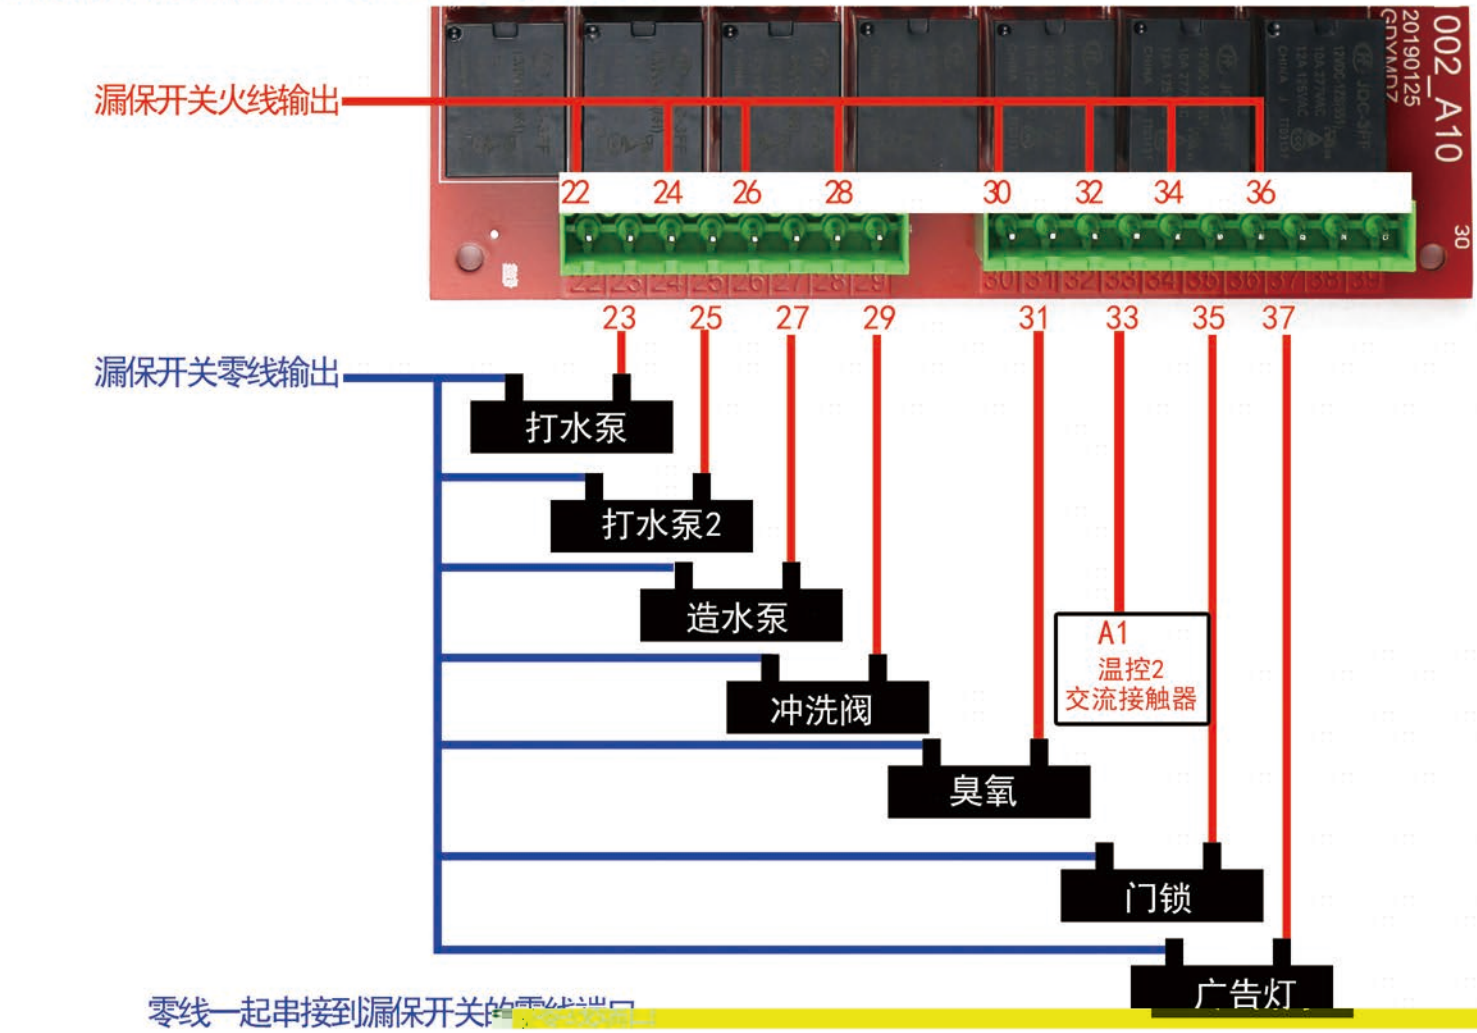


零线一起串接到漏保开关的零线端口

220V不用区分方向，第一端接零线 一端接主板输出的火线即

造水、打水泵一般不超过200瓦，可以直接连接主板，超过两百瓦的加交流接触器
温控设备一般功率较大，要安装交流接触器。小功率的（如小于200瓦的加热带）可以不用

七、交流接触器 请[illegible]上图接线

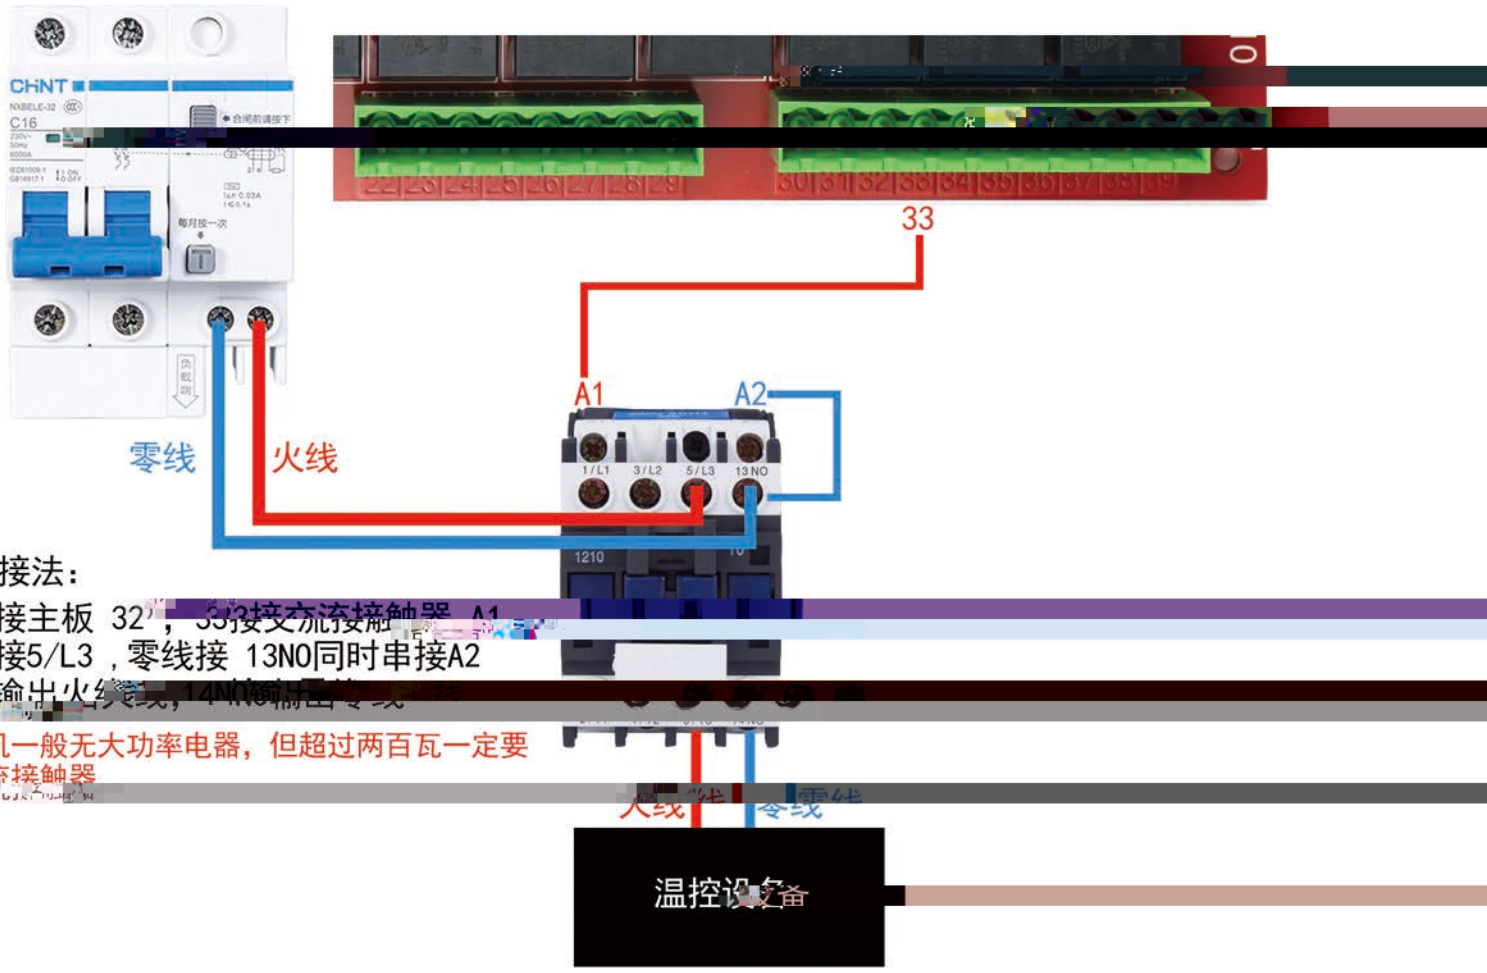

温控接法：


火线接主板 32[illegible]，33接交流接触器 A1

火线接5/L3 ，零线接 13NO同时串接A2

6/T3输出火线，14NO输出零线

售水机一般无大功率电器，但超过两百瓦一定要加交流接触器

八、工作灯

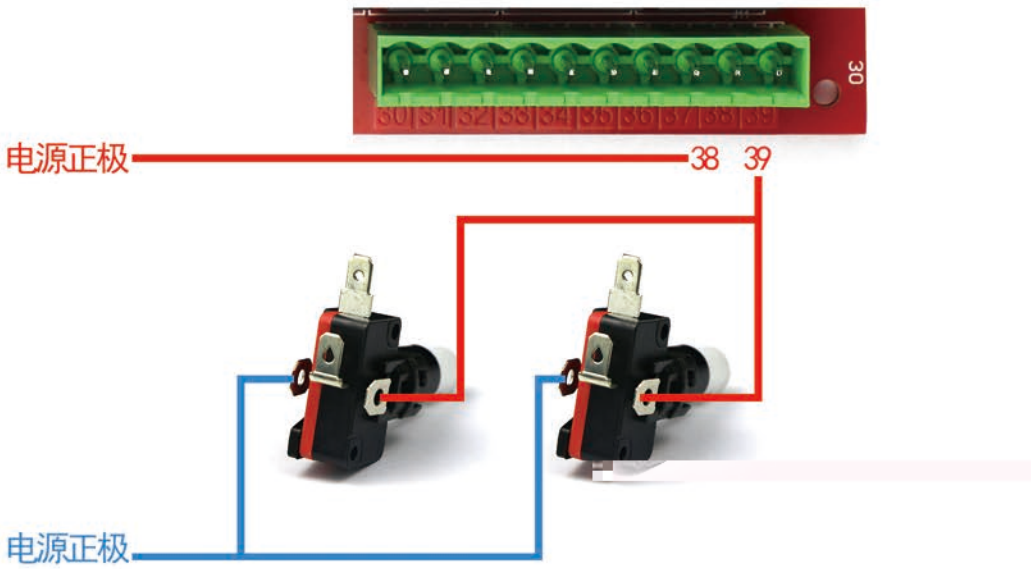

长编号洗车机参数说明：

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元（0.1元为单位）
没有最低消费限制填0

功能选项	19	最大消费金额	100	最小消费	10	投币启动	0	工作最大时间	1080
结算延时	30	温控1	306	温控2	306	工作灯延时	10	泵延时	20
参数11	0	参数12	0	参数13	0	参数14	0	参数15	0
参数16	0	流量参数1	100	流量参数2	100	流量参数3	100	流量参数4	100
单价1	80	单价2	80	单价3	100	单价4	100	单价5	100
单价6	0	单价7	0	单价8	0	单价9	0	单价10	0

洗车机功能选项固定填“19”
100=10元（0.1元为单位）
投币金额0.1元单位
指总的消费时间，1080=18分钟（秒为单位）
指暂停的时间，30=30秒
温控：306=3度启动6度停止
延时关闭工作灯时间10=10秒
泵延时关闭的时间20=20秒
投币脉冲金额（50=5毛/100=1元）
流量参数：时间计费填100/流量计费填流量计的脉冲数（流量参数1代表第一路，2代表第二路以此类推）
单价：时间计费：一元多少秒，秒为单位。（80=一元80秒）/流量计费：一升多少钱，0.1升为单位（80=一元8升）。（单价1代表第一路，2代表第二路以此类推）

编辑选项参数1

开机 | 关闭电机保护 | 选项3 | 工作灯选项 | 选项5 | 刷卡输入密码
选项7 | 选项8 | 选项9 | 启用定额 | 单位选择 | 常开浮子
免费模式 | 投币器禁止 | 选项15 | 选项16 | 流量计选择1.1 | 流量计选择1.2
流量计选择2.1 | 流量计选择2.2 | 流量计选择3.1 | 流量计选择3.2 | 流量计选择4.1 | 流量计选择4.2

开机项必须打勾
勾选代表禁止小键盘

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

定时输出开 00时 00分 定时输出关 00时 00分
定时开机 00时 00分 定时关机 00时 00分

工作灯开启时间/关闭时间

工作灯输出开 00时 00分 工作灯输出关 00时 00分

机器开启时间/关闭时间

确定修改

确定修改

按键1	清水	按键2	泡沫	按键3	吸尘	按键4	洗手	按键5	
按键6		按键7		按键8		按键9		按键10	
欢迎		正常欢迎		停售欢迎		消费结束		无商品	
密码提醒		定额		暂停	暂停	声音19		声音20	

确定下载语音操作 返回上一页

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

条件查询

1.点击新增商品，选择两个商品添加后，就会出现两个商品。
（如果点击添加商品列表为空，在商品模板自主添加两个）

按设备名称模糊查询 | 按商品名称模糊查询 | 查询 | 重置 | 新增商品 | 一键通知设备 | 一键补货 | 补货清单

商品列表

3.点击下载设备二维码

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑
无图片	0	洗车机	0	96016 个	100000	现价：¥ 6	¥ 1	3984 个	上架	修改
无图片	2	洗车机	2	97350 个	100000	现价：¥ 6	¥ 1	2650 个	上架	修改

显示:1 / 1 页 总数2 条

上一页 1 下一页

0代表设备二维码
2代表泡沫库存和单价
注：这两个序号是自主设定的，必须是0和2.

2.点击进入编辑，设置商品序号分别是0和2，在设置库存和单价。

商品 / 商品列表

编辑产品

商品图片 选择文件 未选择任何文件 建议尺寸640*640
商品名称 2 *
商品在设备中的位置 2 两个商品序号分别是0和2 *
商品单位 *
商品库存 10000 库存必须填（建议值10000） *
默认库存 0 *
最小库存 10 最小库存（建议值填10 ） *
最低消费金额 0 最低消费（建议填1） *
特价商品可购买数量 0
是否支持单次消费 支持单次消费 *

可选择是否支持单次消费。
选择支持单次消费：客户扫码直接支付金额消费
选择不支持单次消费：客户先注册会员充值再扫码启动机器消费。

单价（元） 1 单次消费价格，元为单位 *
（单价原价填一样）
原价（元） 1 *
状态 上架 状态必须选择为上架 *
商品描述
这里可设置商品的信息，或者编辑优惠活动的信息，添加图片。

确定提交 下载商品二维码 返回

设置完点击确定提交

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

设备编辑

设备类型 通用款 1.设备类型选择为通用款
设备名称 洗车机 2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区洗车机，便于您多台设备的查询
机器码 2865794039014545 3.机器码-设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。
促销百分比 100
设备联系微信号
设备联系电话
设备联系地址
设备激活 立即激活 不激活 4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备 | 确定编辑 | 返回上一页

5.确定编辑