
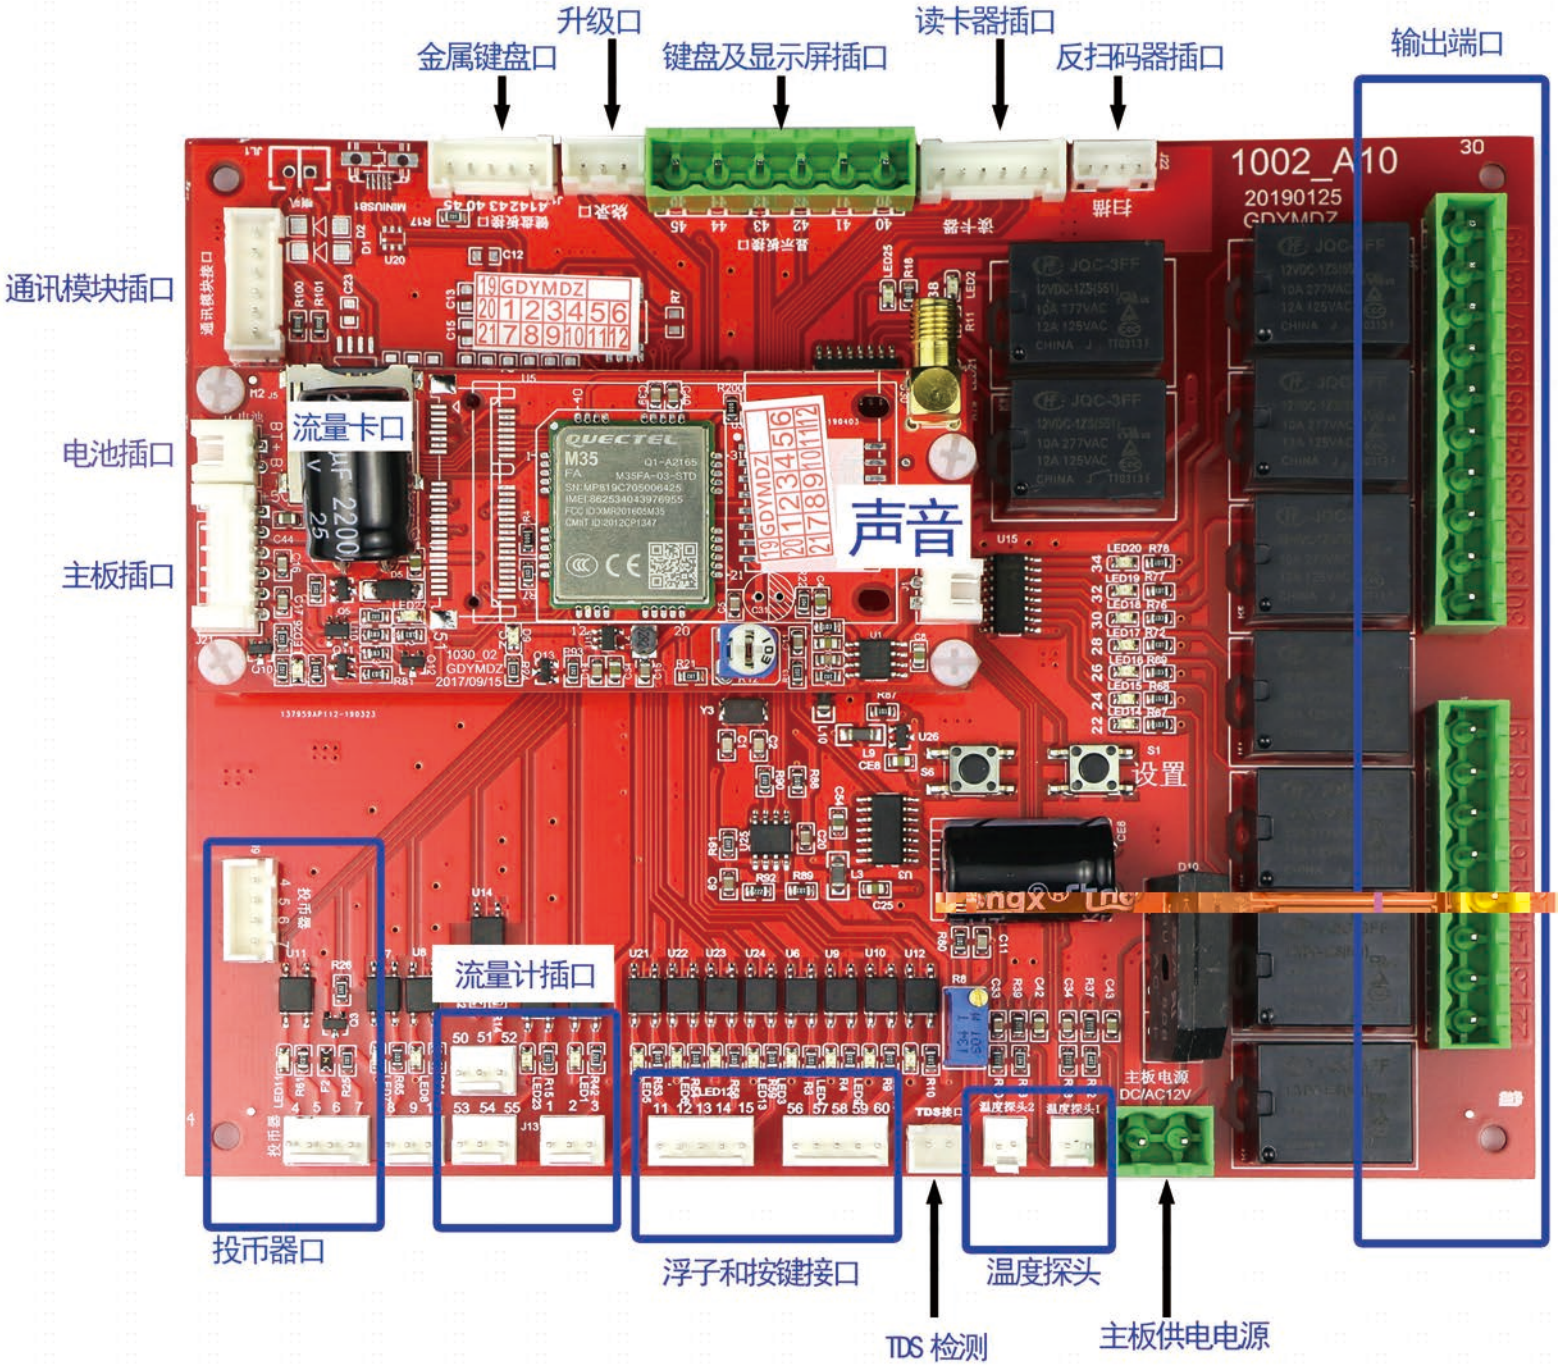



注：电池、通讯模块、金属键盘、升级工具、反扫码器、喇叭 是配好线的，其余端口接线，看详细接线部分


## 一、按键板与显示板

主板插口

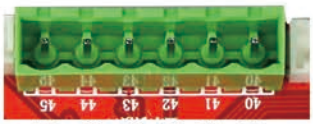


54 44 43 42 41 40

按键板

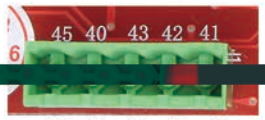


45 40 43 42 41

显示板



45 44 43 42 41

显示板、键盘接线

（金属键盘自带连接线，插“金属键盘端口”）

显示板与按键、显示板接线时，按照对应的数字去连接，注意 40 号

（第一次采购时，会赠送杜邦线，作为参考）


## 二、流量卡插口

流量卡

流量卡插入，缺口朝外，金属面面向主板

（电信、联通、移动三大运营商，各地信号强弱不同，

采购卡时 请选择 当地网络状况良好

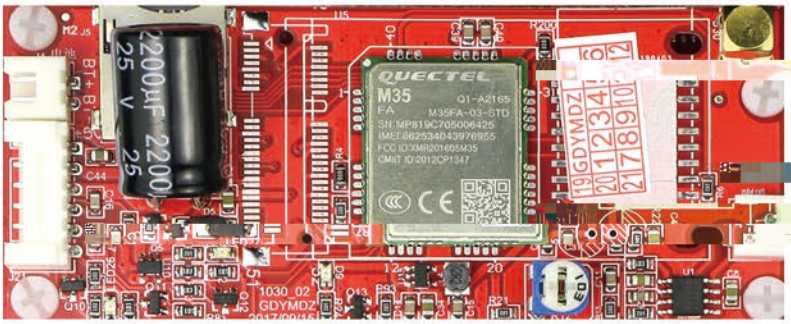


## 三、投币器插口






投币器端口名称，请看投币器侧面

两个投币器接口

按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接

按投币器连接线插头形状的实际情况选择

## 四、流量计





1 2 3为第一流量计接口
50 51 52为第二流量计接口
53 54 55为第三流量计接口

| 1 2 3 | 50 51 52 | 53 54 55 |
|---|---|---|
| 红线 黄线 黑线 | 红线 黄线 黑线 | 红线 黄线 黑线 |

（请把流量计对应的连接线颜色与对应的端口号连接）
（流量计连接线颜色，一般有 红黄黑 或 红黄蓝 两种）
（时间计费模式不要接流量计）

流量计插口没有特定要求，可以清水、泡沫分开插，
也可以共用一个流量计插口。


## 五、按键插口

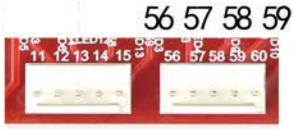





56为按键的公共端

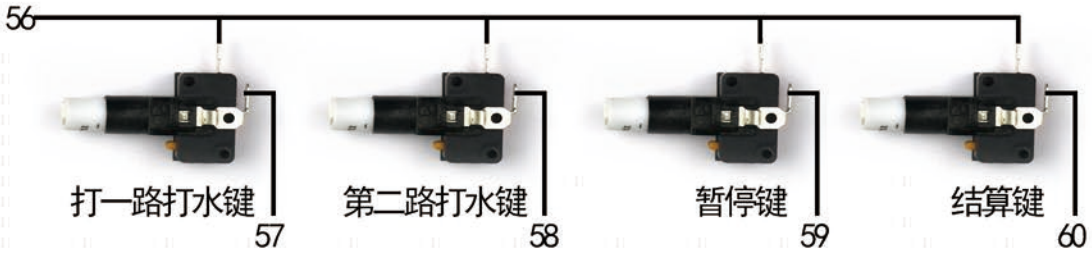










柱形液位检测
请结合浮子厂家说明书接线

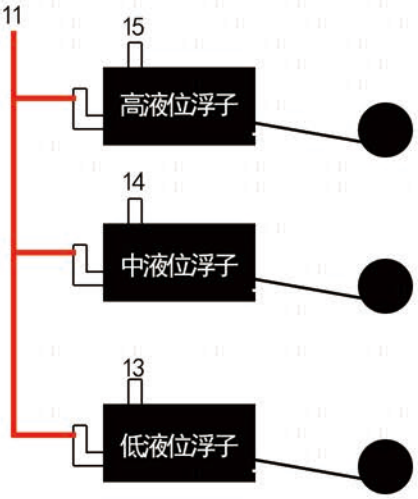


浮子型液位检测

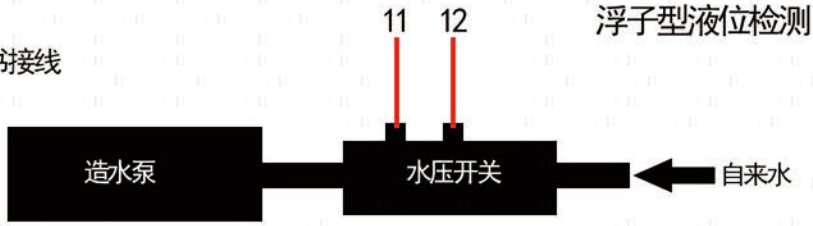

## 六、温度探头 以及 供电电源





温度探头以及供电电源插口不分方向
变压器红色线接漏保开关
变压器蓝色线接主板供电插口
不需要区分 正负极方向 和 零火线方向




## 七、电磁阀接线

当电磁阀和高压泵额定电压同为220V时：
火线端分别串接22 24 26 28 30 32 34 36

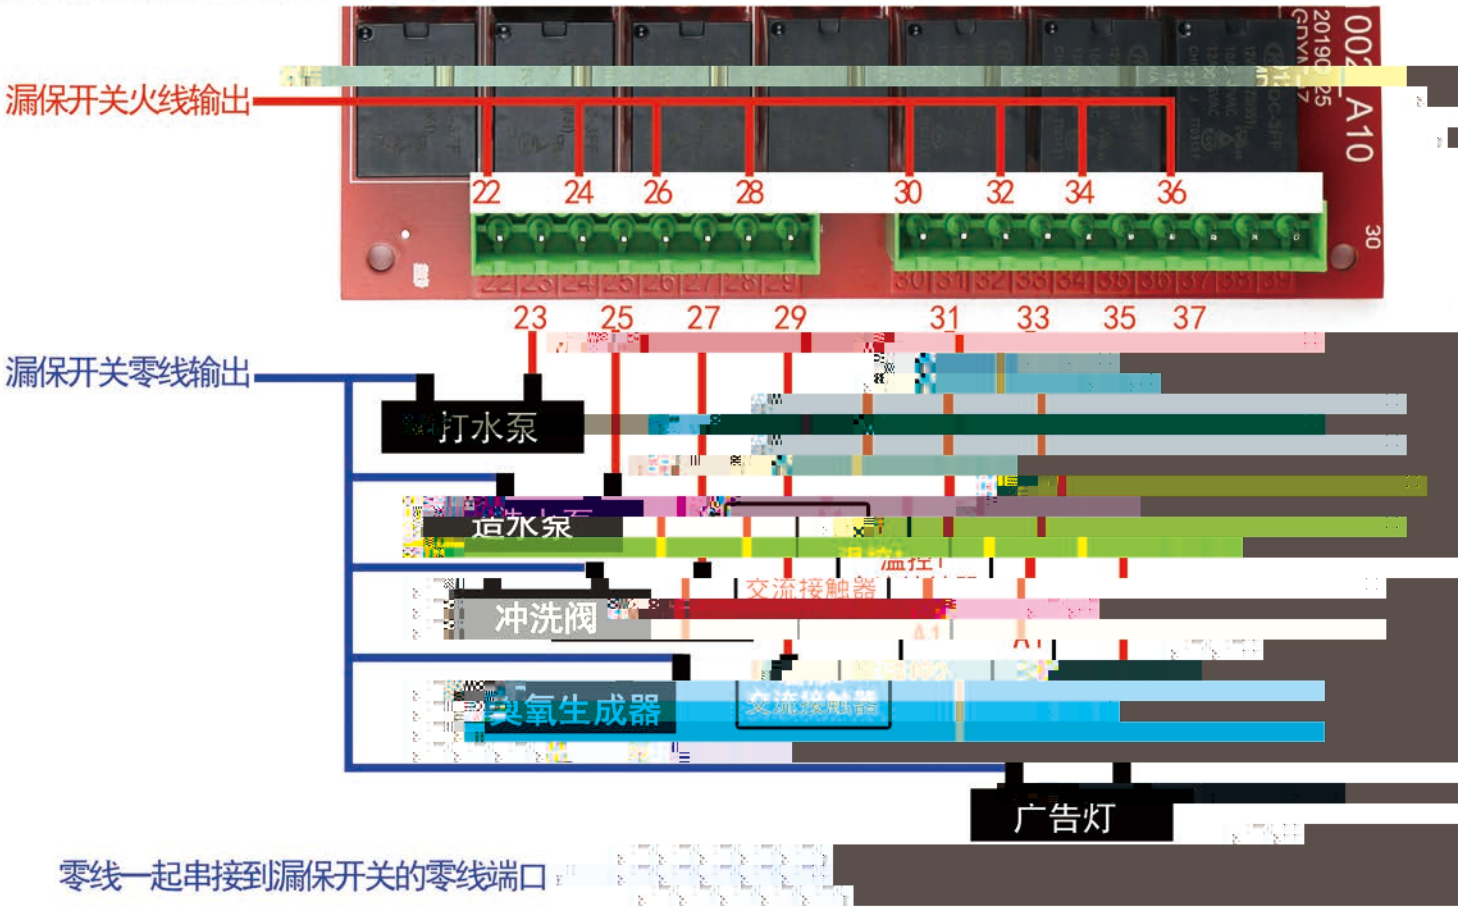



零线一起串接到漏保开关的零线端口

220V不用区分方向，第一端接零线 一端接主板输出的火线即

造水、打水泵一般不超过200瓦，可以直接连接主板，超过两百瓦的加交流接触器
温控设备一般功率较大，要安装交流接触器。小功率的（如小于200瓦的加热带）可以不用

## 七、交流接触器，请结合上图接线

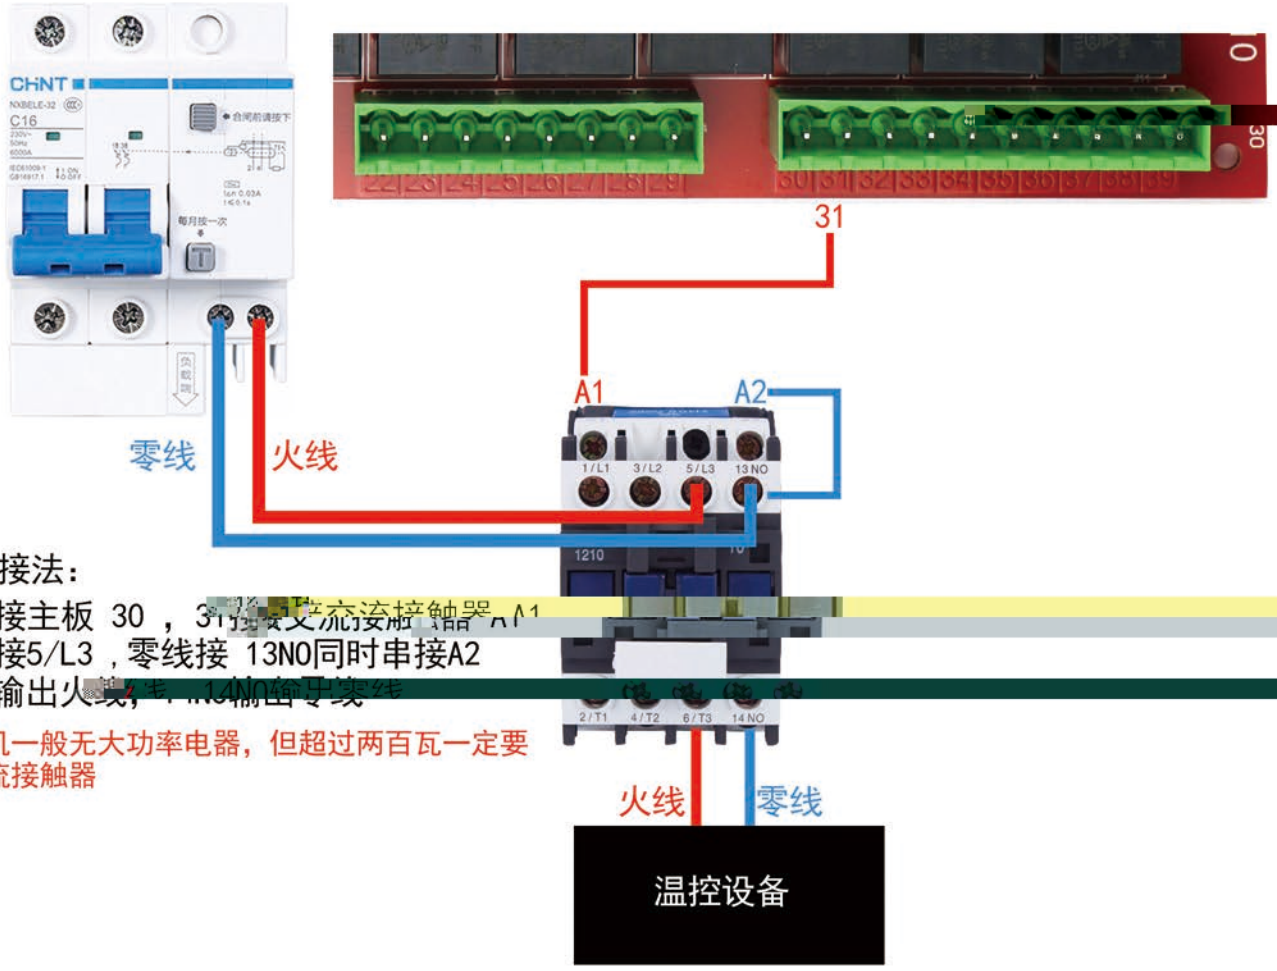


温控接法：


火线接主板 30 ，31接交流接触器 A1

火线接5/L3 ，零线接 13NO同时串接A2

6/T3输出火线，14NO输出零线

售水机一般无大功率电器，但超过两百瓦一定要加交流接触器

## 八、工作灯

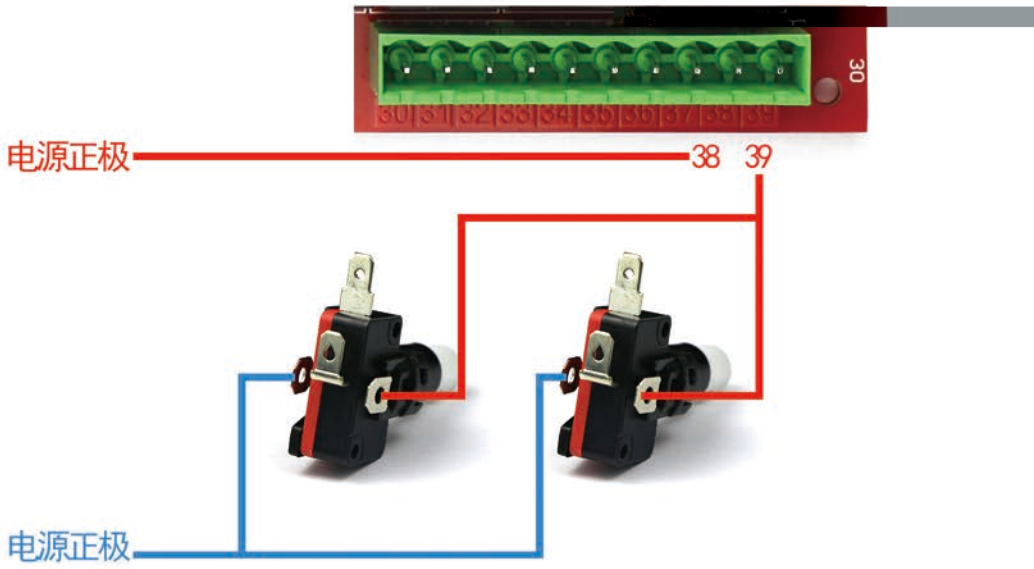

# 长编号洗车机参数说明：

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元（0.1元为单位）
没有最低消费限制填0

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能选项 | 19 | 最大消费金额 | 100 | 最小消费 | 10 | 投币启动 | 0 | 工作最大时间 | 1080 |
| 结算延时 | 30 | 温控1 | 306 | 温控2 | 306 | 工作灯延时 | 10 | 泵延时 | 20 |
| 参数11 | 0 | 参数12 | 0 | 参数13 | 0 | 参数14 | 0 | 参数15 | 0 |
| 参数16 | 0 | 流量参数1 | 100 | 流量参数2 | 100 | 流量参数3 | 100 | 流量参数4 | 100 |
| 单价1 | 80 | 单价2 | 80 | 单价3 | 100 | 单价4 | 100 | 单价5 | 100 |
| 单价6 | 0 | 单价7 | 0 | 单价8 | 0 | 单价9 | 0 | 单价10 | 0 |

洗车机功能选项固定填“19”
100=10元（0.1元为单位）
投币金额0.1元单位
指总的消费时间，1080=18分钟（秒为单位）
指暂停的时间，30=30秒
温控：306=3度启动6度停止
延时关闭工作灯时间10=10秒
泵延时关闭的时间20=20秒
投币脉冲金额（50=5毛/100=1元）
流量参数：时间计费填100/流量计费填流量计的脉冲数（流量参数1代表第一路，2代表第二路以此类推）
单价：时间计费：一元多少秒，秒为单位。（80=一元80秒）/流量计费：一升多少钱，0.1升为单位（80=一元8升）。（单价1代表第一路，2代表第二路以此类推）

编辑选项参数1

开机 | 关闭电机保护 | 选项3 | 工作灯选项 | 选项5 | 刷卡输入密码
选项7 | 选项8 | 选项9 | 启用定额 | 单位选择 | 常开浮子
免费模式 | 投币器禁止 | 选项15 | 选项16 | 流量计选择1.1 | 流量计选择1.2
流量计选择2.1 | 流量计选择2.2 | 流量计选择3.1 | 流量计选择3.2 | 流量计选择4.1 | 流量计选择4.2

开机项必须打勾
勾选代表禁止小键盘

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定时输出开 | 00时 | 00分 | 定时输出关 | 00时 | 00分 | | |
| 定时开机 | 00时 | 00分 | 定时关机 | 00时 | 00分 | | |

工作灯开启时间/关闭时间

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作灯输出开 | 00时 | 00分 | 工作灯输出关 | 00时 | 00分 | | |

机器开启时间/关闭时间

确定修改

确定修改

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按键1 | 清水 | 按键2 | 泡沫 | 按键3 | 吸尘 | 按键4 | 洗手 | 按键5 | |
| 按键6 | | 按键7 | | 按键8 | | 按键9 | | 按键10 | |
| 欢迎 | | 正常欢迎 | | 停售欢迎 | | 消费结束 | | 无商品 | |
| 密码提醒 | | 定额 | | 暂停 | 暂停 | 声音19 | | 声音20 | |

确定下载语音操作 | 返回上一页

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

条件查询

1.点击新增商品，选择两个商品添加后，就会出现两个商品。
（如果点击添加商品列表为空，在商品模板自主添加两个）

按设备名称模糊查询 | 按商品名称模糊查询 | 查询 | 重置 | 新增商品 | 一键通知设备 | 一键补货 | 补货清单

商品列表

3.点击下载设备二维码

| 商品图片 | 商品名称 | 所属设备 | 设备中的序号 | 商品库存 | 默认库存 | 价格 | 最低消费金额 | 销售量 | 状态 | 编辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无图片 | 0 | 洗车机 | 0 | 96016 个 | 100000 | 现价：¥ 6 | ¥ 1 | 3984 个 | 上架 | 修改 |
| 无图片 | 2 | 洗车机 | 2 | 97350 个 | 100000 | 现价：¥ 6 | ¥ 1 | 2650 个 | 上架 | 修改 |

显示1 / 1 页 总数2 条

上一页 | 1 | 下一页

0代表设备二维码
2代表泡沫库存和单价
注：这两个序号是自主设定的，必须是0和2.

2.点击进入编辑，设置商品序号分别是0和2，在设置库存和单价。

商品 / 商品列表

编辑产品

| | |
|---|---|
| 商品图片 | 选择文件 未选择任何文件 建议尺寸640*640 |
| 商品名称 | 2 * |
| 商品在设备中的位置 | 2 * 两个商品序号分别是0和2 |
| 商品单位 | * |
| 商品库存 | 10000 * 库存必须填（建议值10000） |
| 默认库存 | 0 * |
| 最小库存 | 10 * 最小库存（建议值填10 ） |
| 最低消费金额 | 0 * 最低消费（建议填1） |
| 特价商品可购买数量 | 0 |
| 是否支持单次消费 | 支持单次消费 * |

可选择是否支持单次消费。
选择支持单次消费：客户扫码直接支付金额消费
选择不支持单次消费：客户先注册会员充值再扫码启动机器消费。

| | |
|---|---|
| 单价（元） | 1 * 单次消费价格，元为单位（单价原价填一样） |
| 原价（元） | 1 * |
| 状态 | 上架 * 状态必须选择为上架 |
| 商品描述 | 这里可设置商品的信息，或者编辑优惠活动的信息，添加图片。 |

确定提交 | 下载商品二维码 | 返回

设置完点击确定提交

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

设备编辑

| | |
|---|---|
| 设备类型 | 通用款 1.设备类型选择为通用款 |
| 设备名称 | 洗车机 2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区洗车机，便于您多台设备的查询 |
| 机器码 | 2865794039014545 3.机器码-设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。 |
| 促销百分比 | 100 |
| 设备联系微信号 | |
| 设备联系电话 | |
| 设备联系地址 | |
| 设备激活 | 立即激活 / 不激活 4.设备使用时，先激活设备才能使用 |

转移设备 | 确定编辑 | 返回上一页

5.确定编辑