
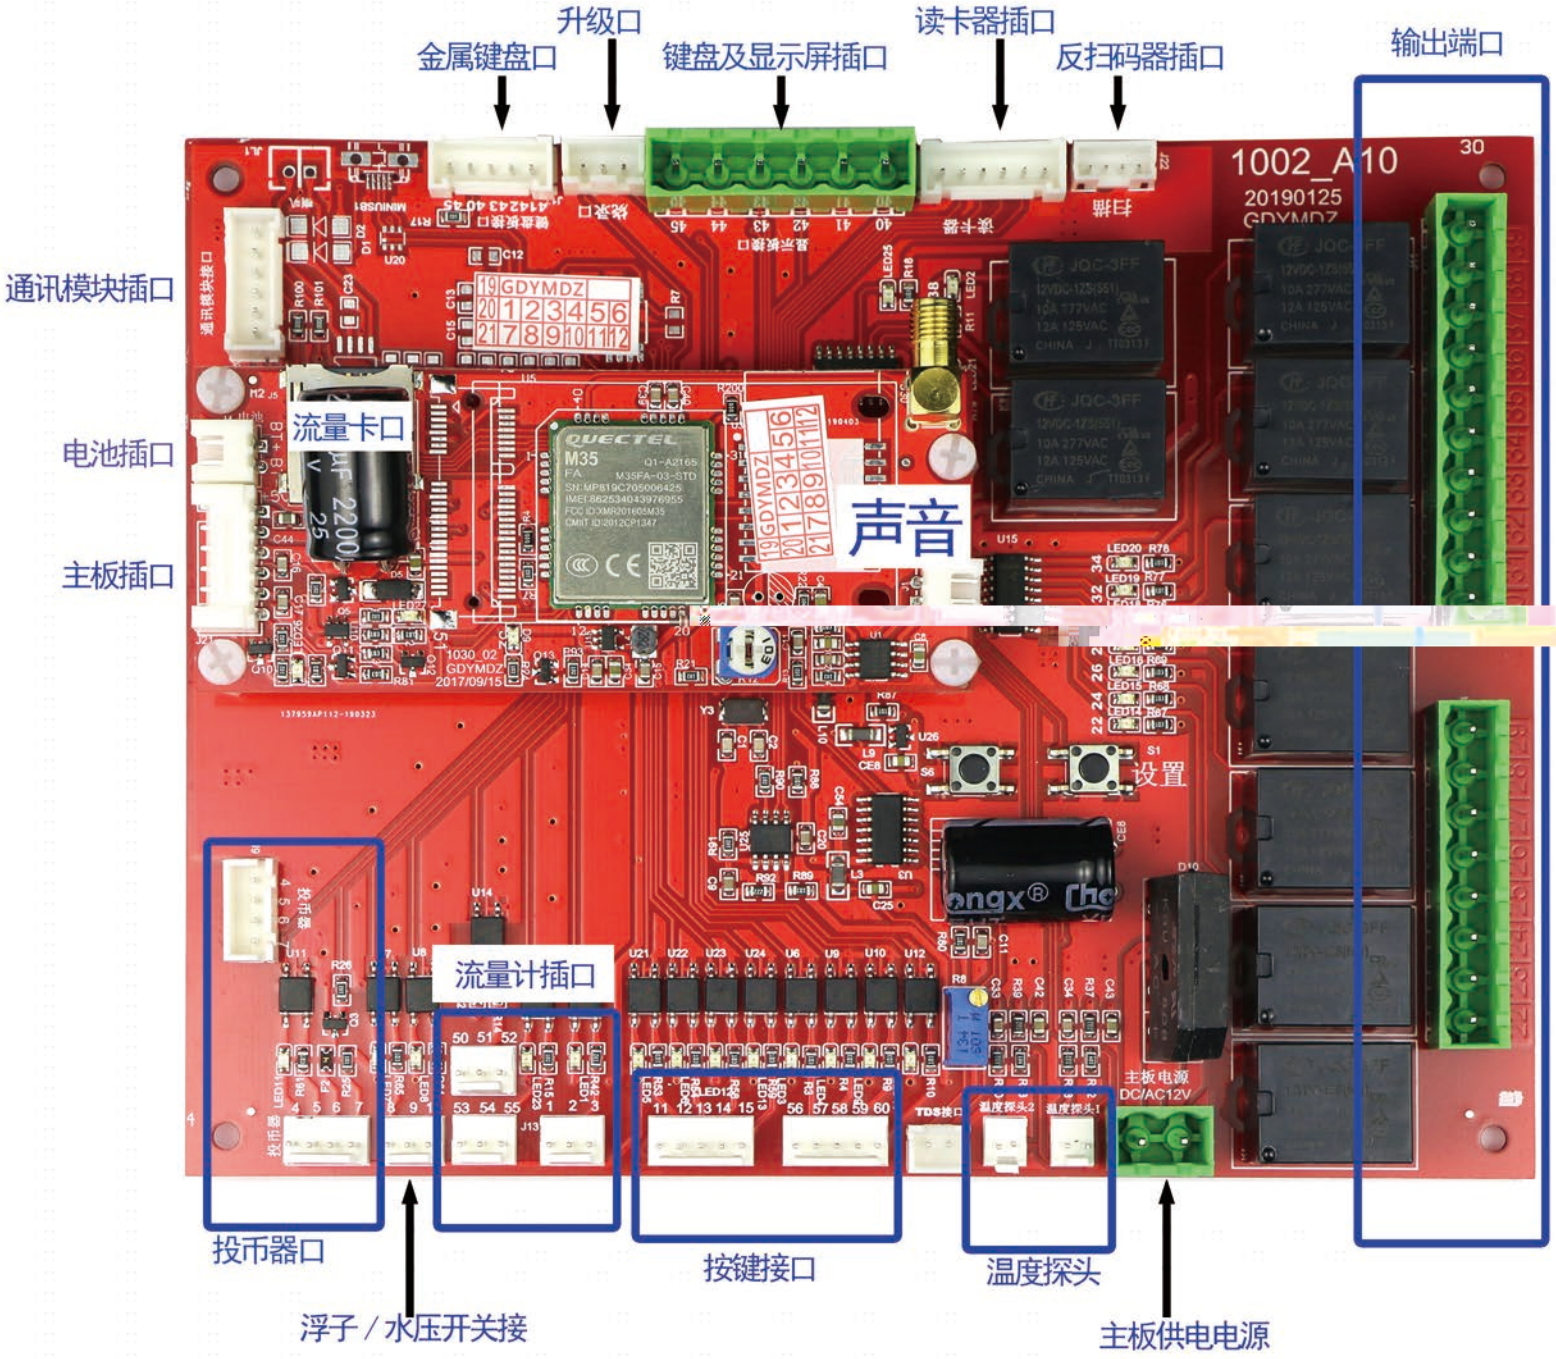


注：电池、通讯模块、金属键盘、升级工具、反扫码器、喇叭 是配好线的，其余端口接线，看详细接线部分


一、按键板与显示板

主板插口

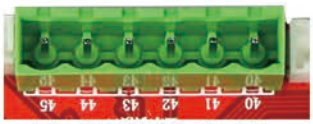


54 44 43 42 41 40

按键板

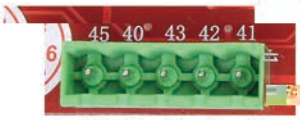

45 40 43 42 41

显示板



45 44 43 42 41


显示板、键盘接线
（金属键盘自带连接线，插“金属键盘端口”）

显示板与按键[illegible]
（第一次采购时，会赠送 彩排线 作为参考）


二、流量卡插口


流量卡


流量卡插入，缺口朝外，金属面面相主板
（电信、联通、移动三大运营商，各地信号皆有强弱不同，
采购卡时 请选择 当地网络状况良好 的运营商的卡片）

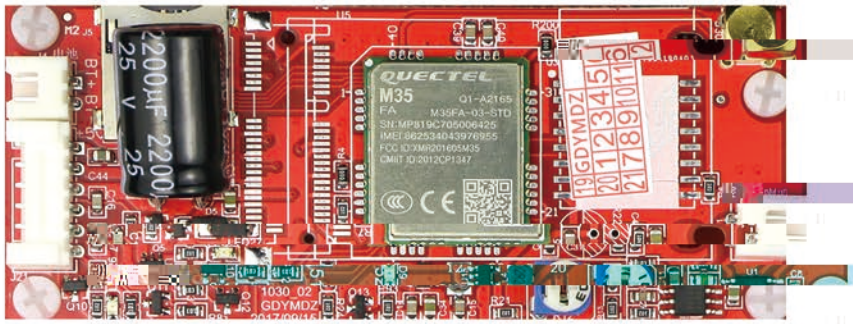

三、投币器插口

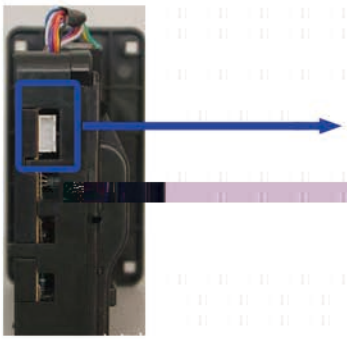

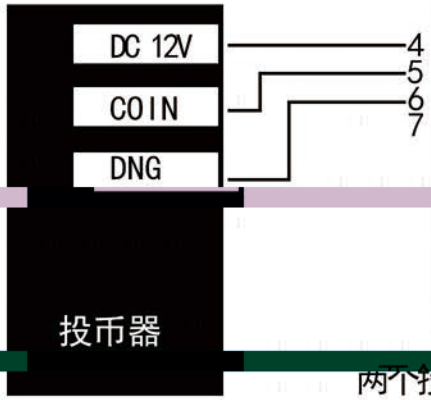

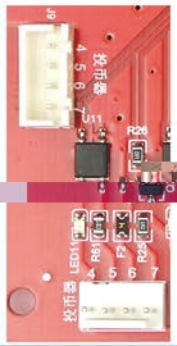


投币器端口名称，请看投币器侧面

按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接

两个投币器接[illegible]功能相同.

按投币器连接线插头形状[illegible]选择

四、水压开关/浮子接口

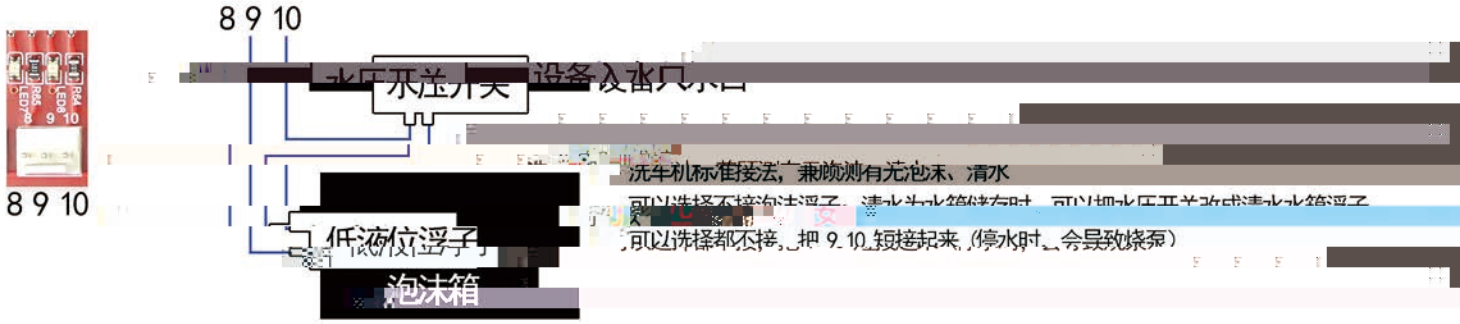

五、流量计/水流开关接口



1 2 3为第一流量计接口
50 51 52为第二流量计接口
53 54 55为第三流量计接口

1 2 3 50 51 52 53 54 55
红 黄 黑 红 黄 黑 红 黄 黑
线 线 线 线 线 线 线 线 线
（请把流量计对应的连接线颜色与对应的端口号连接）
（时间计费模式不要接流量计）


流量计插口没有特定要求，可以清水、泡沫分别一套，
也可以共用一个流量计插口。


六、按键插口



11 56分别为两组按键的公共端



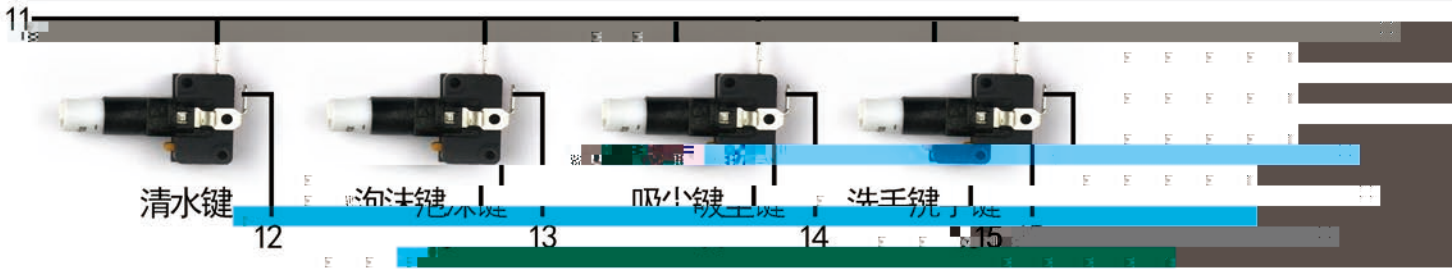


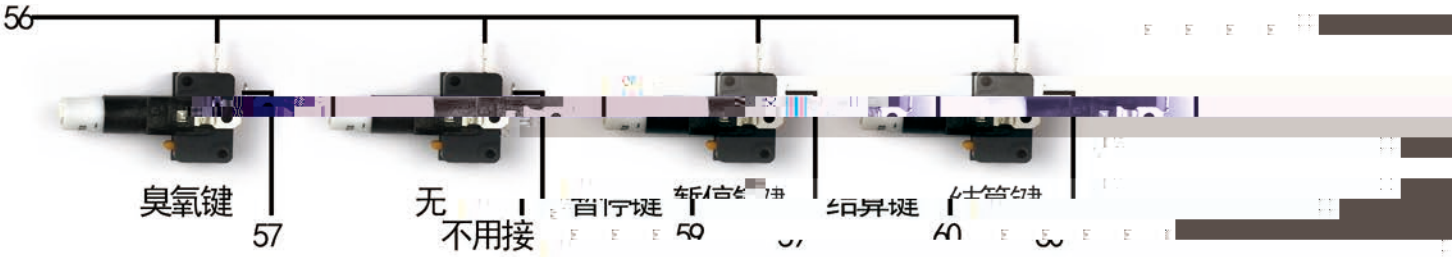

四、温度探头 以及 供电电源




温度探头以及供电电源插口不分方向
变压器红色线接漏保开关
变压器蓝色线接主板供电插口
不需要区分 正负极方向 和 零火线方向

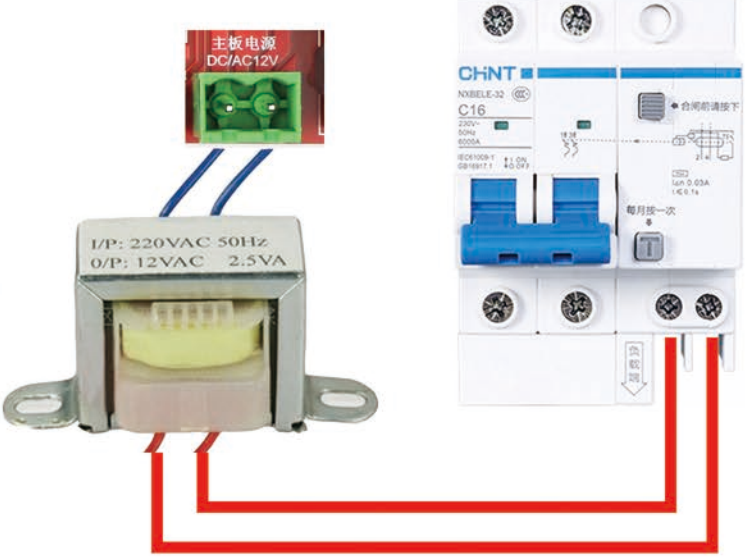

五、电磁阀接线

当电磁阀和高压泵额定电压同为220V时：
火线端分别串接22 24 26 28 30 32 34 36

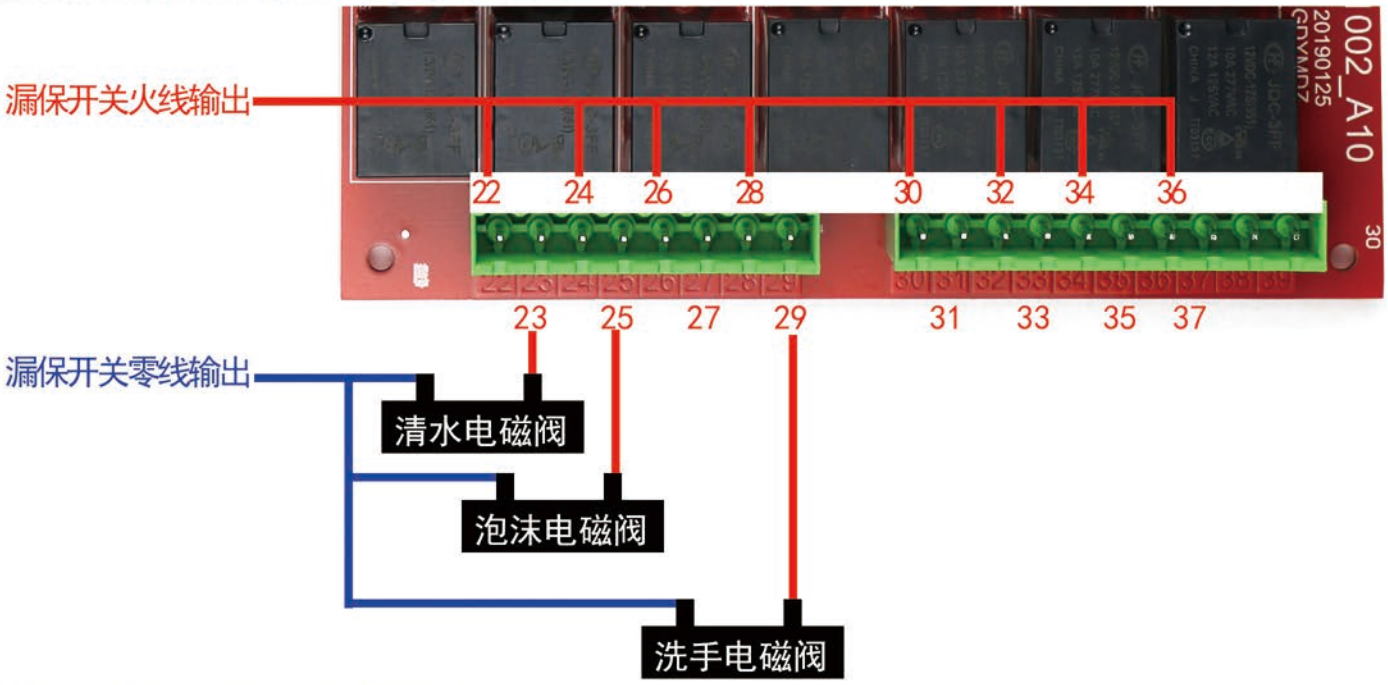


零线一起串接到漏保开关的零线端口

220V电磁阀，不用区分方向，第一端接零线 一端接火线即可

五、电磁阀接线


当电磁阀为24V电压时：
火线端只串接22 24 28

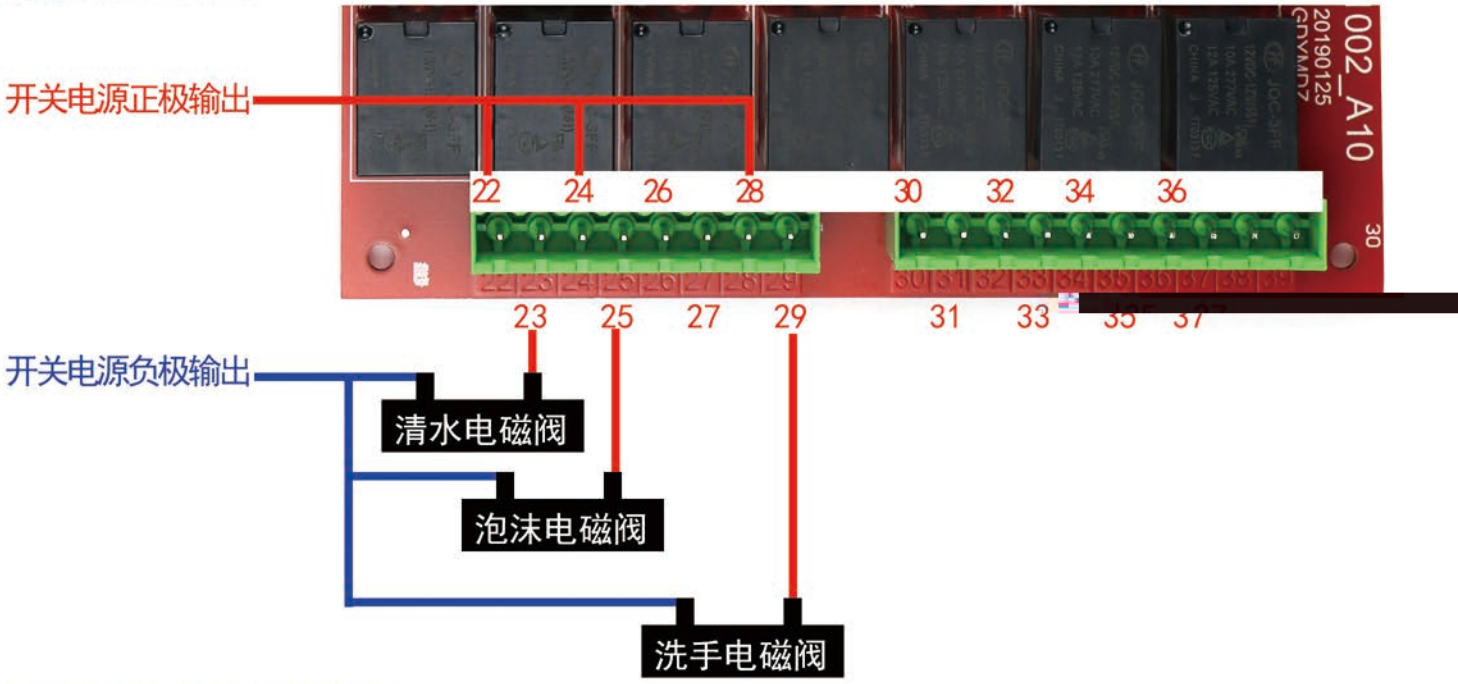

负极串接到开关电源的负极端口


24V电磁阀，要区正负极，主板输出的端接电磁阀正极
（有些电磁阀不需要区分正负极，安装前请辨别）

六、吸尘器和高压泵

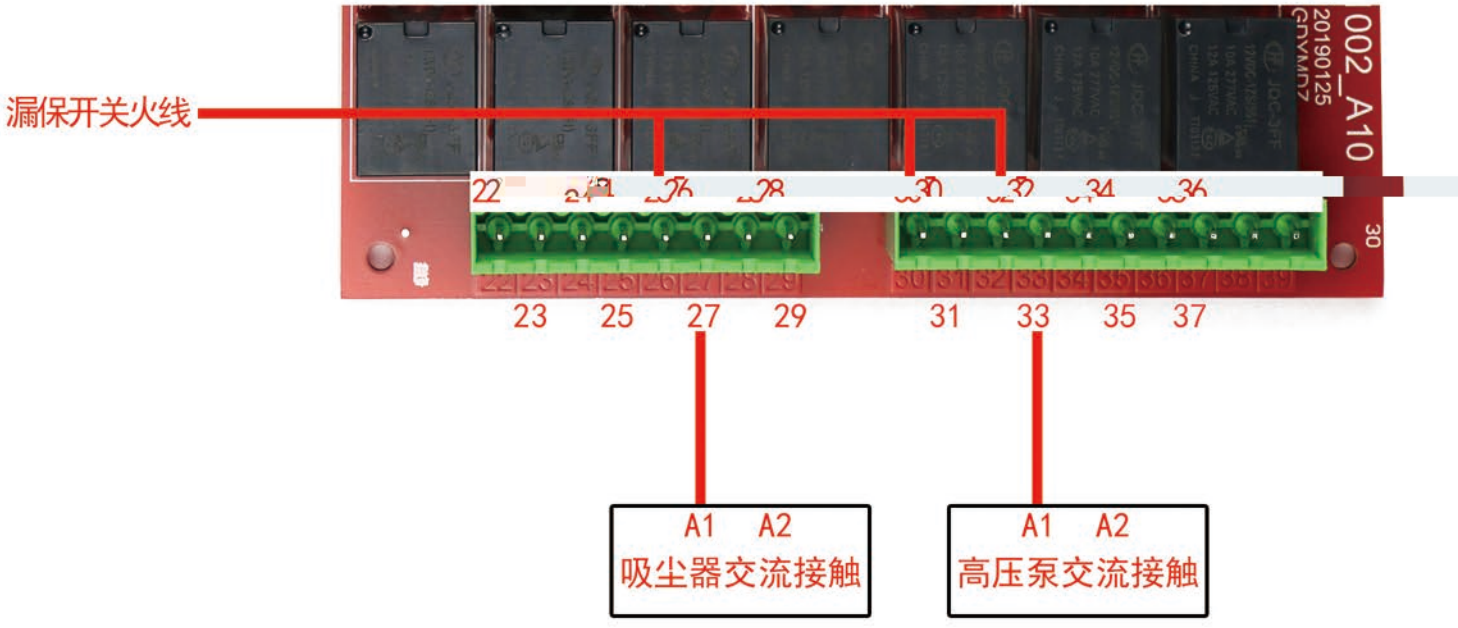

主板、交流接触器、吸尘器/高压泵接法看下一页

六、交流接触器，请结合上图接线

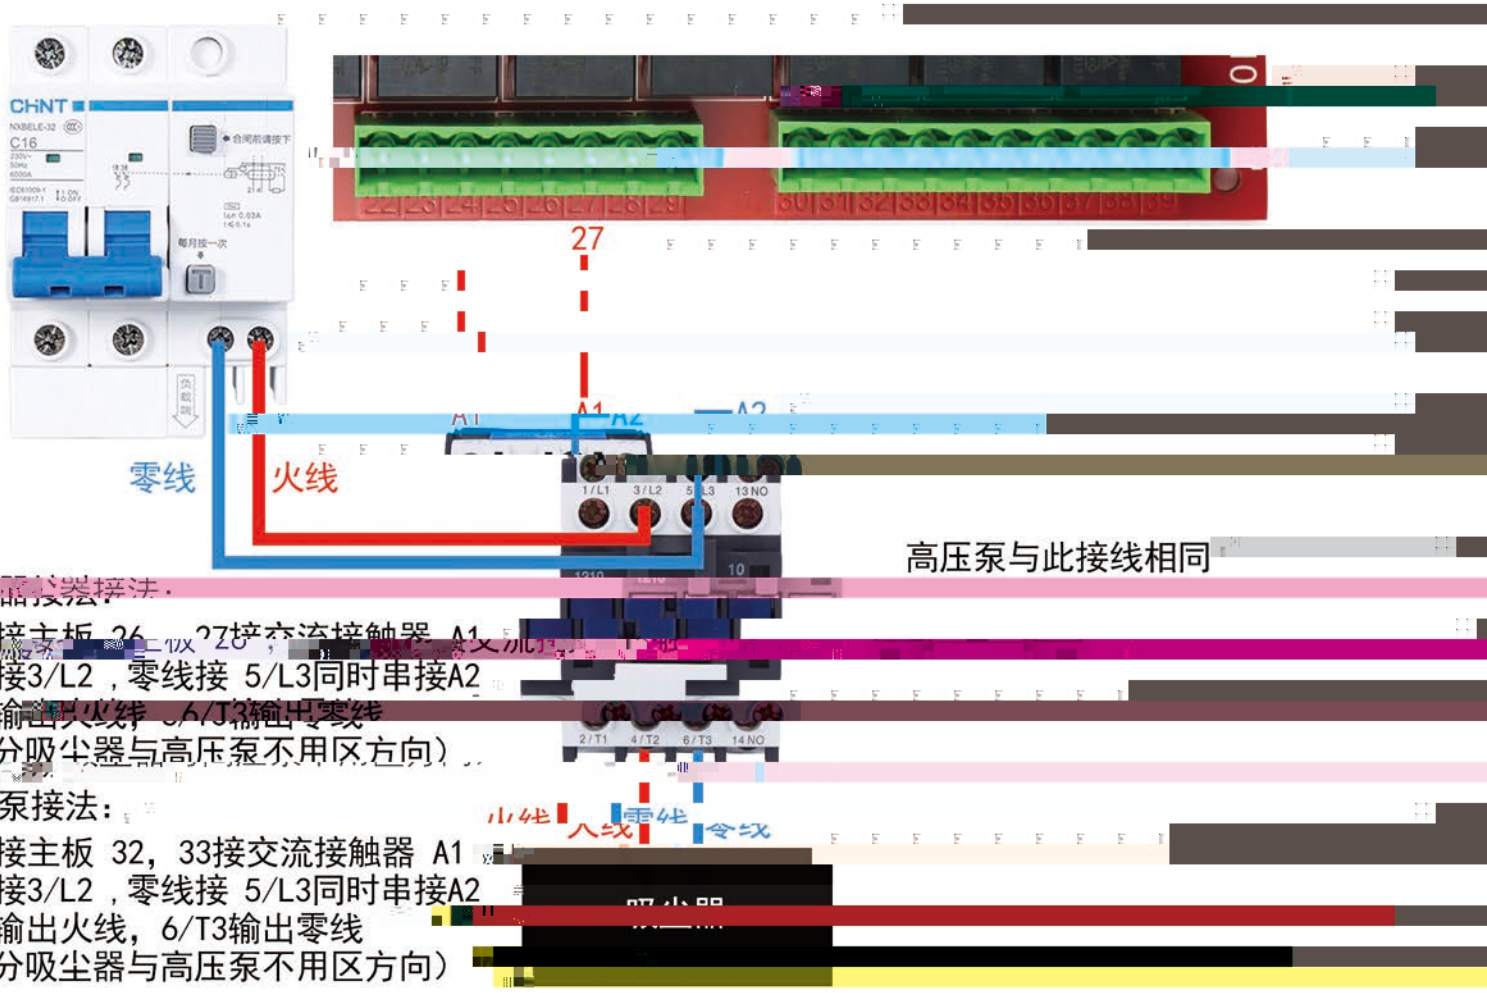

高压泵与此接线相同

吸尘器接法：

火线接主板 26，27接交流接触器 A1

火线接3/L2 ，零线接 5/L3同时串接A2

4/T2输出火线，6/T3输出零线

（大部分吸尘器与高压泵不用区方向）

高压泵接法：

火线接主板 32，33接交流接触器 A1

火线接3/L2 ，零线接 5/L3同时串接A2

4/T2输出火线，6/T3输出零线

（大部分吸尘器与高压泵不用区方向）

七、臭氧、温控、广告灯

这三个功能与电磁阀接法相同

臭氧：30接火线或正极，31接臭氧发生器的接口，臭氧发生器另一个接口与零线或负极相连


温控：34接火线 或 正极，35接温控设备

广告灯：36接火线 或 正极，37接灯具，灯具另一个接口与零线 或 负极 相连

电压相同的部分，正极接火线的端可以串接（和电磁阀一样）

功率超过200瓦的接交流接触器（接法与高压泵相同）

八、工作灯

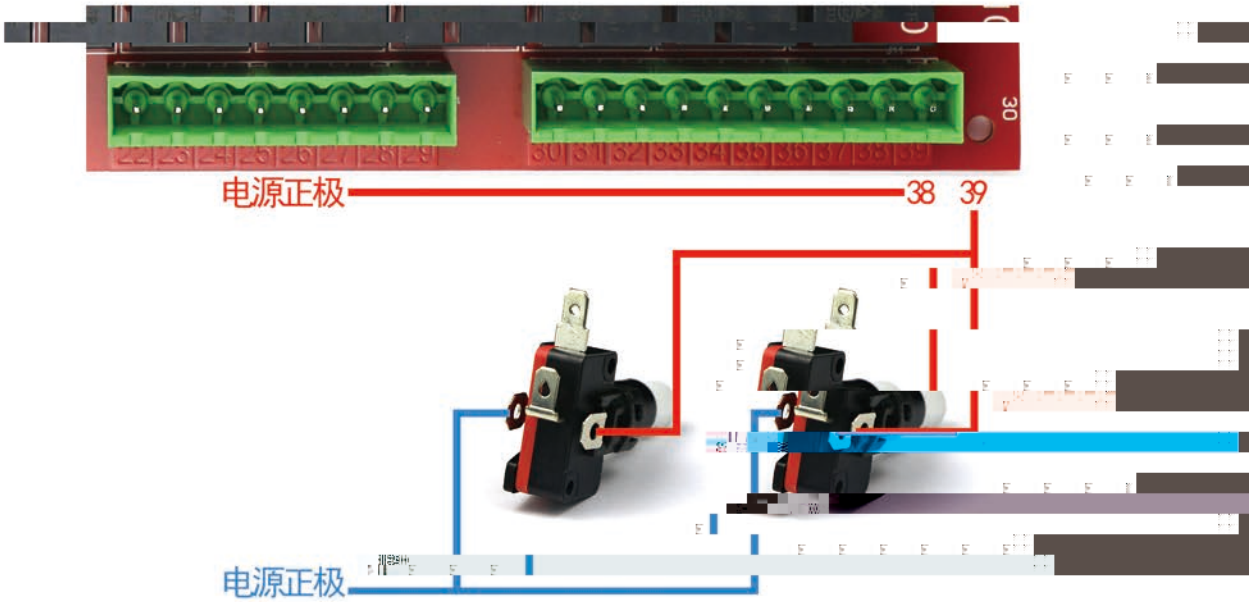

WIFI设置

1. 打开主板电源，打开手机WIFI设置页面
2. 等待三秒后，按下设置键
3. 等待出现YMDZ开头的WIFI后，松开设置键
4. 连接YMDZ开头的WIFI，密码为123456789
5. 打开浏览器，输入192.168.4.1这个网址
6. 添加主板要连接的WIFI的账号密码
7. 点击Enter 设置完成







长编号洗车机参数说明：

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元（0.1元为单位）
没有最低消费限制填0

功能选项	18	最大消费金额	100	最小消费	10	投币启动	0	工作最大时间	1080
结算延时	30	温控1	306	温控2	306	工作灯延时	10	泵延时	20
参数11	0	参数12	0	参数13	0	参数14	0	参数15	0
参数16	0	流量参数1	100	流量参数2	100	流量参数3	100	流量参数4	100
单价1	80	单价2	80	单价3	100	单价4	100	单价5	100
单价6	0	单价7	0	单价8	0	单价9	0	单价10	0

洗车机倒计时模式填“18”
100=10元（0.1元为单位）
投币金额0.1元单位
指总的消费时间，1080=18分钟（秒为单位）
指暂停的时间，30=30秒
温控：306=3度启动6度停止
延时关闭工作灯时间10=10秒
泵延时关闭的时间20=20秒
投币脉冲金额（50=5毛/100=1元）
流量参数：时间计费填100/流量计费填流量计的脉冲数（流量参数1代表第一路，2代表第二路以此类推）
单价：时间计费：一元多少秒，秒为单位。（80=一元80秒）/流量计费：一升多少钱，0.1升为单位（80=一元8升）。（单价1代表第一路，2代表第二路以此类推）

编辑选项参数1

开机项必须打勾

☑ 开机	☐ 关闭电机保护	☐ 选项3	☐ 工作灯选项	☐ 选项5	☐ 刷卡输入密码
☐ 选项7	☐ 选项8	☐ 选项9	☐ 启用定额	☐ 单位选择	☐ 常开浮子
☐ 免费模式	☐ 投币器禁止	☐ 选项15	☐ 选项16	☐ 流量计选择1.1	☐ 流量计选择1.2
☐ 流量计选择2.1	☐ 流量计选择2.2	☐ 流量计选择3.1	☐ 流量计选择3.2	☐ 流量计选择4.1	☐ 流量计选择4.2

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

定时输出开	00时	00分	定时输出关	00时	00分		
定时开机	00时	00分	定时关机	00时	00分		

工作灯开启时间/关闭时间

工作灯输出开	00时	00分	工作灯输出关	00时	00分		

机器开启时间/关闭时间

确定修改

确定修改

按键1	清水	按键2	泡沫	按键3	吸尘	按键4	洗手	按键5	
按键6		按键7		按键8		按键9		按键10	
欢迎		正常欢迎		停售欢迎		消费结束		无商品	
密码提醒		定额		暂停	暂停	声音19		声音20	

确定下载语音操作 | 返回上一页

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

条件查询

1.点击新增商品，选择两个商品添加后，就会出现两个商品。
（如果点击添加商品列表为空，在商品模板自主添加两个）

按设备名称模糊查询 | 按商品名称模糊查询 | 查询 | 重置 | 新增商品 | 一键通知设备 | 一键补货 | 补货清单

商品列表

3.点击下载设备二维码

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑
无图片	0	洗车机	0	96016 个	100000	现价：¥ 6	¥ 1	3984 个	上架	修改
无图片	2	洗车机	2	97350 个	100000	现价：¥ 6	¥ 1	2650 个	上架	修改

0代表设备二维码
2代表泡沫库存和单价
注：这两个序号是自主设定的，必须是0和2.

显示1/ 1 页 总数2 条 | 上一页 | 1 | 下一页

2.点击进入编辑，设置商品序号分别是0和2，在设置库存和单价。

商品 / 商品列表

编辑产品

商品图片	选择文件 未选择任何文件 建议尺寸640*640
商品名称	2 *
商品在设备中的位置	2 两个商品序号分别是0和2 *
商品单位	*
商品库存	10000 库存必须填（建议值10000） *
默认库存	0 *
最小库存	10 最小库存（建议值填10 ） *
最低消费金额	0 最低消费（建议填1） *
特价商品可购买数量	0
是否支持单次消费	支持单次消费 *

可选择是否支持单次消费。
选择支持单次消费：客户扫码直接支付金额消费
选择不支持单次消费：客户先注册会员充值再扫码启动机器消费。

单价（元）	1 单次消费价格，元为单位（单价原价填一样） *
原价（元）	1 *
状态	上架 状态必须选择为上架 *
商品描述	这里可设置商品的信息，或者编辑优惠活动的信息，添加图片。

确定提交 | 下载商品二维码 | 返回

设置完点击确定提交

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

设备编辑

设备类型	通用款 1.设备类型选择为通用款
设备名称	洗车机 2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区洗车机，便于您多台设备的查询
机器码	2865794039014545 3.机器码-设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。
促销百分比	100
设备联系微信号	
设备联系电话	
设备联系地址	
设备激活	○ 立即激活 ◉ 不激活 4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备 | 确定编辑 | 返回上一页

5.确定编辑