
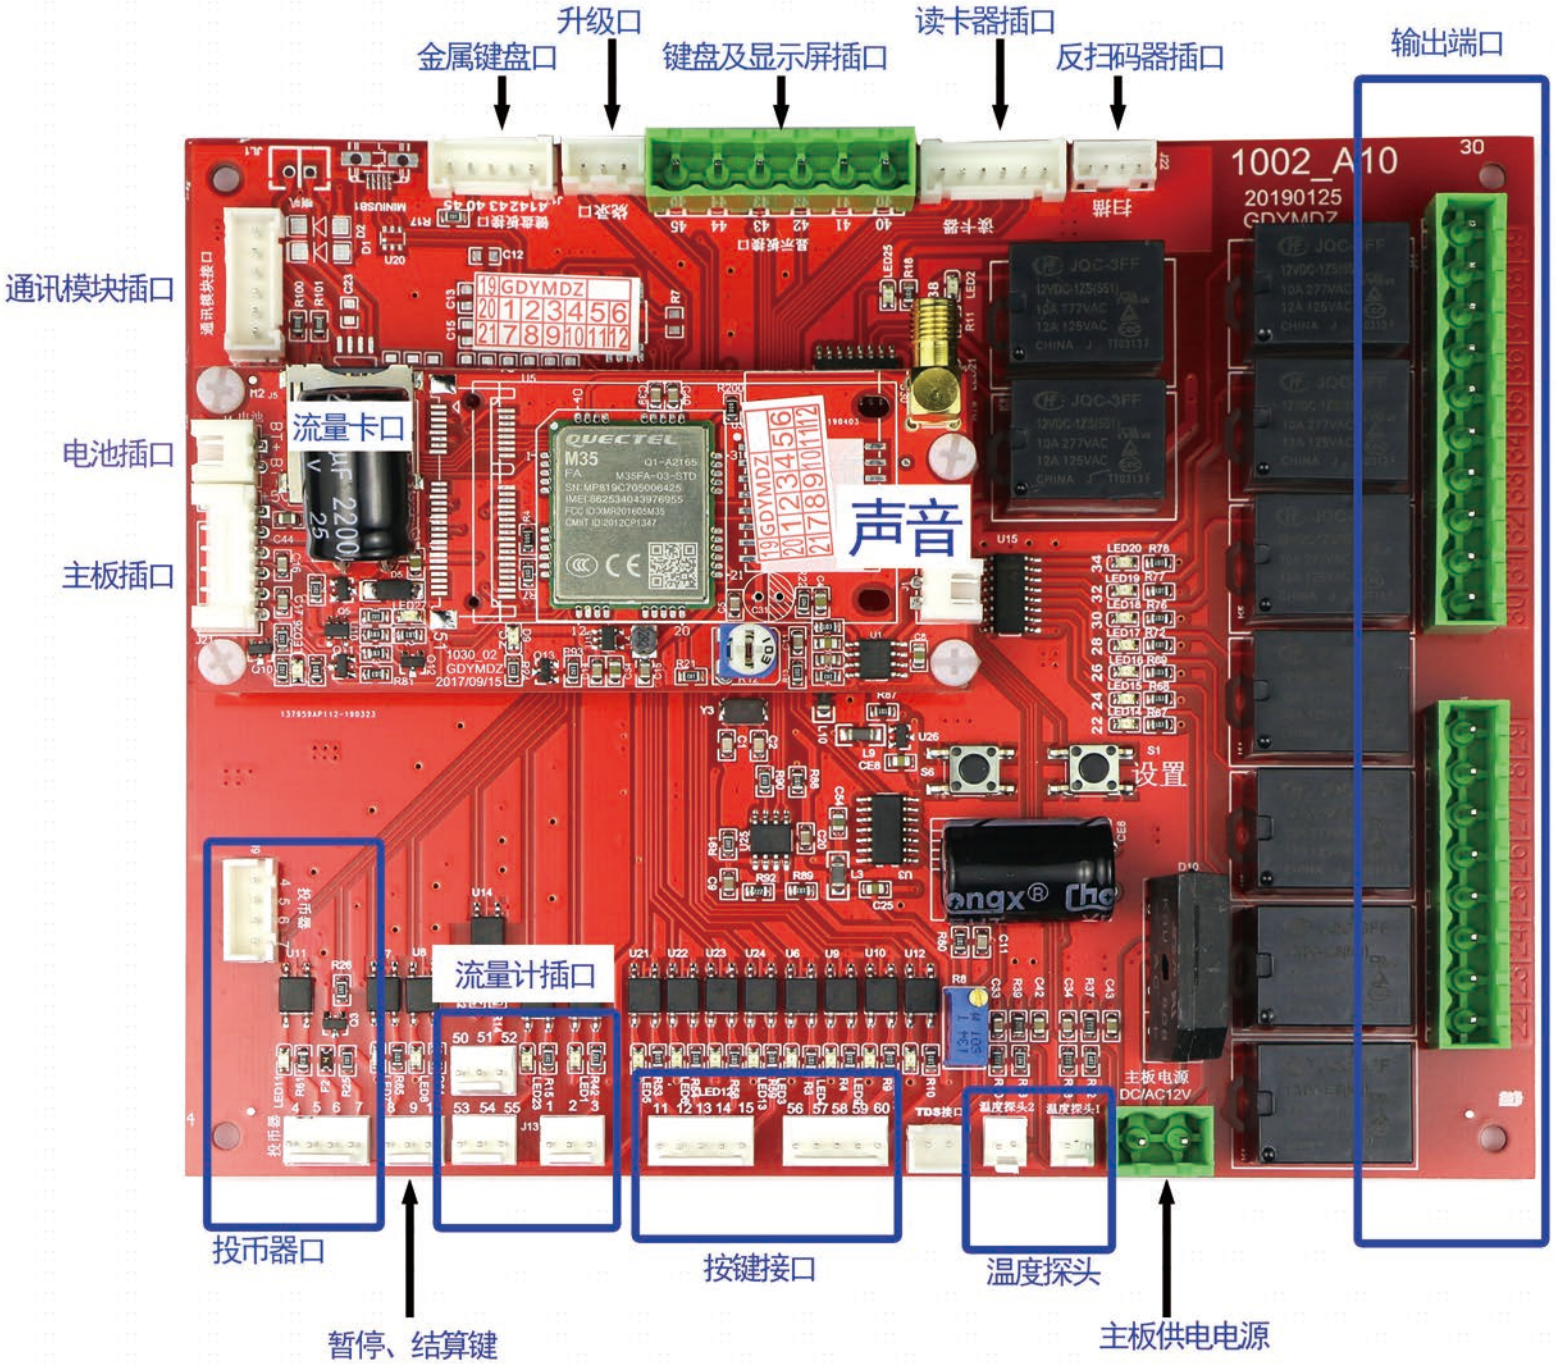



注：电池、通讯模块、金属键盘、升级工具、反扫码器、喇叭 是配好线的，其余端口接线，看详细接线部分

一、按键板与显示板


主板插口　　按键板　　显示板

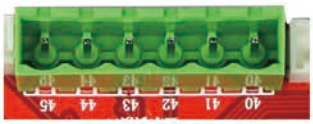

54 44 43 42 41 40

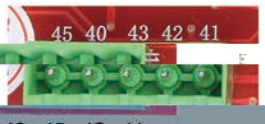

45 40 43 42 41

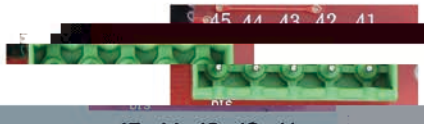

显示板、键盘接线

（金属键盘自带连接线，插“金属键盘”端口”）

显示板与按键、显示板接线时，按照对应的数字去连接，注意 40 号


（第一次采购时，会赠送 彩排线 作为参考）

二、流量卡插口

流量卡　流量卡插入，缺口朝外，金属面面相主板

（电信、联通、移动三大运营商，各地信号皆有强弱不同，

采购卡时 请选择 当地网络状况良好的运营商的卡片）

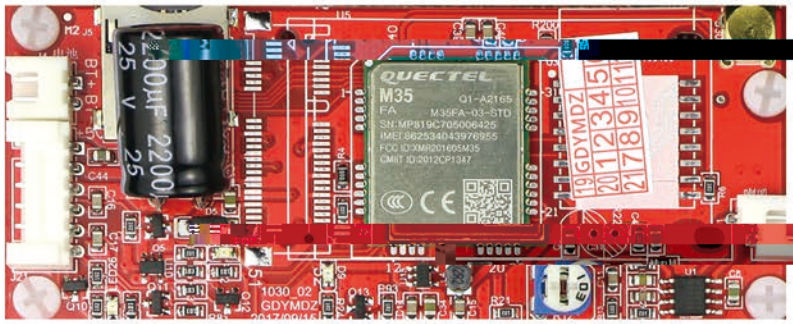

三、投币器插口






投币器端口名称，请看投币器侧面

按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接

两个投币器接口功能相同，

按投币器连接线插实形状的实际情况选择

四、流量计

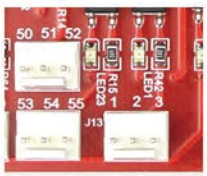

1 2 3为第一流量计接口
50 51 52为第二流量计接口
53 54 55为第三流量计接口

1 2 3	50 51 52	53 54 55
红线 黄线 黑线	红线 黄线 黑线	红线 黄线 黑线


（请把流量计对应的连接线颜色与对应的端口号连接）
（流量计连接线颜色，一般有 红黄黑 或 红黄蓝 两种）
（时间计费模式不要接流量计）


流量计插口没有特定要求，可以清水、泡沫分开插，
也可以共用一个流量计插口。

五、按键插口




11 12 13 14 15
11 为键的公共端

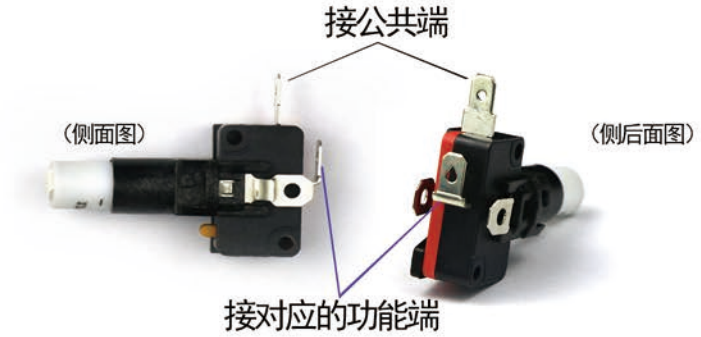

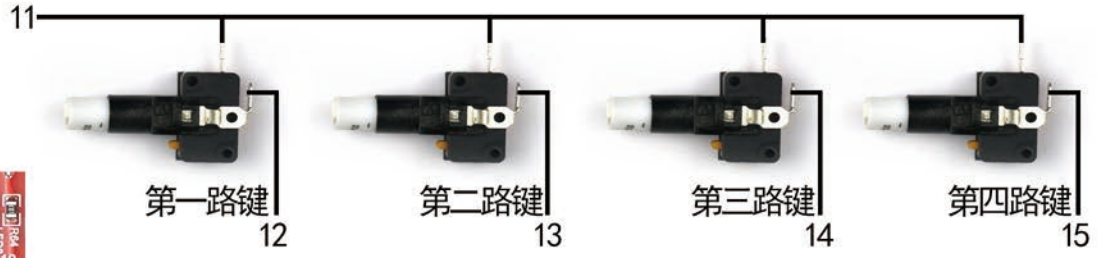




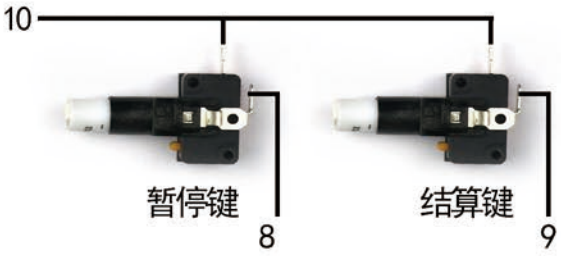

四、温度探头 以及 供电电源




温度探头以及供电电源插口不分方向
变压器红色线接漏保开关
变压器蓝色线接主板供电插口
不需要区分 正负极方向 和 零火线方向

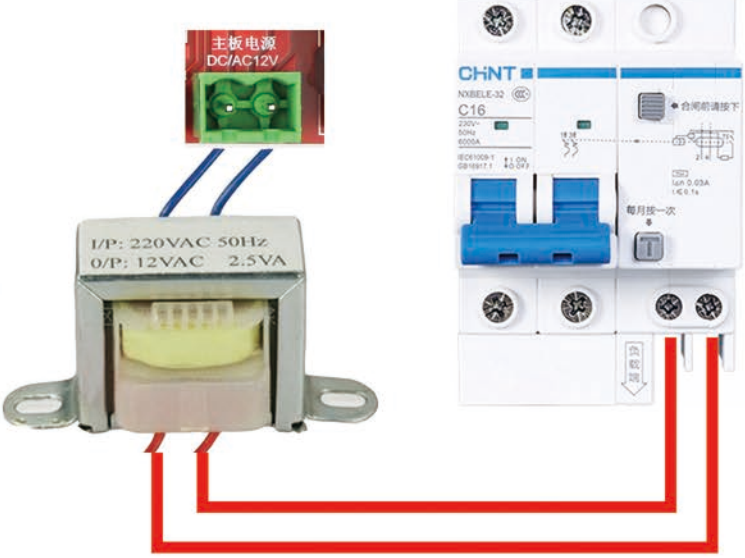

五、电磁阀接线


当加注泵额定电压为220V时：
火线端分别串接22 24 26 28 30 32 34 36

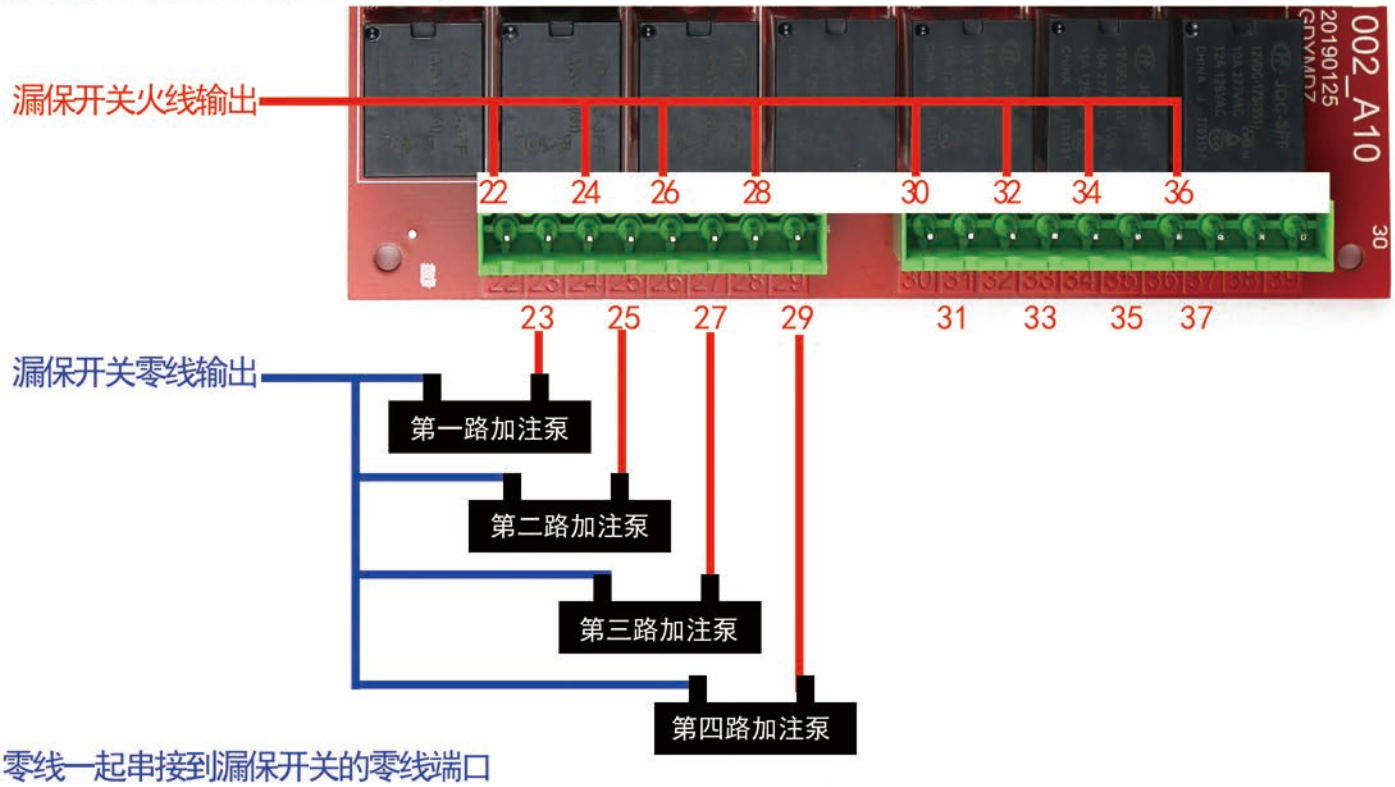


零线一起串接到漏保开关的零线端口

220V加注泵，不用区分方向，一端接零线 一端接火线即可
（不需要使用泵的设备，把泵替换成电磁阀即可）

六、吸尘器和高压泵

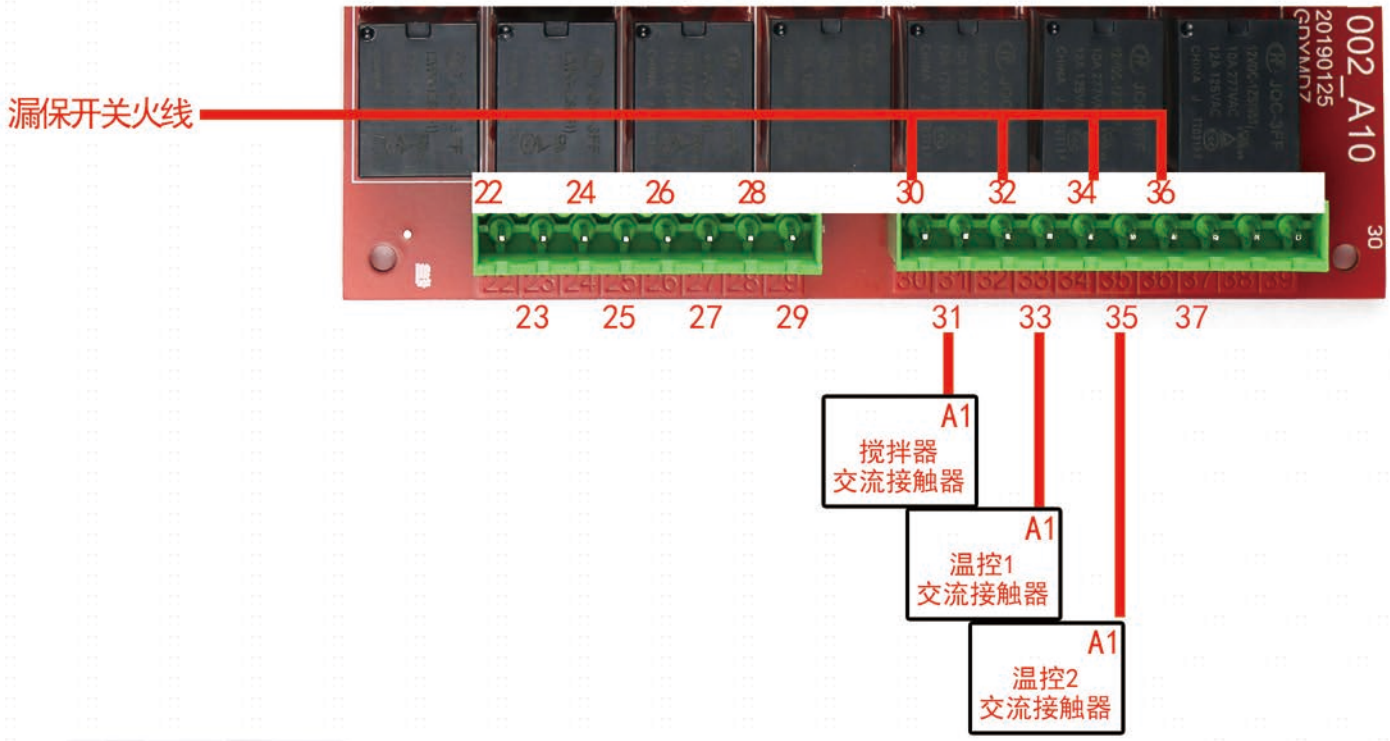

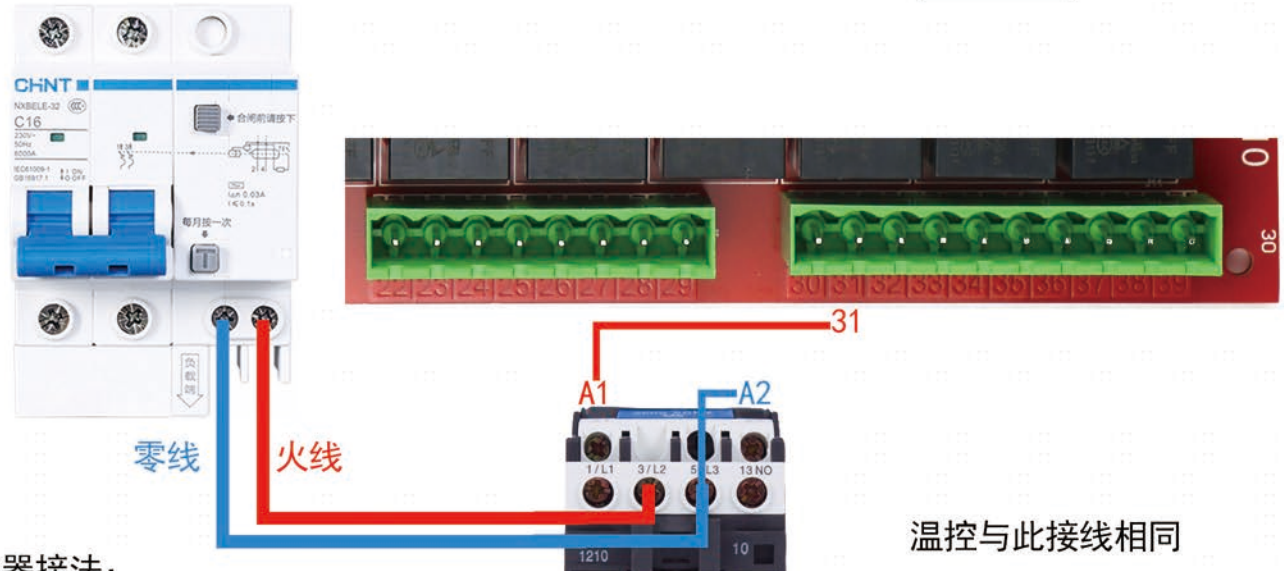

温控与此接线相同

搅拌器接法：

火线接主板 30 ， 31接交流接触器 A1
火线接3/L2 ，零线接 5/L3同时串接A2
4/T2输出火线，6/T3输出零线
（大部分大功率电器不用区方向）

温控1接法：

火线接主板 32，33接交流接触器 A1
火线接3/L2 ，零线接 5/L3同时串接A2
4/T2输出火线，6/T3输出零线

温控2接法：

火线接主板 34，35接交流接触器 A1
火线接3/L2 ，零线接 5/L3同时串接A2
4/T2输出火线，6/T3输出零线

温控输出1，对应温度探头1 和 温度参数1
温控输出2，对应温度探头2 和 温度参数2

七、广告灯


这个功能与电磁阀接法相同

广告灯：38接火线“或”正极，37接灯具，灯具另一个接口与零线“或”负极相连

电压相同的部分，主板接火线的端可以串接（和电磁阀一样）

功率超过200瓦的接交流接触器（接法与高压泵相同）

八、工作灯

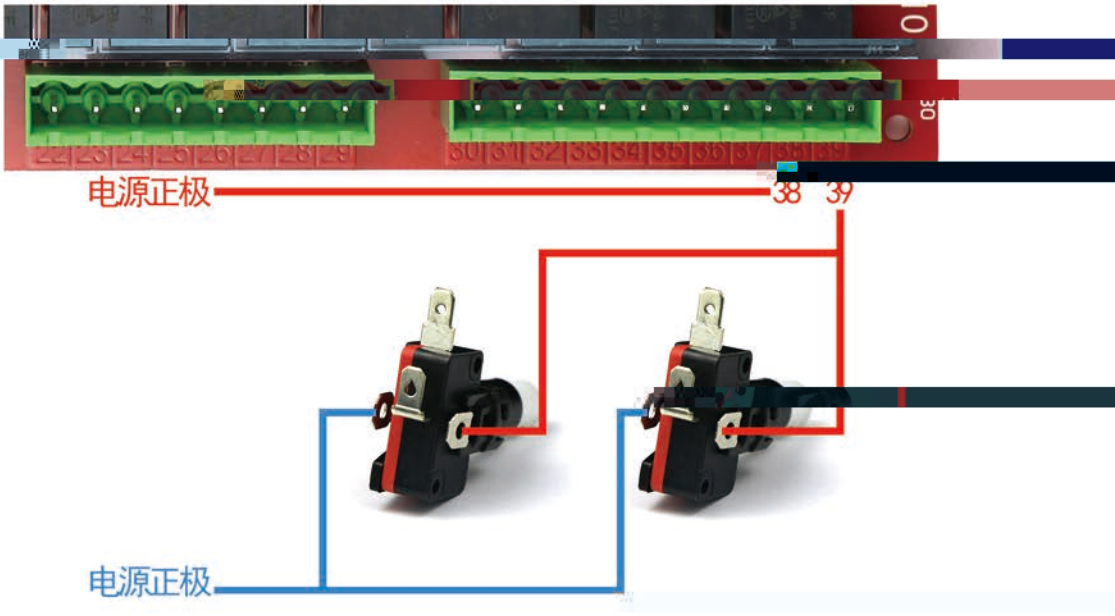

WIFI设置

1. 打开主板电源，打开手机WIFI设置页面
2. 等待三秒后，按下设置键
3. 等待出现YMDZ开头的WIFI后，松开设置键
4. 连接YMDZ开头的WIFI，密码为123456789
5. 打开浏览器，输入192.168.4.1这个网址
6. 添加主板要连接的WIFI的账号密码
7. 点击Enter 设置完成







参数说明：

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元（0.1元为单位）
没有最低消费限制填0

功能选项 30 液体机填：30
最大消费金额 100 100=10元（0.1元为单位）
最小消费 10
投币启动 0 投币金额0.1元单位
工作最大时间 1080 指总的消费时间，1080=18分钟（秒为单位）

结算延时 30 指暂停的时间，30=30秒
温控1 306
温控2 306 温控：306=3度启动6度停止
工作灯延时 10 延时关闭工作灯时间10=10秒
泵延时 20 泵延时关闭的时间20=20秒

参数11 0
参数12 0 搅拌周期：填40=每隔40分钟搅拌一次
参数13 0 搅拌时间：填10=10秒（每次搅拌时间）
参数14 0 臭氧周期：填40=每隔40分钟自动臭氧消毒一次）
参数15 0 臭氧时间：填10=10秒（每次臭氧时间）

参数16 0
流量参数1 100
流量参数2 100
流量参数3 100
流量参数4 100
投币脉冲金额(50=5毛/100=1元） 流量参数：时间计费：一升液体的秒数（0.1秒为单位)/流量计费:一升液体的脉冲数（0.1升为单位）（流量参数1代表第一路，2代表第二路以此类推）

单价1 0
单价2 0
单价3 0
单价4 0
单价5 0 单价：到设备中的商品设置
单价6 0
单价7 0
单价8 0
单价9 0
单价10 0

编辑选项参数1

开机 开机项必须打勾
关闭电机保护 | 选项3 | 工作灯选项 | 选项5 | 刷卡输入密码
选项7 | 选项8 | 选项9 | 启用定额 | 单位选择 | 常开浮子
免费模式 | 投币器禁止 | 选项15 | 选项16 | 流量计选择1.1 | 流量计选择1.2
流量计选择2.1 | 流量计选择2.2 | 流量计选择3.1 | 流量计选择3.2 | 流量计选择4.1 | 流量计选择4.2

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间
定时输出开 00时 00分 定时输出关 00时 00分
工作灯开启时间/关闭时间
工作灯输出开 00时 00分 工作灯输出关 00时 00分
定时开机 00时 00分 定时关机 00时 00分
机器开启时间/关闭时间

确定修改

确定修改

按键1 按键2 按键3 按键4 按键5
按键6 按键7 按键8 按键9 按键10
欢迎 正常欢迎 停售欢迎 消费结束 无商品
密码提醒 定额 暂停 暂停 声音19 声音20

确定下载语音操作 返回上一页

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

条件查询

1.点击新增商品，选择五个商品添加后，就会出现五个商品。
（如果点击添加商品列表为空，在商品模板自主添加五个）

按设备名称模糊查询 按商品名称模糊查询 查询 重置 新增商品 一键通知设备 一键补货 补货清单

商品列表

3.点击下载设备二维码

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑
无图片	0	设备1	0 代表设备二维码	9321 升	10000	现价：¥ 1	¥ 1	2063 升	上架	
无图片	1	设备1	1 代表第一路	10000	0	现价：¥ 1	¥ 1	0	上架	
无图片	2	设备1	2 代表第二路	10000	0	现价：¥ 1	¥ 1	6	上架	
无图片	3	设备1	3 代表第三路	10000 个	0	现价：¥ 1	¥ 1	0 个	上架	
无图片	4	设备1	4 代表第四路	10000	0	现价：¥ 1	¥ 1	0	上架	

显示:1/ 1 页 总数5 条

注：这五个序号是自主设定的，必须是0/1/2/3/4

2.点击进入编辑，设置商品序号分别是0/1/2/3/4，再设置库存和单价等。（如下图）

上一页 1 下一页

商品 / 商品列表

编辑产品

商品图片 选择文件 未选择任何文件 建议尺寸640*640
商品名称 1 *
商品在设备中的位置 1 五个商品序号分别是0/1/2/3/4（1代表第一路） *
商品单位 *
商品库存 10000 库存必须填（建议值10000） *
默认库存 0 *
最小库存 10 最小库存（建议值填10 ） *
最低消费金额 1 最低消费金额（建议值填：1 ） *
特价商品可购买数量 0
是否支持单次消费 支持单次消费 *

可选择是否支持单次消费。
选择支持单次消费：客户扫码直接支付金额消费
选择不支持单次消费：客户先注册会员充值再扫码启动机器消费。

单价（元） 1 时间计费：一升液体多少钱
流量计费：一升液体多少钱（元为单位）
原价（元） 1 注：原价单价填一样 *
状态 上架 状态必须选择为上架 *
商品描述

确定提交 下载商品二维码 返回

设置完参数点击确定提交

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

设备编辑

设备类型 通用款 1.设备类型选择为通用款
设备名称 1 2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区机器，便于您多台设备的查询
机器码 2865794039014545 3.机器码= 设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。
促销百分比 100
设备联系微信号
设备联系电话
设备联系地址
设备激活 立即激活 不激活 4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备 确定编辑 返回上一页

5.点击确定编辑