
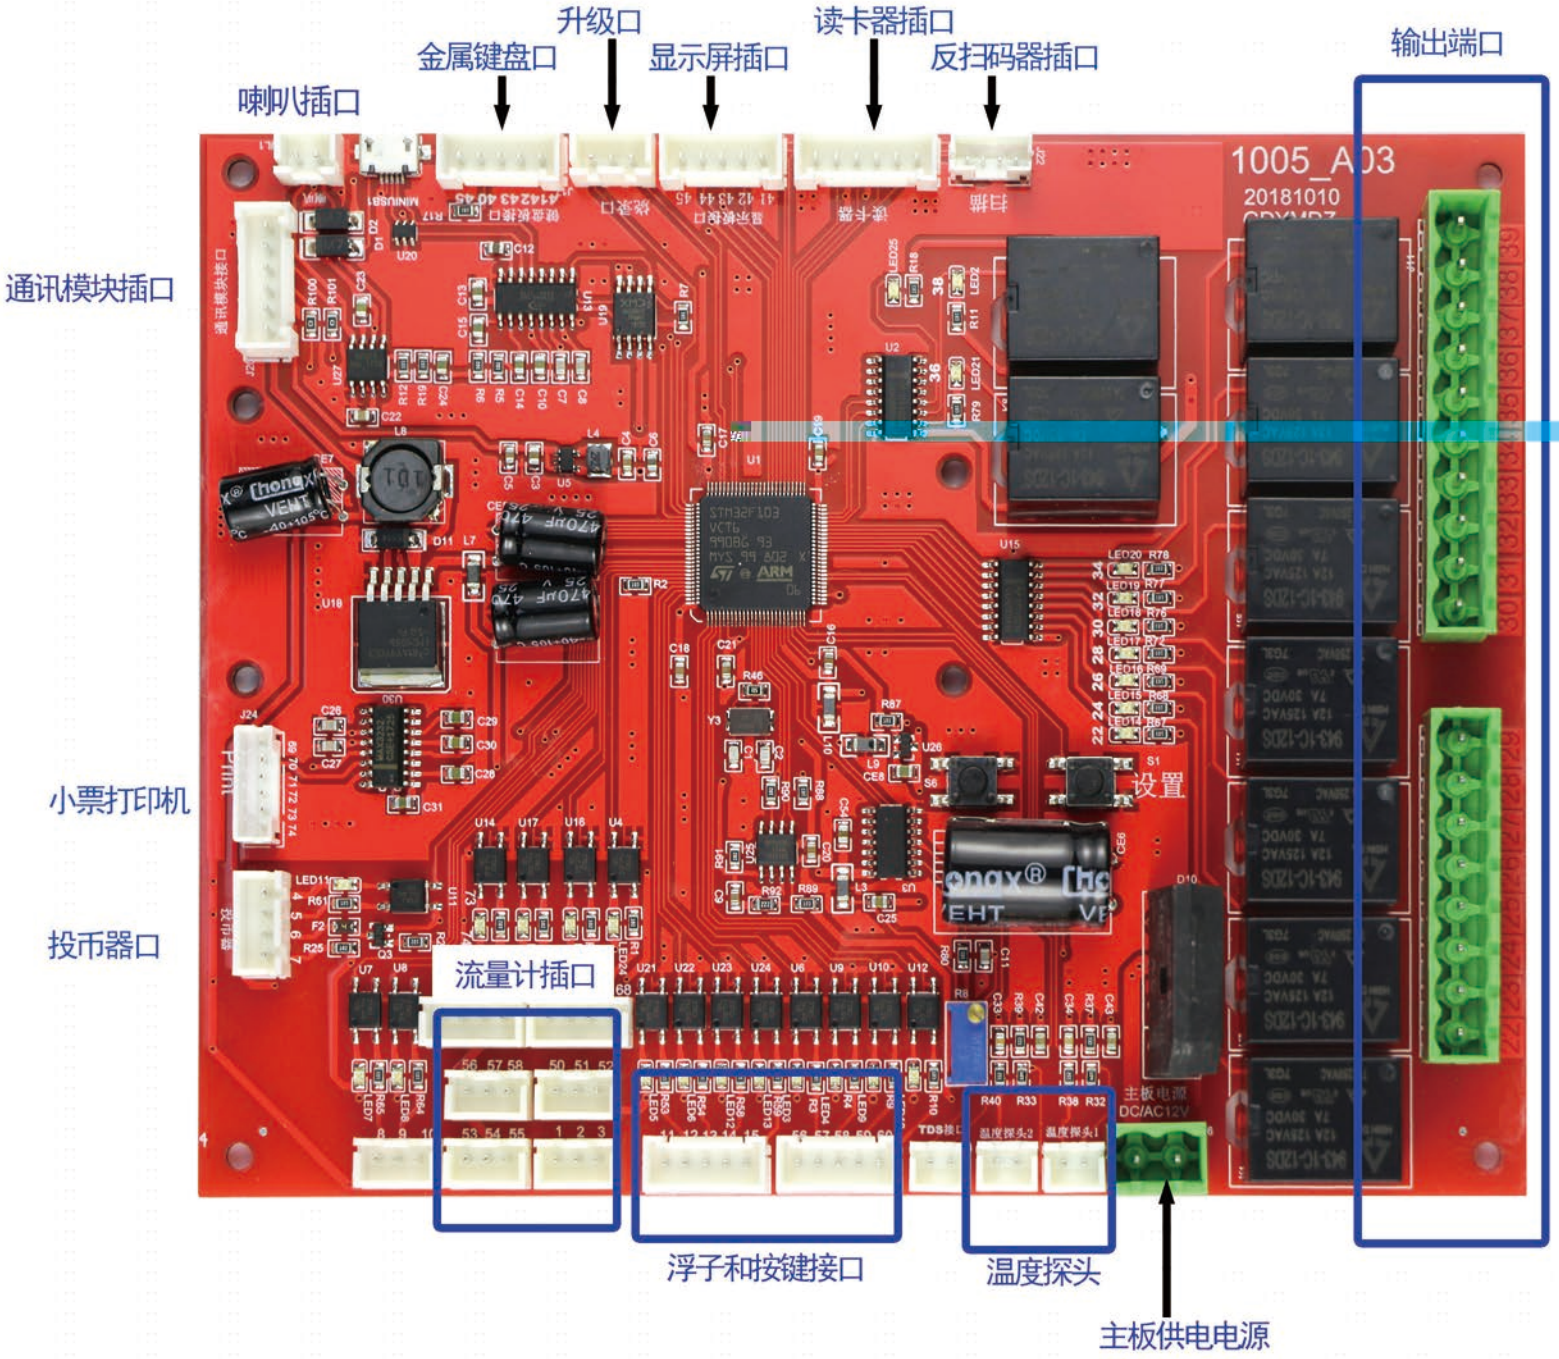


注：电池、通讯模块、金属键盘、液晶屏、升级工具、反扫码器、喇叭、小票打印机 是配好线的，其余端口接线，看详细接线部分

一、流量卡插口


流量卡

流量卡插入，缺口朝外，金属面面相主板
(电信、联通、移动三大运营商，各地信号皆有强弱不同，
采购卡时 请选择 当地网络状况良好 的运营商的卡片)

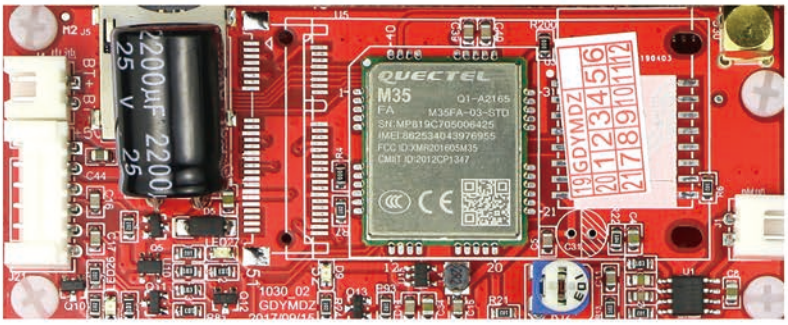

二、投币器插口



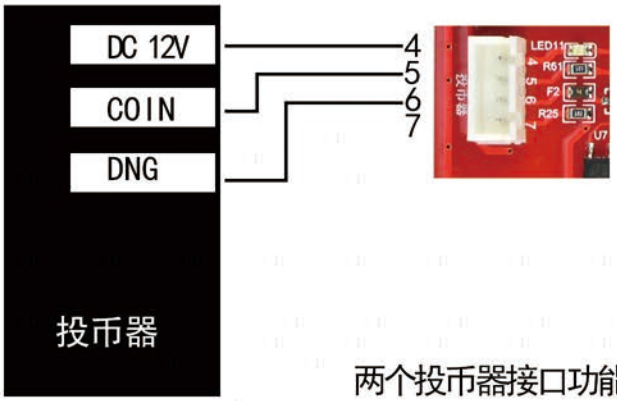


投币器端口名称，请看投币器侧面

按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接

两个投币器接口功能相同，


按投币器连接线插头形状的实际情况选择

三、流量计/水流开关接口

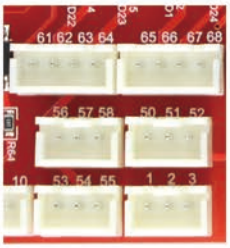

1 2 3为第一流量计接口
56 57 58为第二流量计接口
53 54 55为第三流量计接口
50 51 52为第四流量计接口
61-64为第一双脉冲流量计接口
65-68为第二双脉冲流量计接口

流量计插口没有特定要求，可以清水、泡沫分开插，
也可以共用一个流量计插口。



双脉冲流量计：左边为正极 5V
中间两条为信号线（不分方向）
右边为负极



单冲流量计：左边接黄色线
中间接黄色线
右边接蓝色/黑色线

(单脉冲流量计连接线颜色，一般有 红黄黑 或 红黄蓝 两种)
(时间计费模式不要接流量计)


四、按键插口

56 57 58 59 60




56为按键的公共端



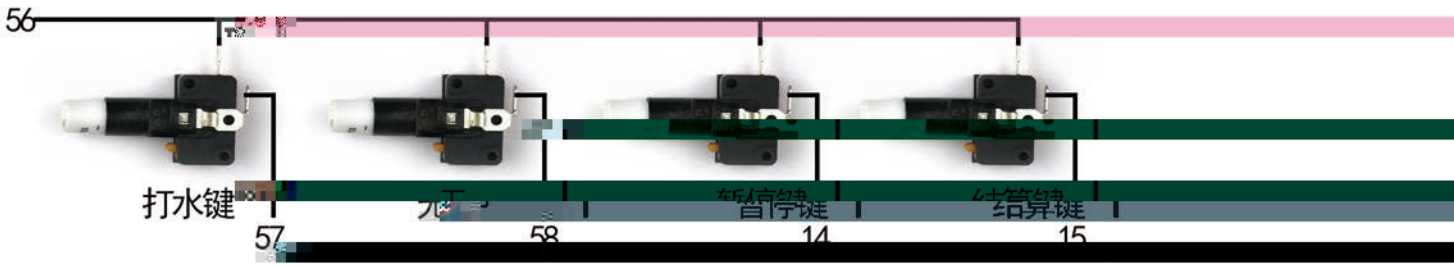




11 12 13 14 15

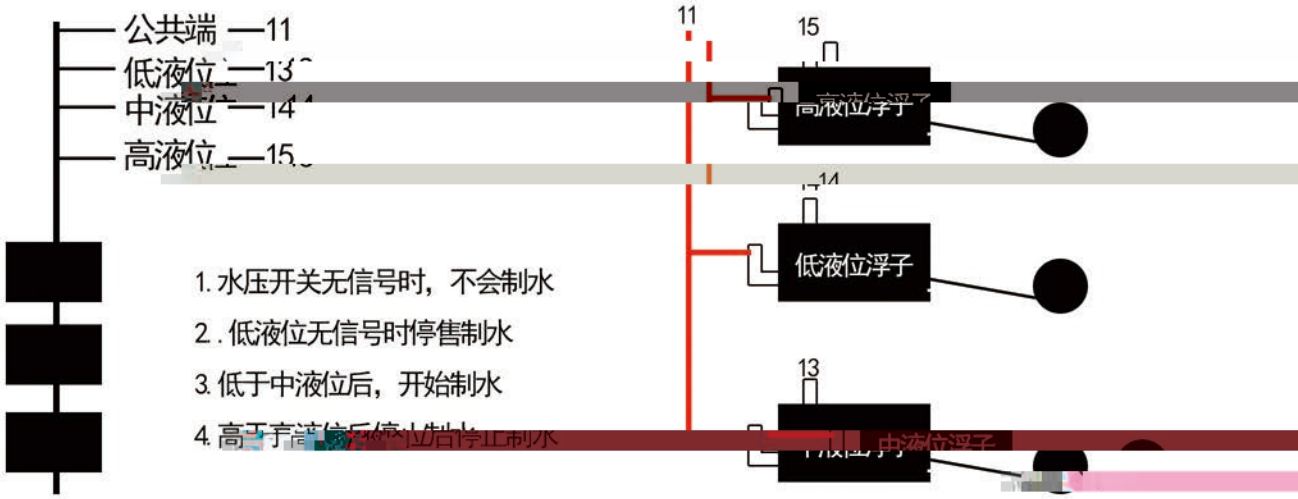

柱形液位检测

请结合浮子厂家说明书接线

浮子型液位检测

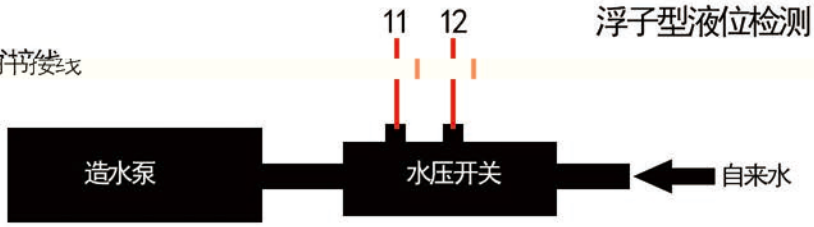

五、温度探头 以及 供电电源




温度探头以及供电电源插口不分方向
变压器红色线接漏保开关
变压器蓝色线接主板供电插口
不需要区分 正负极方向 和 零火线方向



六、电磁阀接线

当电磁阀和高压泵额定电压同为220V时：
火线端分别串接22 24 26 28 30 32 34 36

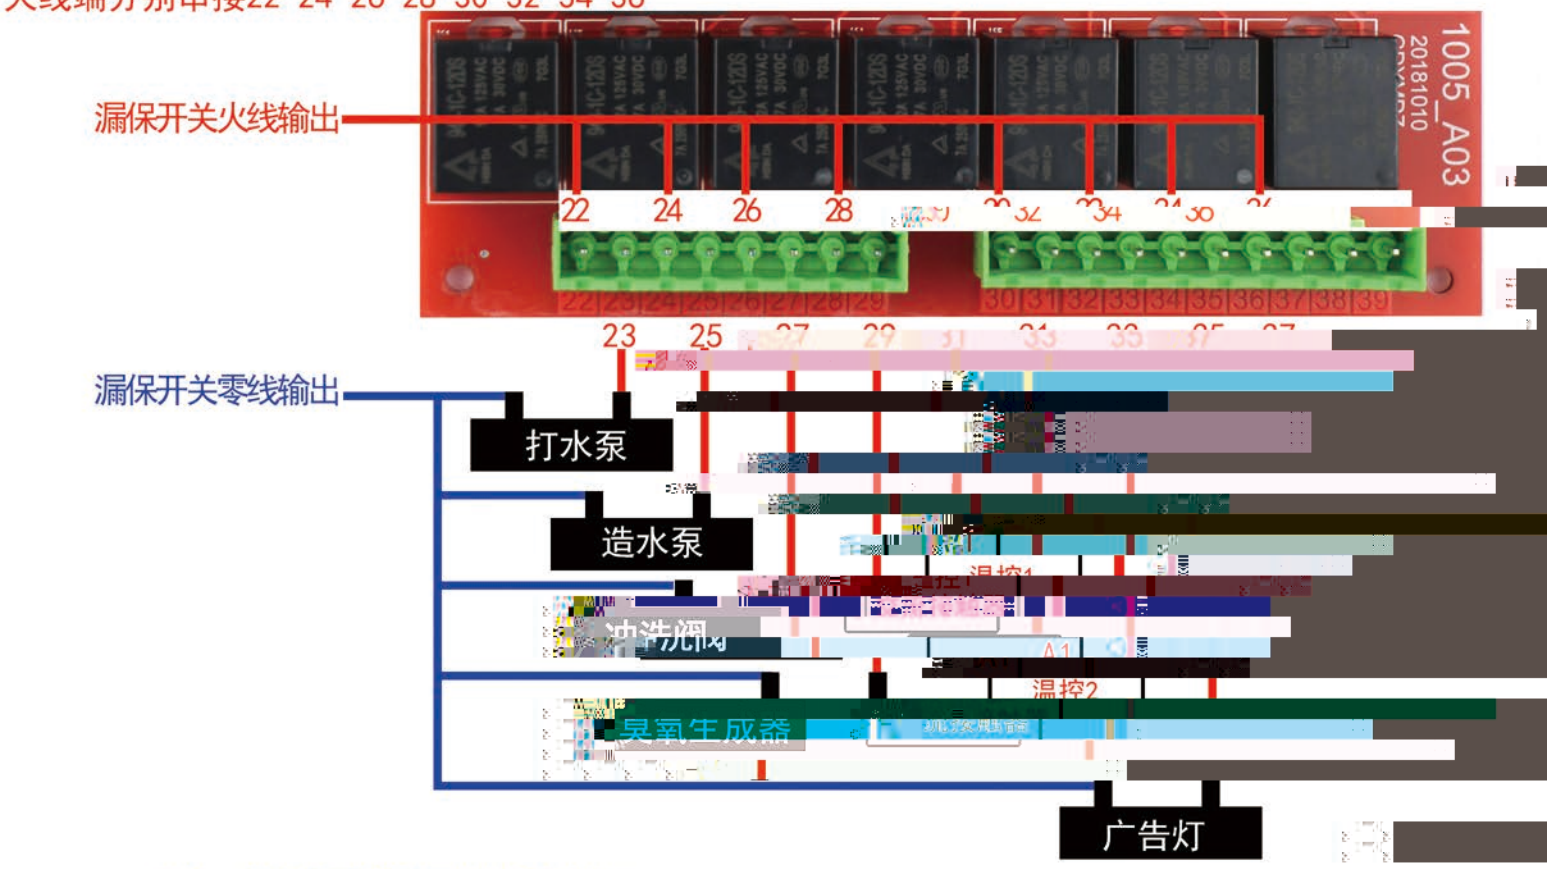


零线一起串接到漏保开关的零线端口

220V不用区分方向，第一端接零线 一端接主板输出的火线即

造水、打水泵一般不超过200瓦，可以直接连接主板，超过两百瓦的加交流接触器
温控设备一般功率较大，要安装交流接触器。小功率的（如小于200瓦的加热带）可以不用

七、交流接触器，请结合上图接线

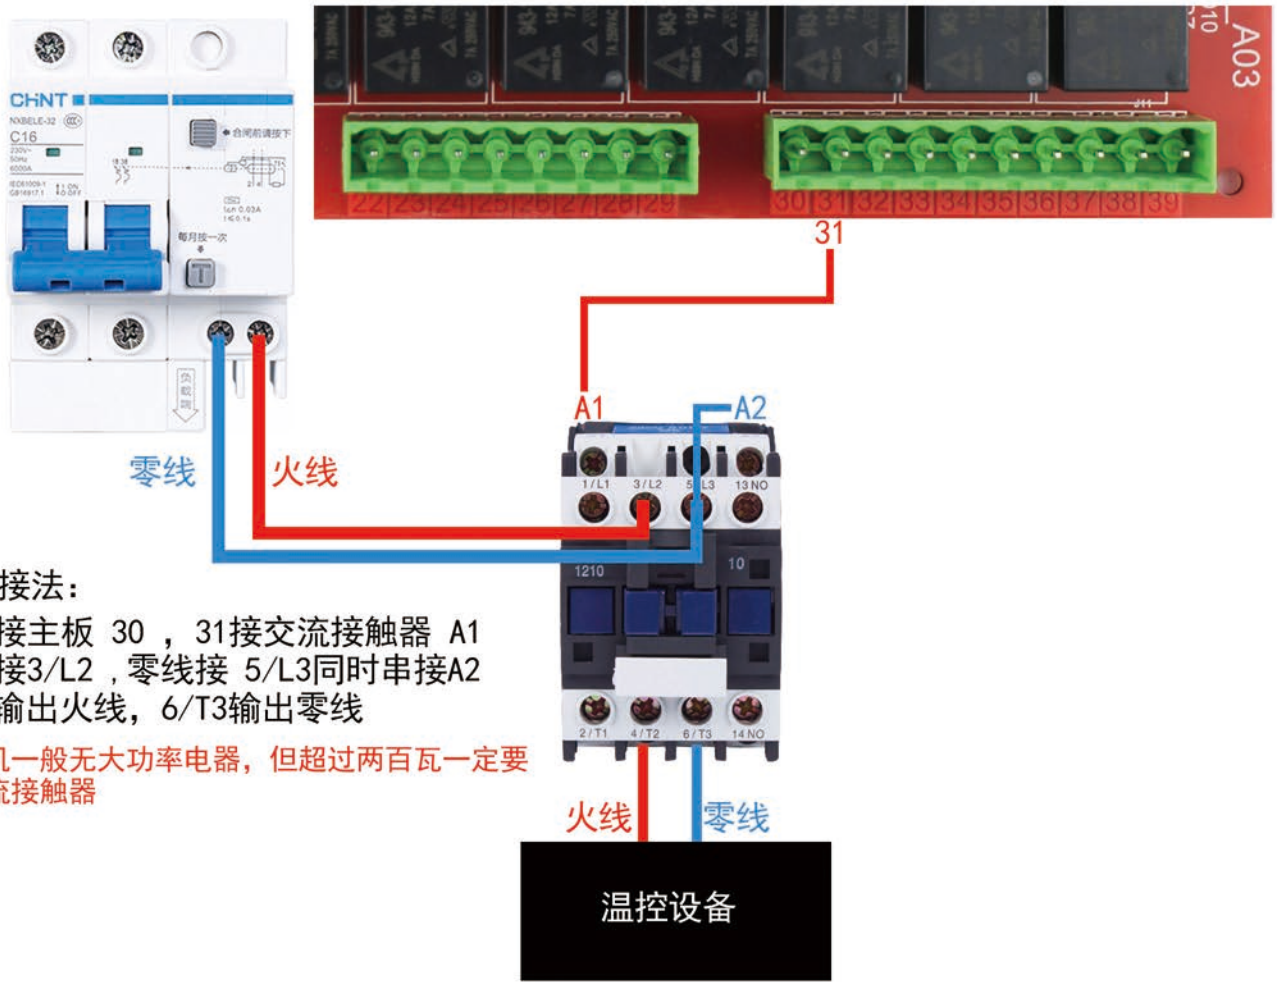


温控接法：

火线接主板 30 ， 31接交流接触器 A1
火线接3/L2 ，零线接 5/L3同时串接A2
4/T2输出火线，6/T3输出零线

售水机一般无大功率电器，但超过两百瓦一定要加交流接触器

八、工作灯

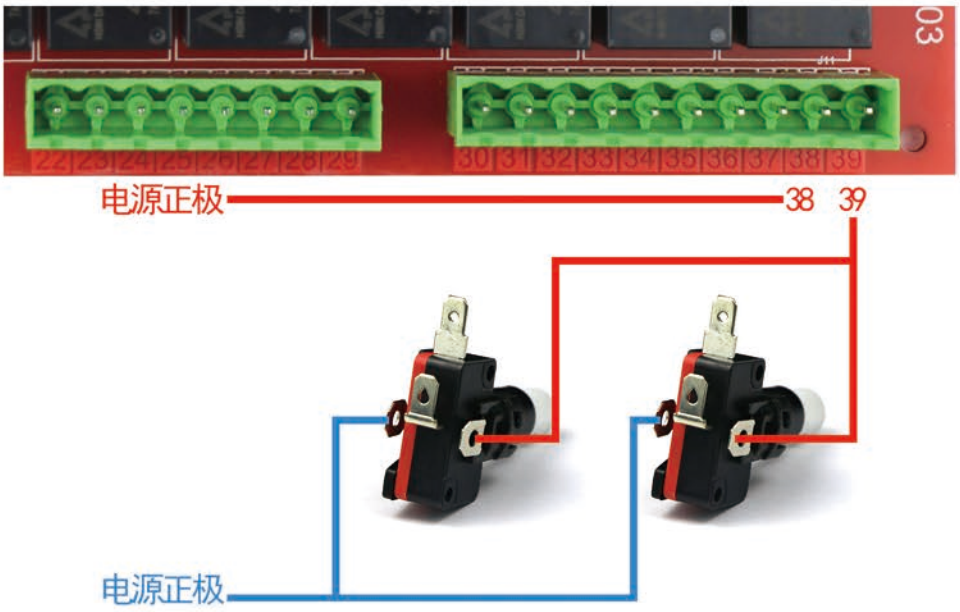

WIFI设置

1. 打开主板电源，打开手机WIFI设置页面
2. 等待三秒后，按下设置键
3. 等待出现YMDZ开头的WIFI后，松开设置键
4. 连接YMDZ开头的WIFI，密码为123456789
5. 打开浏览器，输入192.168.4.1这个网址
6. 添加主板要连接的WIFI的账号密码
7. 点击Enter 设置完成







参数说明：

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元（0.1元为单位）
没有最低消费限制填0

功能选项 9　一路售水机填：9
最大消费金额 100　100=10元（0.1元为单位）
最小消费 10
投币启动 0　投币金额0.1元单位
工作最大时间 1080　指总的消费时间，1080=18分钟（秒为单位）

结算延时 30　指暂停的时间，30=30秒
温控1 306
温控2 306　温控：306=3度启动6度停止
工作灯延时 10　延时关闭工作灯时间10=10秒
泵延时 20　泵延时关闭的时间20=20秒

参数11 0　臭氧周期：比如填40，每隔40分钟一次。
参数12 0　臭氧工作时间：比如填20=20秒
参数13 0　冲洗周期：比如填40=每隔40分钟冲洗一次
参数14 0　冲洗工作时间：时间比如填20=20秒
参数15 0
参数16 0
流量参数1 100　投币脉冲（50=5毛/100=1元）
流量参数2 0
流量参数3 0
流量参数4 0　流量参数：时间计费:一升水流的秒数（0.1秒为单位）/流量计费填一升水多少秒冲（流量参数1代表第一路）

单价1 80
单价2 0
单价3 0
单价4 0
单价5 0　单价：时间计费/流量计费：一元多少升，0.1升为单位（80=一元8升）。（单价1代表第一路）
单价6 0
单价7 0
单价8 0
单价9 0
单价10 0

音量调节:0-30,(数值越大音量越大)

编辑选项参数1

开机（开机项必须打勾）　关闭电机保护　选项3　工作灯选项　选项5　刷卡输入密码
选项7　选项8　选项9　启用定额　单位选择　常开浮子
免费模式　投币器禁止　选项15　选项16　流量计选择1.1　流量计选择1.2
流量计选择2.1　流量计选择2.2　流量计选择3.1　流量计选择3.2　流量计选择4.1　流量计选择4.2

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间
定时输出开 00时 00分　定时输出关 00时 00分
定时开机 00时 00分　定时关机 00时 00分
机器开启时间/关闭时间

工作灯开启时间/关闭时间
工作灯输出开 00时 00分　工作灯输出关 00时 00分

确定修改

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

条件查询

1.点击新增商品，选择三个商品添加后，就会出现三个商品。
（如果点击添加商品列表为空，在商品模板自主添加三个）

按设备名称模糊查询　按商品名称模糊查询　查询　重置　新增商品　一键通知设备　一键补货　补货清单

商品列表

3.点击下载设备二维码

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑
无图片	0	设备1	0 代表设备二维码	9321 升	10000	现价：¥ 1	¥ 1	2063 升	上架	编辑
无图片	1	设备1	1 代表第一路	10000	0	现价：¥ 1	¥ 1	0	上架	编辑
无图片	2	设备1	2 代表第二路	10000	0	现价：¥ 1	¥ 1	6	上架	编辑

显示:1 / 1 页 总数3 条

注：这三个序号是自主设定的，必须是0/1/2

2.点击进入编辑，设置商品序号分别是0/1/2.再设置库存和单价。

上一页 1 下一页

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

设备编辑

设备类型 通用款　1.设备类型选择为通用款
设备名称 1　2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区设备，便于您多台设备的查询
机器码 2865794039014545　3.机器码=设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。
促销百分比 100
设备联系微信号
设备联系电话
设备联系地址
设备激活 立即激活 / 不激活　4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备　确定编辑　返回上一页

5.点击确定编辑