
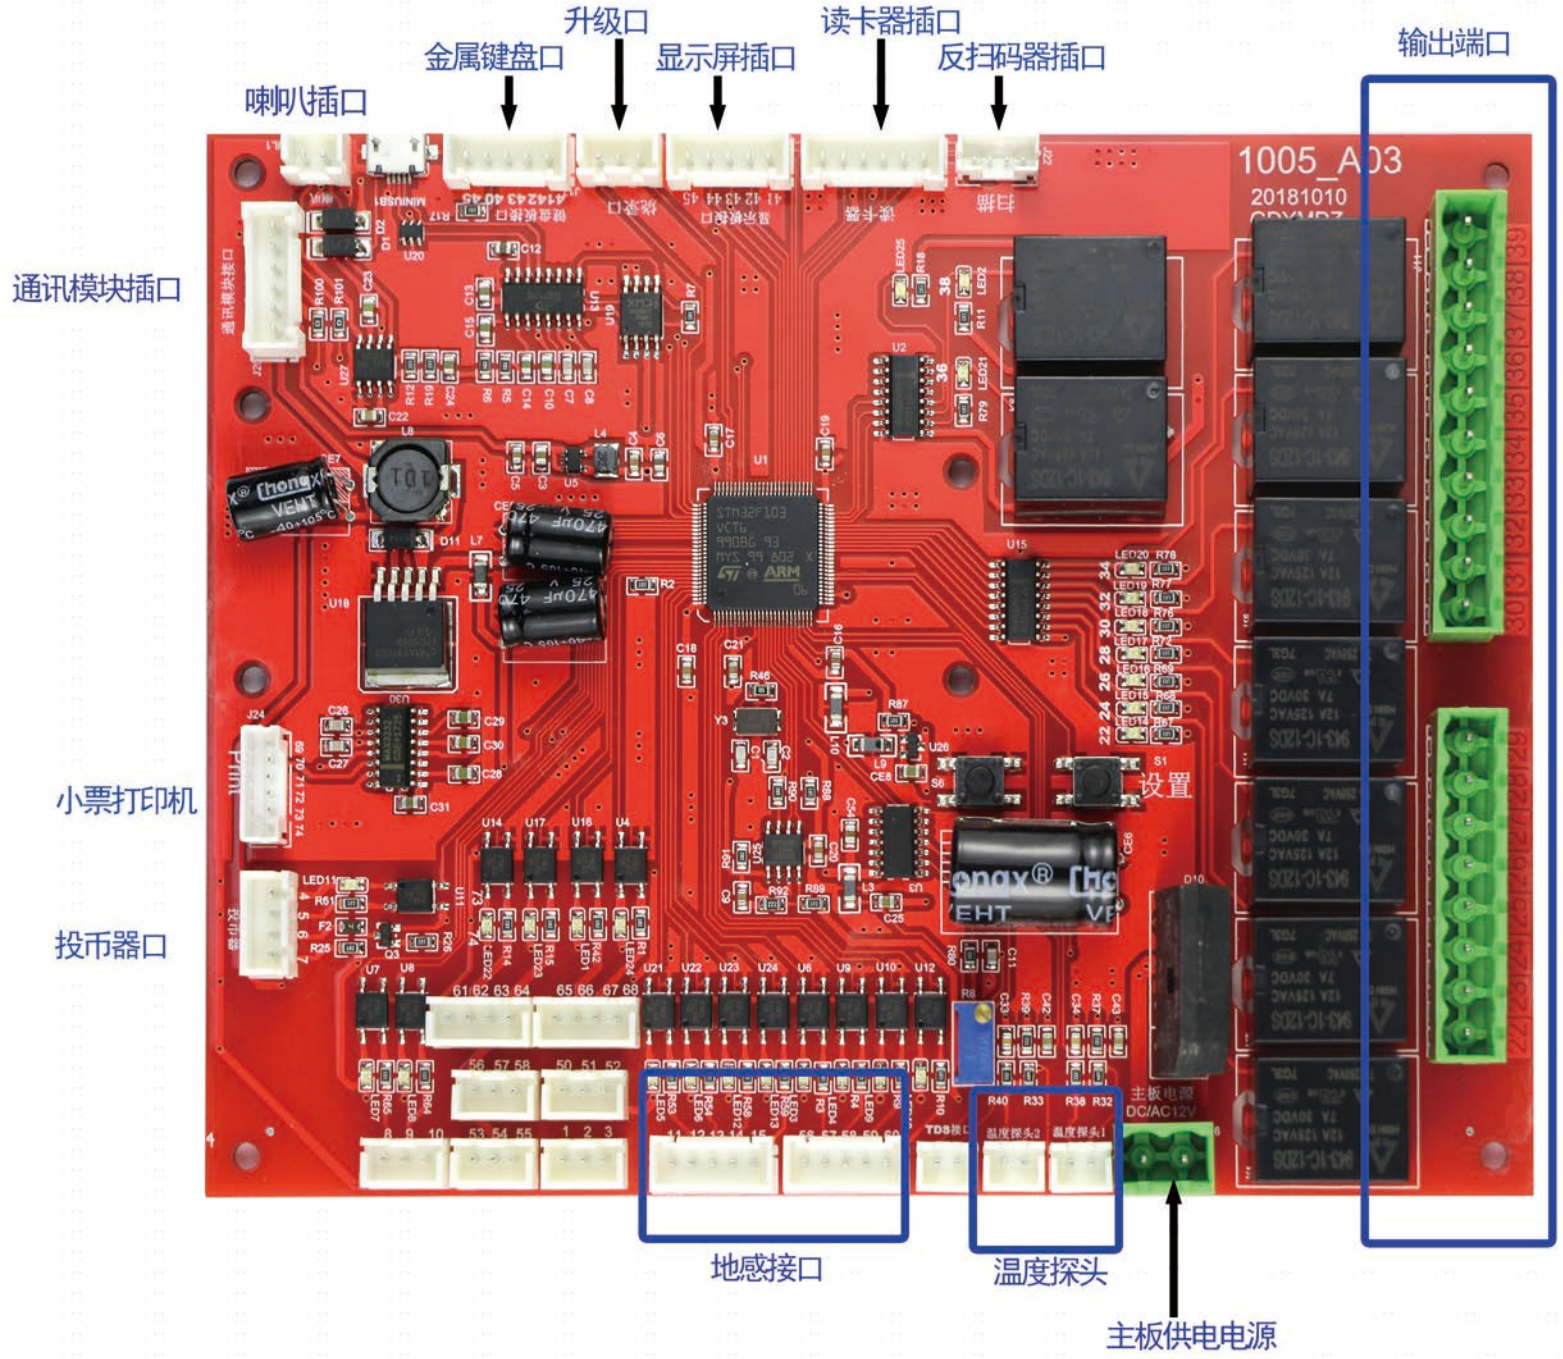


注：电池、通讯模块、金属键盘、液晶屏、升级工具、反扫码器、喇叭、小票打印机 是配好线的，其余端口接线，看详细接线部分


一、流量卡插口


流量卡

流量卡插入，缺口朝外，金属面面相主板
(电信、联通、移动三大运营商，各地信号皆有强弱不同，
采购卡时 请选择 当地网络状况良好 的运营商的卡片)

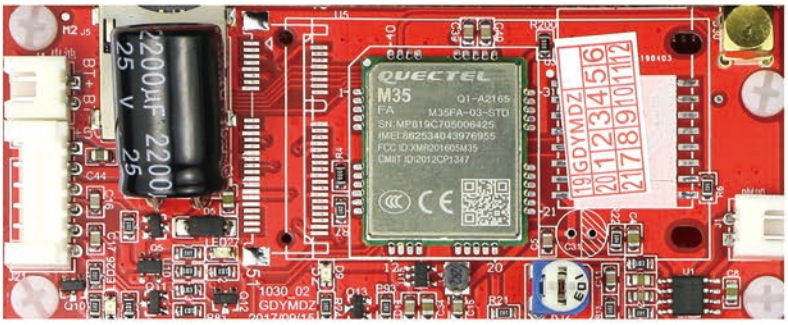

二、投币器插口

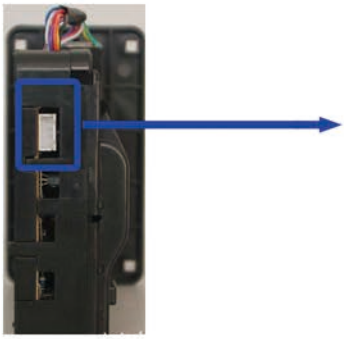

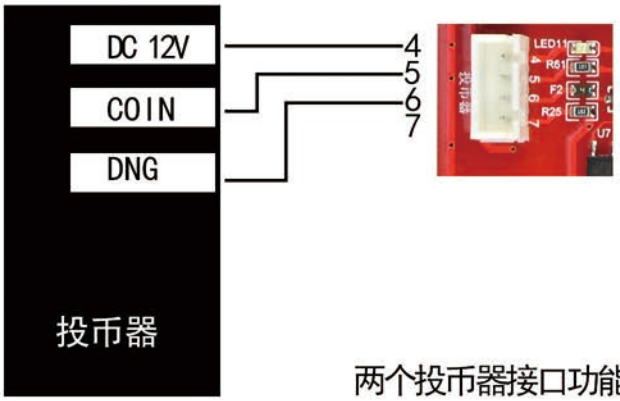


投币器端口名称，请看投币器侧面


按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接

两个投币器接口功能相同，


按投币器连接线插头形状的实际情况选择

三、地感接口



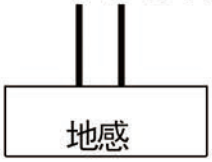




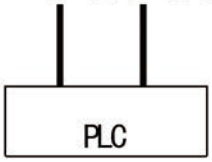

地感：干接点。如无地感，可短接

PLC：允许扣款信号，没有就短接

四、脉冲信号输出

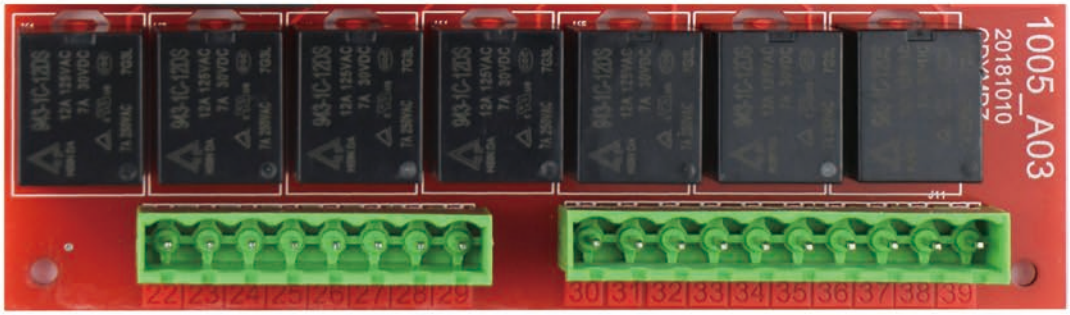


22 23 输出扣款成功信号

24 25输出地感信号（11 12闭合时输出）

五、温度探头 以及 供电电源



温度探头以及供电电源插口不分方向
变压器红色线接漏保开关
变压器蓝色线接主板供电插口
不需要区分 正负极方向 和 零火线方向

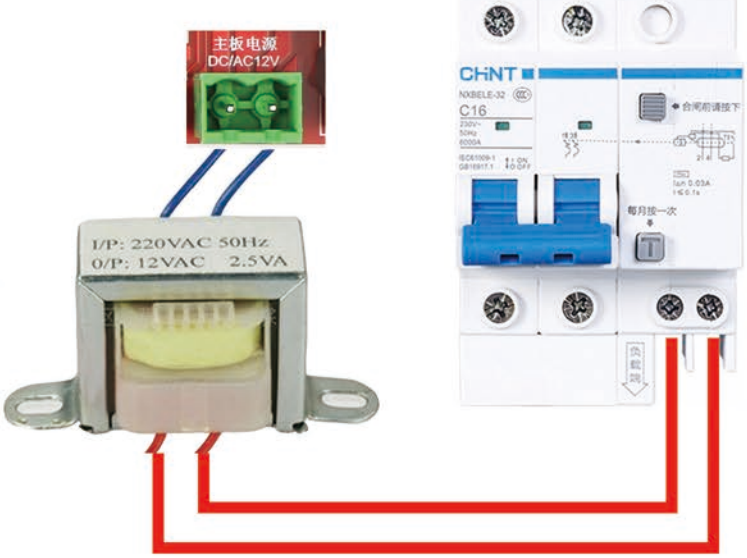

六、温控、广告灯

这两个功能与电磁阀接法相同


温控：34接火线 或 正极，35接温控设备，温控设备另一个接口与零线 或 负极 相连

广告灯：36接火线 或 正极，37接灯具，灯具另一个接口与零线 或 负极 相连

电压相同的部分，主板接火线的端可以串接（和电磁阀一样）

功率超过200瓦的接交流接触器（接法与高压泵相同）

七、工作原理

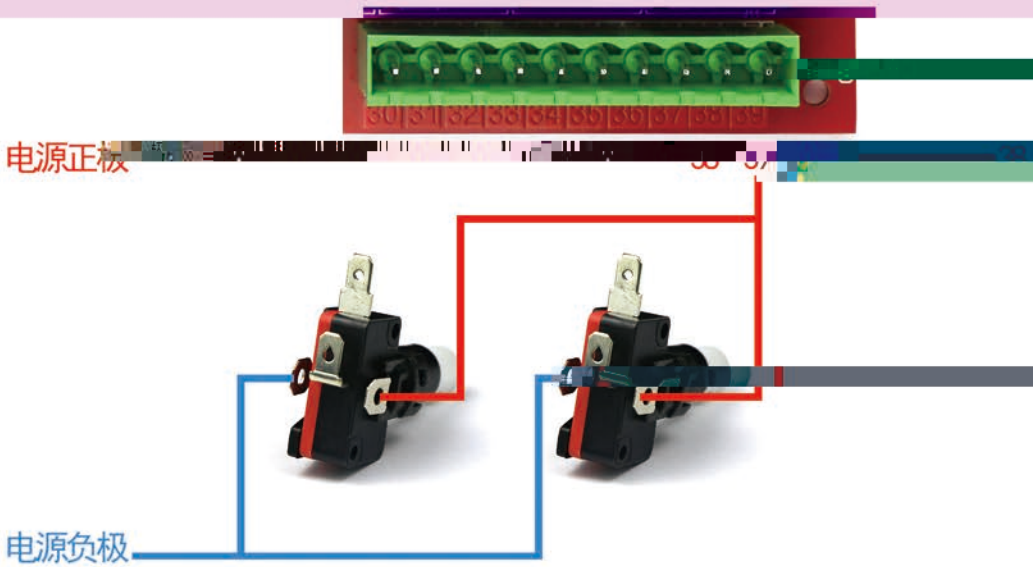

参数说明：

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元（0.1元为单位）
没有最低消费限制填0

功能选项	18	最大消费金额	100	最小消费	10	投币启动	0	工作最大时间	1080
结算延时	30	温控1	306	温控2	306	工作灯延时	10	泵延时	20
参数11	0	参数12	0	参数13	0	参数14	0	参数15	0
参数16	0	流量参数1	100	流量参数2	0	流量参数3	0	流量参数4	0
单价1	80	单价2	80	单价3	100	单价4	100	单价5	100
单价6	0	单价7	0	单价8	0	单价9	0	单价10	0

洗车机计时模式填：18

100=10元（0.1元为单位）

投币金额0.1元单位

指总的消费时间，1080=18分钟（秒为单位）

指暂停的时间，30=30秒

温控：306=3度启动6度停止

延时关闭工作灯时间10=10秒

泵延时关闭的时间20=20秒

投币脉冲金额（50=5毛/100=1元）

流量参数1：计时模式填100

单价：时间计费：一元多少秒，秒为单位。（80=一元80秒）/流量计费：一升多少钱，0.1升为单位（80=一元8升）。（单价1代表第一路，2代表第二路以此类推）

音量调节:0-30,(数值越大音量越大)

编辑选项参数1

☑ 开机	☐ 关闭电机保护	☐ 选项3	☐ 工作灯选项	☐ 选项5	☐ 刷卡输入密码
☐ 选项7	☐ 选项8	☐ 选项9	☐ 启用定额	☐ 单位选择	☐ 常开浮子
☐ 免费模式	☐ 投币器禁止	☐ 选项15	☐ 选项16	☐ 流量计选择1.1	☐ 流量计选择1.2
☐ 流量计选择2.1	☐ 流量计选择2.2	☐ 流量计选择3.1	☐ 流量计选择3.2	☐ 流量计选择4.1	☐ 流量计选择4.2

开机项必须打勾

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

定时输出开	00时	00分	定时输出关	00时	00分		
定时开机	00时	00分	定时关机	00时	00分		

工作灯开启时间/关闭时间

工作灯输出开	00时	00分	工作灯输出关	00时	00分

机器开启时间/关闭时间

确定修改

确定修改

按键1	清水	按键2	泡沫	按键3	吸尘	按键4	洗手	按键5	
按键6		按键7		按键8		按键9		按键10	
欢迎		正常欢迎		停售欢迎		消费结束		无商品	
密码提醒		定额		暂停	暂停	声音19		声音20	

确定下载语音操作 | 返回上一页

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

条件查询

1.点击新增商品，选择两个商品添加后，就会出现两个商品。
（如果点击添加商品列表为空，在商品模板自主添加两个）

按设备名称模糊查询 | 按商品名称模糊查询 | 查询 | 重置 | 新增商品 | 一键通知设备 | 一键补货 | 补货清单

商品列表

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑
无图片	0	洗车机	0	96016 个	100000	现价：¥ 6	¥ 1	3984 个	上架	修改
无图片	2	洗车机	2	97350 个	100000	现价：¥ 6	¥ 1	2650 个	上架	修改

显示:1/ 1 页 总数2 条　　上一页 1 下一页

0代表设备二维码

2代表泡沫库存和单价

注：这两个序号是自主设定的，必须是0和2.

3.点击下载设备二维码

2.点击进入编辑，设置商品序号分别是0和2，在设置库存和单价。

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

设备编辑

设备类型	通用款
设备名称	洗车机
机器码	2865794039014545
促销百分比	100
设备联系微信号	
设备联系电话	
设备联系地址	
设备激活	○ 立即激活　◉ 不激活

1.设备类型选择为通用款

2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区洗车机，便于您多台设备的查询

3.机器码-设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。

4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备 | 确定编辑 | 返回上一页

5.确定编辑