



39 38 37 36 35
62 61
接显示板
34 33 32 31 30
接显浮子
流量计1
+ S −
58 57 56 55
54 53 52 51
+ S −
流量计2
23 24 63 64
升级口
29 28 27 26 25
接按键
读卡器
19 20 21 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18


一 功能按键

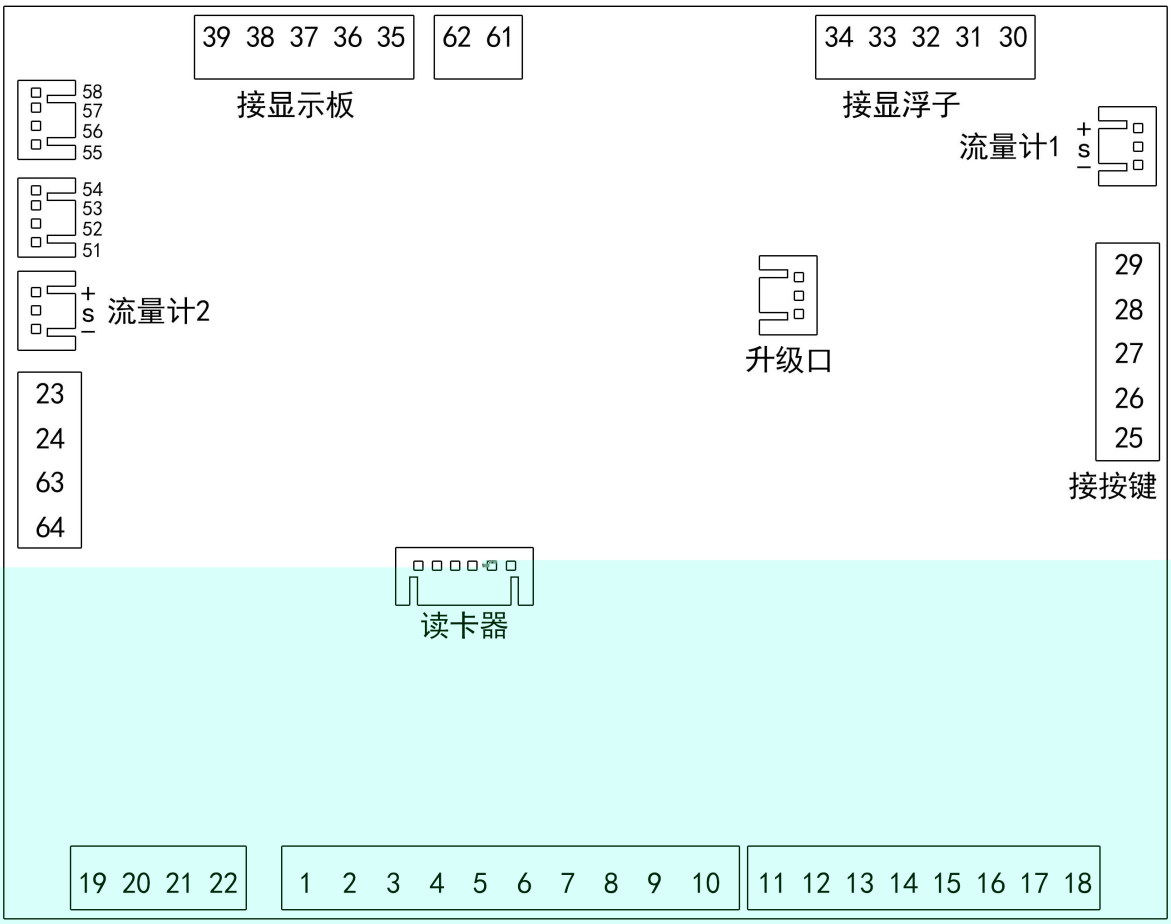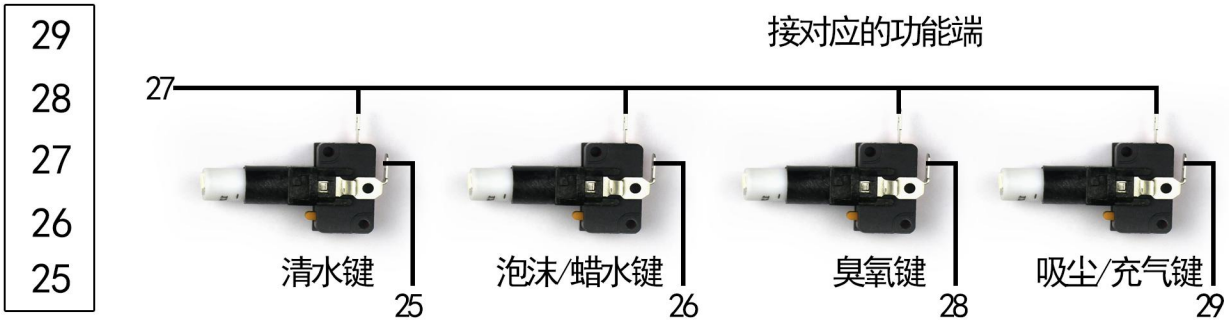


二 浮子和水压开关

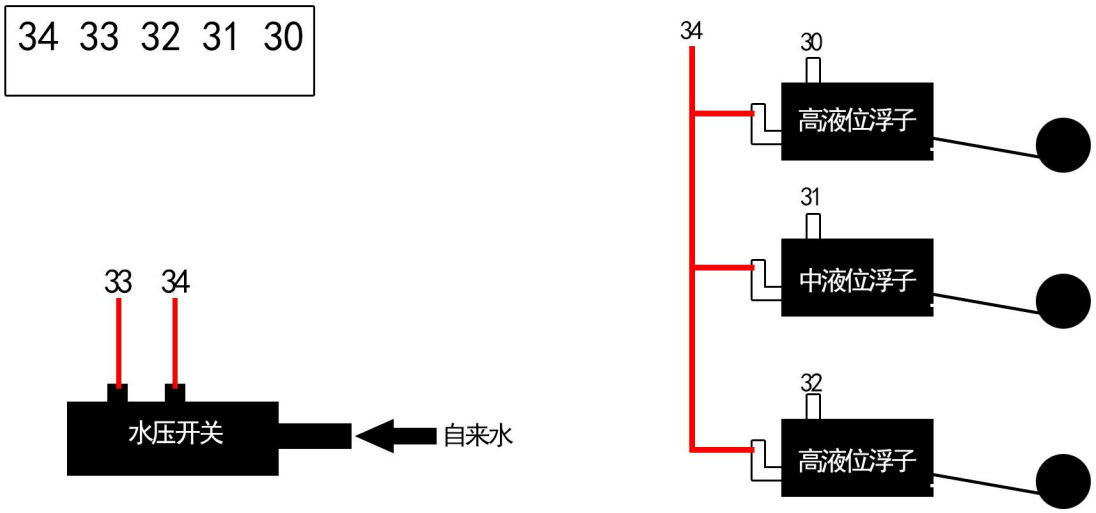

三 流量计

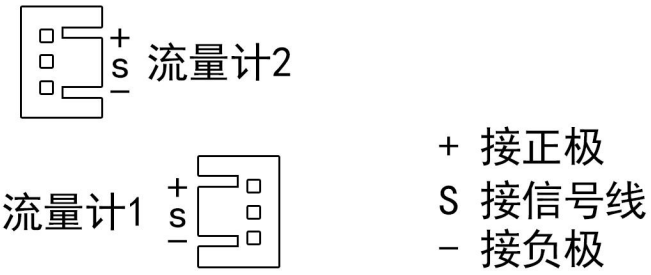

四 喇叭




直插，不分正负

五 显示板

39	38	37	36	35

与显示板插口上数字对应即可


六 读卡器



读卡器

读卡器专用插口和线，直插

七 投币器

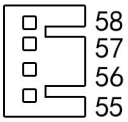

58 正极
57 信号
56 负极
55 空置

八 温度探头

23
24
63
64

63 64，不分正负极。
探头规格：10K3950热敏电阻


九 主板供电电源

19	20	21	22


电源接19 20
规格：12V供电，不分直流/交流，不区分正负极

十 输出部分1

1. 简单了解主板电路原理：

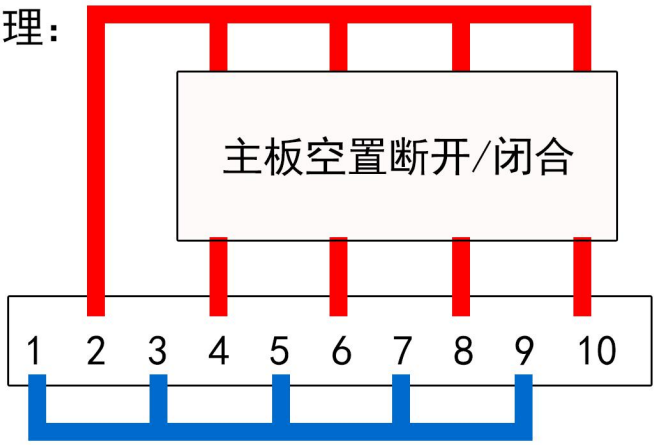

2. 对应输出：

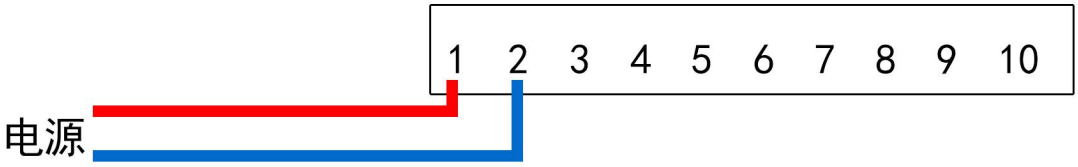


1点输入电源，对应3 5 7 9输出（常开）

2点输入电源，对应4 6 8 10输出（主板控制断开/闭合）

3 4	第一路，接电磁阀，对应清水
5 6	第二路，接电磁阀，对应泡沫/水蜡
7 8	第三路，接臭氧机
9 10	第四路，接交流接触器，对应吸尘器

十 输出部分2

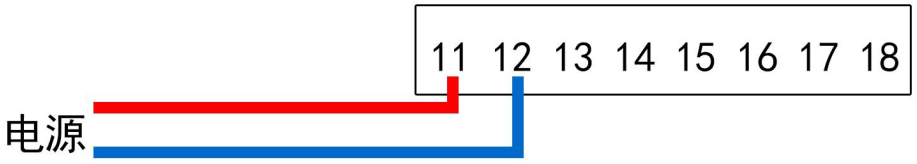

11点输入电源，对应3 5 7 9输出（常开）

12点输入电源，对应4 6 8 10输出（主板控制断开/闭合）

13 14	对应洗车泵
15 16	对应温控/第五路
17 18	对应广告灯/第六路臭氧机