

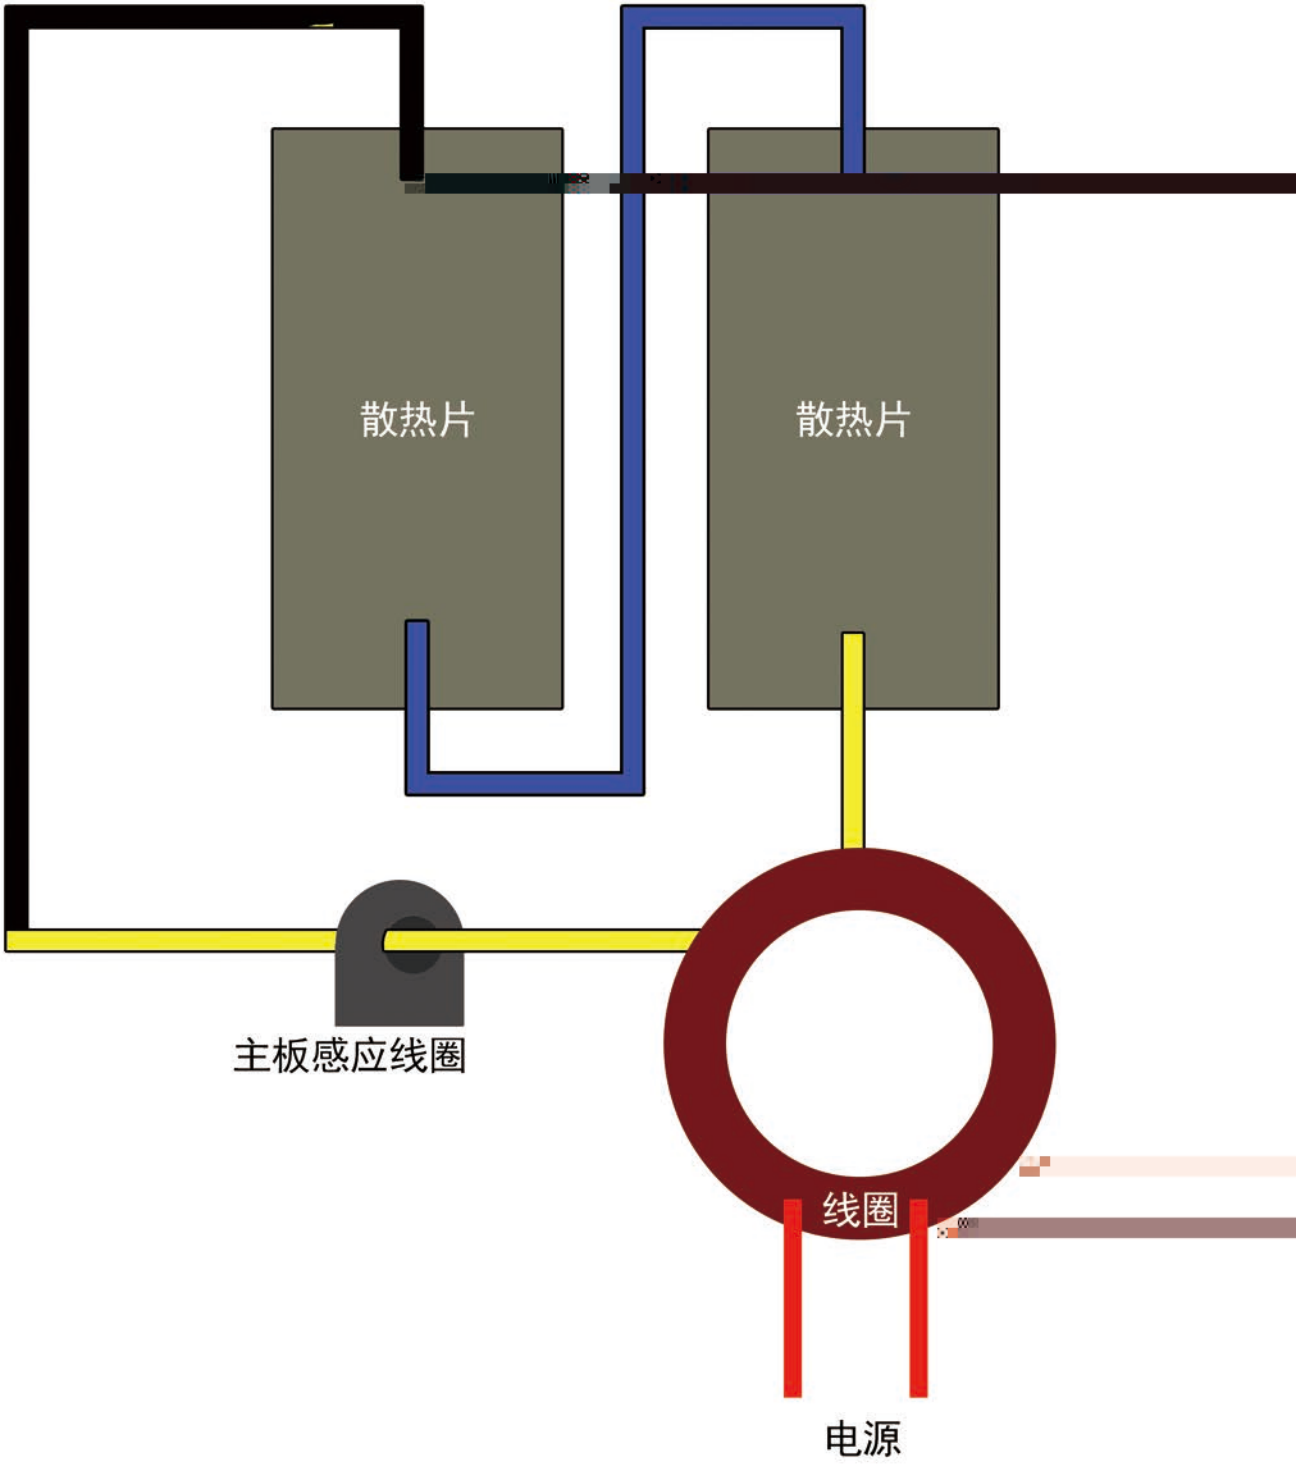



测试台

接通讯模块

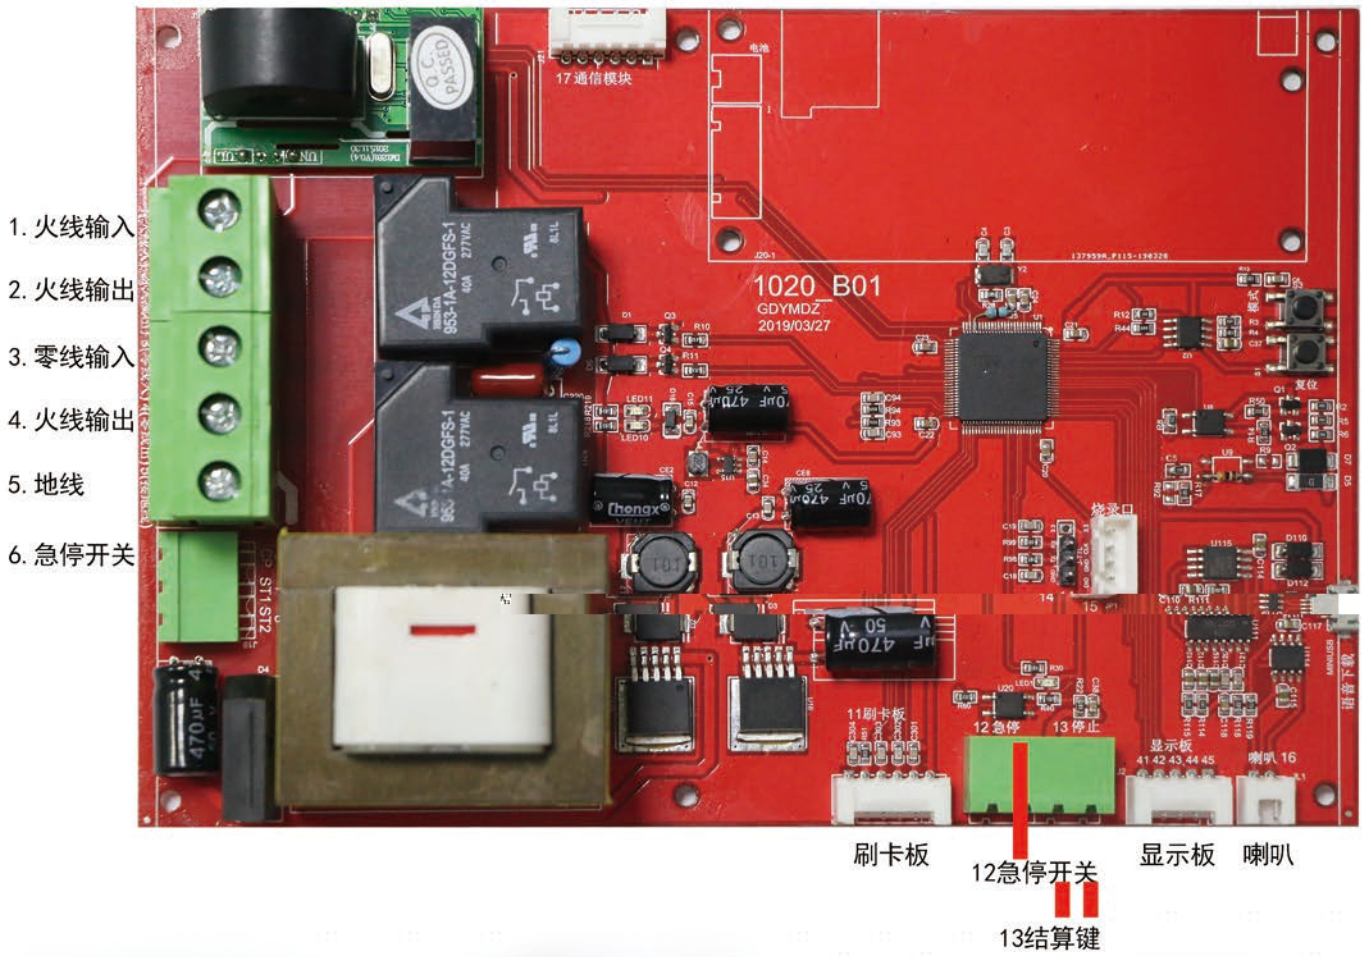


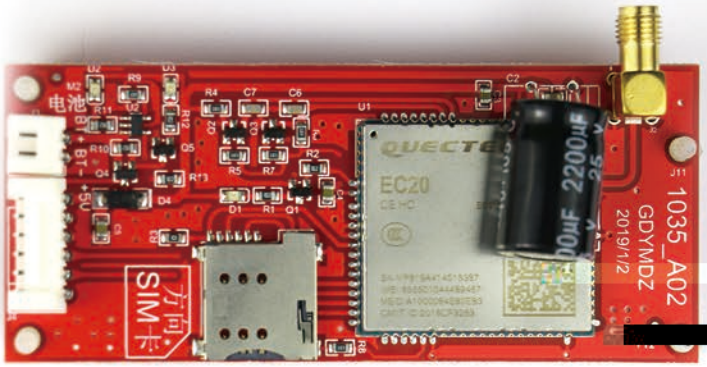

4G模块（EC20）

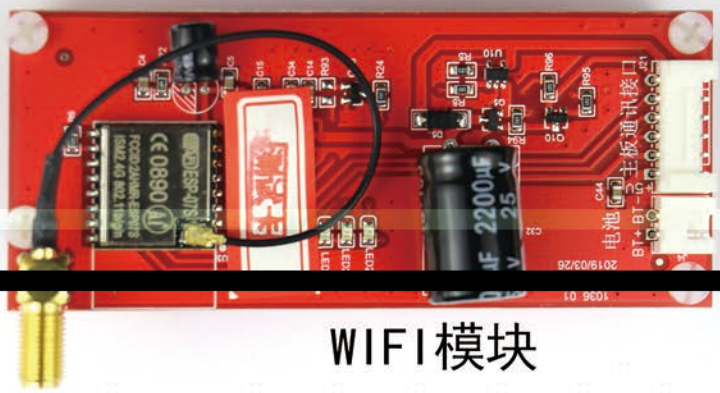

WIFI模块

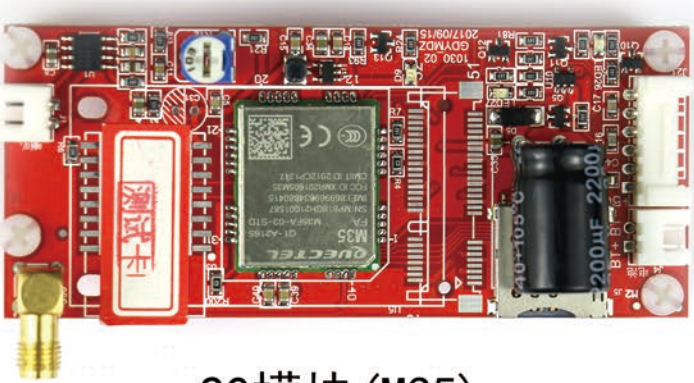


2G模块(M35)

测试模式下，

不需要设置设备编码和配置WIFI

接通讯模块

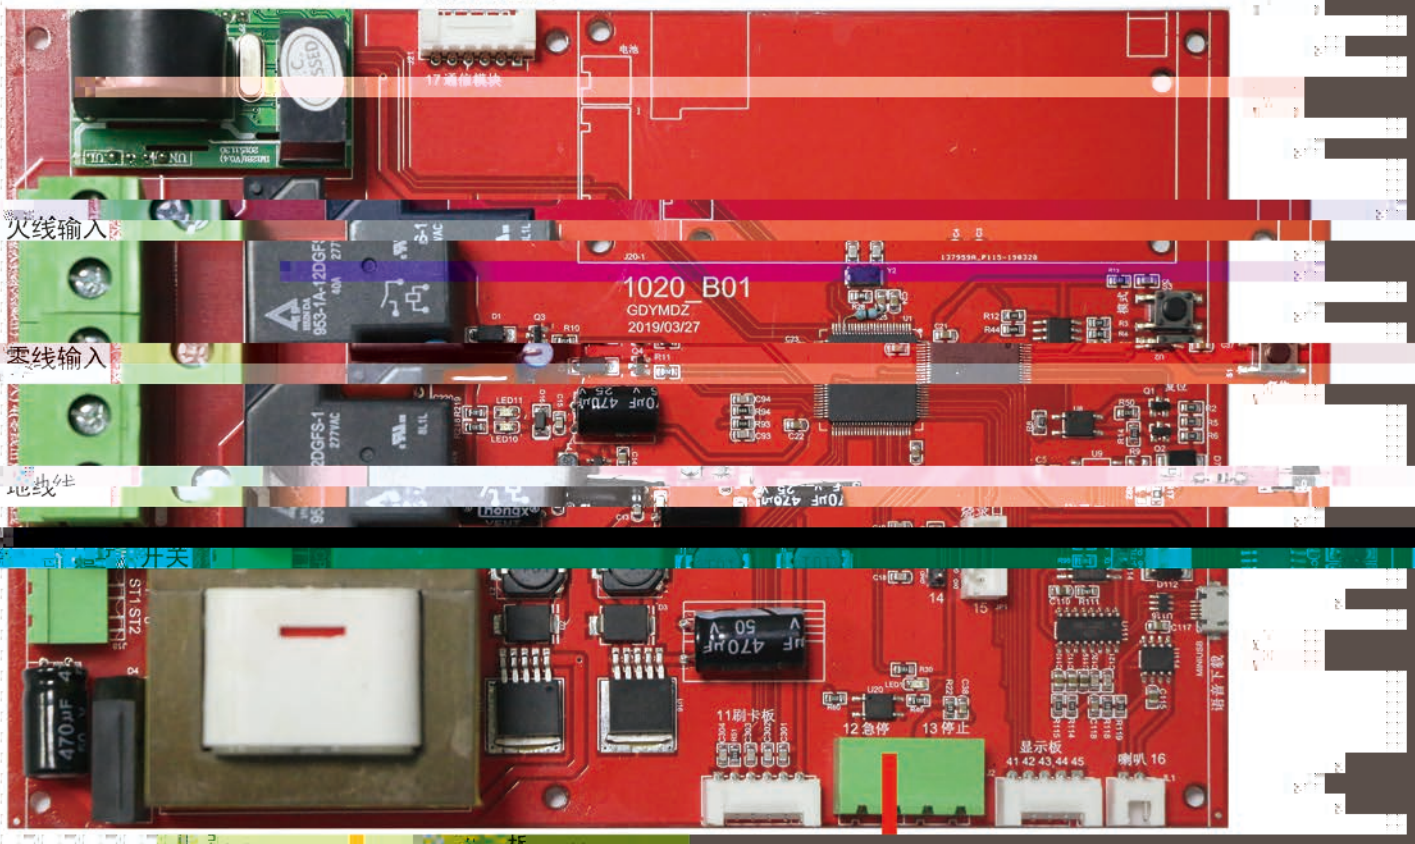

1. 火线输入

2. 零线输入

3. 地线

4. 急停开关

刷卡板 显示板 喇叭


12急停开关

一、测试模式接线

1. 将主板放在测试台上，插好通讯模块 13结算键

2. 将主板电源线接好。（电源线插头必须没有插在插座里，平放在桌面上）

3. 将刷卡板、显示器板、喇叭、急停开关12接好

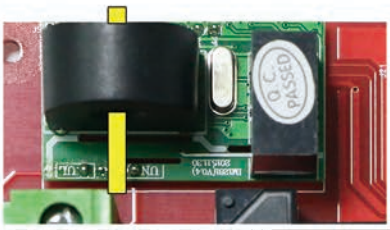

3. 按住设置键，然后主板电源线的插头插入插座，十秒后松开设置键

4. 听到下载参数成功后进入下一步

5. 刷卡，看主板出现卡余额，语音播报卡余额，等待语音提示充电枪未连接

6. 充电枪未连接，插入急停开关6（跳过）

7. 继电器工作，显示板显示充电读数（此时为零）

注意：未插入急停开关6时，主板直接

6. 急停开关

打开继电器，显示板显示读数，主板需

要修理

10. 插入测试台电源，显示板显示读数，拔掉测试台电源

（时间会久一点，但散热片已经有温度了还没有读数就是不正常）


11. 用镊子短接13，主板结算，然后显示板显示时间（按键结算）

12. 再次刷卡消费，在主板显示消费金额时，拔掉“急停开关”主板显示时间（拔枪结算）

13. 测试完成，从插座上拔下主板电源插头

14. 拆下主板电源线

指示灯

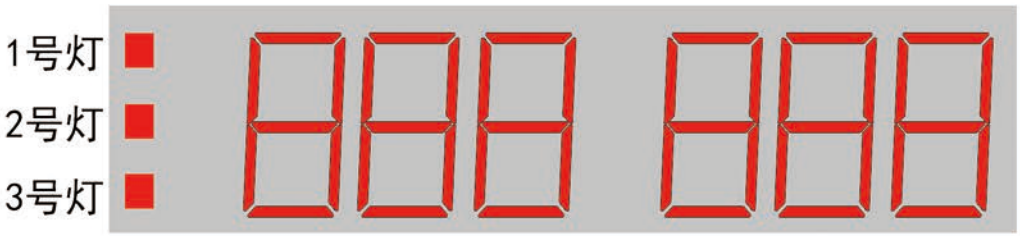

1号灯，电源灯，正常状态为绿色
2号灯，联网灯，联网为绿色，断网为红色，闪烁为通讯中
3号灯，充电灯，充电中为绿色，未工作为红色


错误代码



E002:会员卡未注册或过期



Err1:急停开关异常

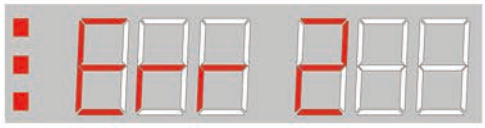

Err2:电表异常



Err3:过流



Err4:充电枪异常



Err5:系统停电

1020简易交流充电桩参数：



单位：元/度（填0即可）

单位：元/度（保留小数点后四位，20000=2.0000元/度）

单位：伏特V（250V为过压阈值，超过压阈值引起系统保护）

单位：伏特V（150V为欠压阈值，低于压阈值引起系统保护）

单位：安培A（135A为过流阈值，超过压阈值引起系统保护）

单位：秒S（充电开始缓冲时间，用于稳定充电状态）

单位：秒S（充电结束缓冲时间，判断充电电流低于阈值）

单位：安培A（保留小数点后两位，填200=2.00A，低于该值，电池充满）

100表示音量最大，取值范围：1-100

选填16A或者32A，根据充电桩的电流填写

框框内容无需填写

填写完以上参数，点击确定修改



点击新增商品，勾选一个商品，然后点击添加，下面就可以显示这个商品。

注：如果点击新增商品是空的没有商品，到商品模板—商品列表自主添加再回来这里勾选。

点击二维码图标，可以下载设备二维码



点击笔的图标，进入编辑商品（如右图）



可选择是否支持单次消费。

选择支持单次消费：客户扫码直接支付金额消费

选择不支持单次消费：客户先注册会员充值再扫码启动机器消费。



填写完以上参数，点击确定提交



5.点击确定编辑