

通讯模块插口


17 通信模块
电源输入与输出端子
CP端与急停开关
1020_B01
GDYMDZ
2019/03/27
12 急停
13 停止
显示板
41 42 43 44 45
喇叭 16
刷卡板
急停与结算
显示板
喇叭

一、输入与输出

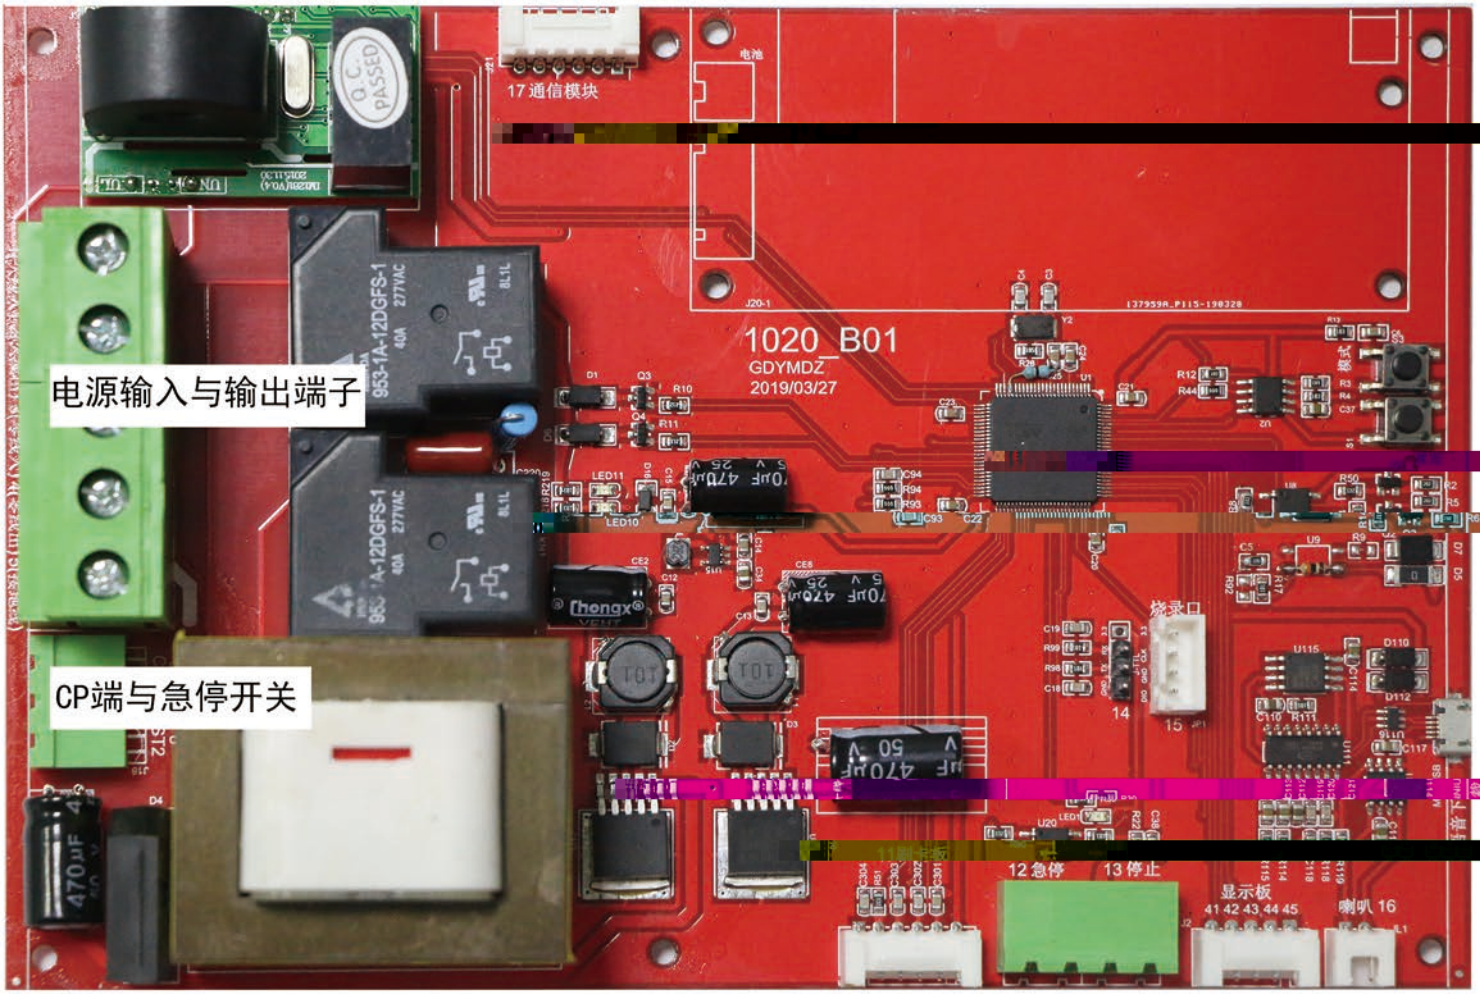

二、CP线与急停

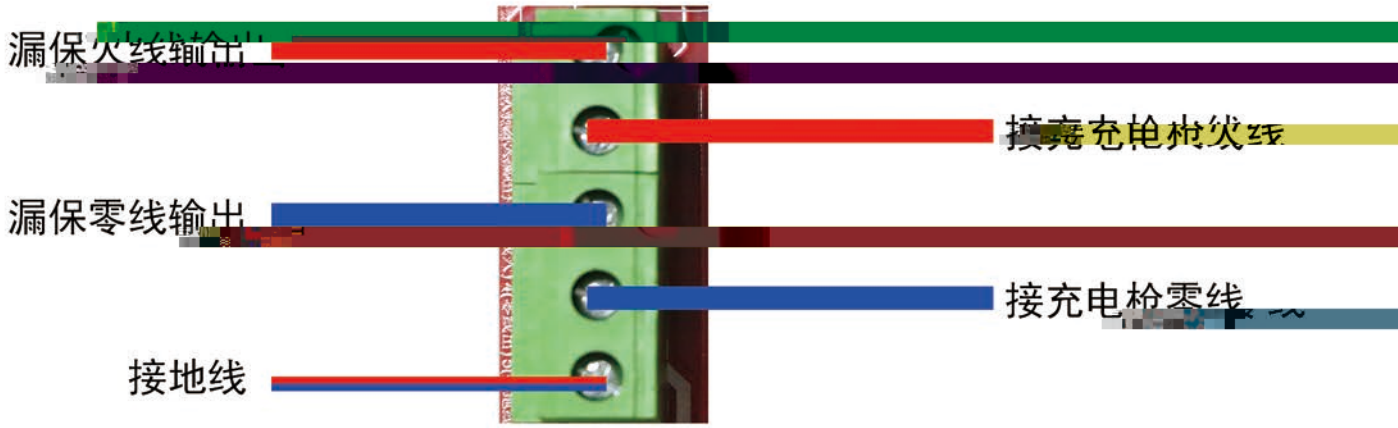


CP线接充电枪的CP线
ST1与ST2连接急停开关常闭接口
按下急停开关后ST1与ST2断开，不分正负极方向



此处急停开关，连接急停开关长开断开
按下急停开关后此处为闭合状态，不分正负极方向
结算键用自恢复按键，按下后闭合状态，结算。可以不接

指示灯

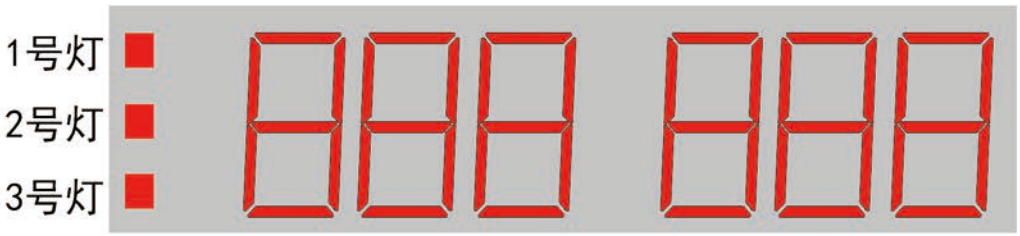

1号灯，电源灯，正常状态为绿色
2号灯，联网灯，联网为绿色，断网为红色，闪烁为通讯中
3号灯，充电灯，充电中为绿色，未工作为红色


错误代码



E002:会员卡未注册或过期



Err1:急停开关异常

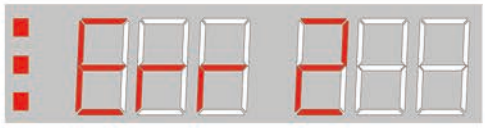

Err2:电表异常



Err3:过流



Err4:充电枪异常



Err5:系统停电

1020简易交流充电桩参数：



单位：元/度（填0即可）

单位：元/度（保留小数点后四位，20000=2.0000元/度）

单位：伏特V（250V为过压阈值，超过压阈值引起系统保护）

单位：伏特V（150V为欠压阈值，低于压阈值引起系统保护）

单位：安培A（135A为过流阈值，超过压阈值引起系统保护）

单位：秒S（充电开始缓冲时间，用于稳定充电状态）

单位：秒S（充电结束缓冲时间，判断充电电流低于阈值）

单位：安培A（保留小数点后两位，填200=2.00A，低于该值，电池充满）

100表示音量最大，取值范围：1-100

选填16A或者32A，根据充电桩的电流填写

框框内容无需填写

填写完以上参数，点击确定修改



点击新增商品，勾选一个商品，然后点击添加，下面就可以显示这个商品。

注：如果点击新增商品是空的没有商品，到商品模板—商品列表自主添加再回来这里勾选。

点击二维码图标，可以下载设备二维码



点击笔的图标，进入编辑商品（如右图）



可选择是否支持单次消费。

选择支持单次消费：客户扫码直接支付金额消费

选择不支持单次消费：客户先注册会员充值再扫码启动机器消费。



填写完以上参数，点击确定提交



5.点击确定编辑