

一、直插部分




（主板左上角）

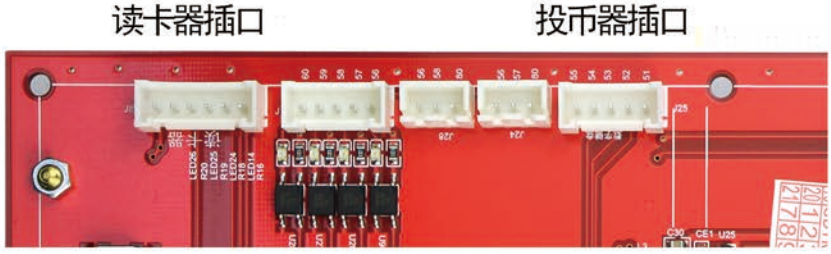

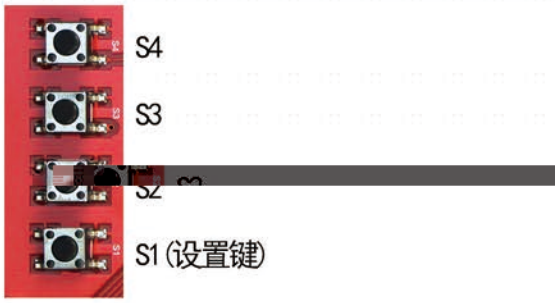


TDS　探头1 探头2

（主板左上角）

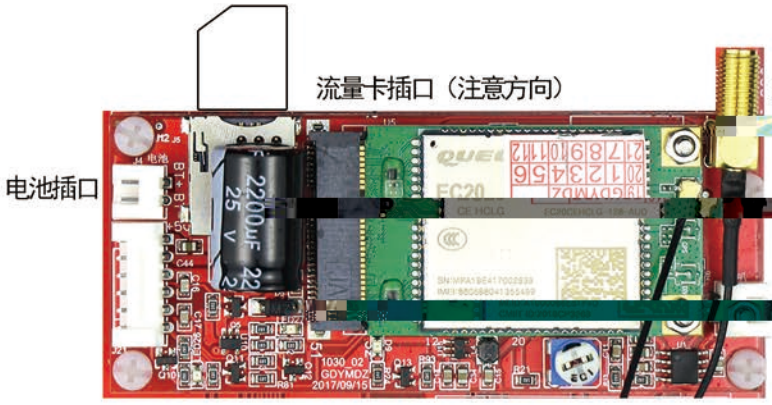


（通讯模块）

二、流量计

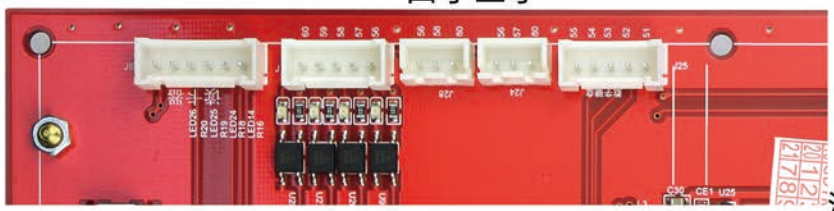

（主板左上角）

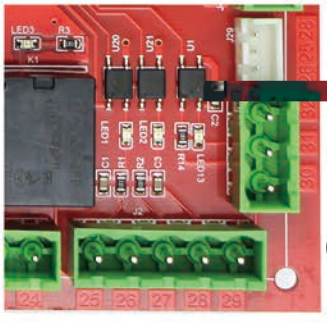

（主板右下角）


流量计插口与名称：

30 31 32:一号流量计
26 25 28:二号流量计
56 57 80:三号流量计
56 58 80:四号流量计

流量计插口号与流量计对应线色：


30 - 红，31 - 黄，32 - 蓝或黑
26 - 红，25 - 黄，28 - 蓝或黑
56 - 红，57 - 黄，80 - 蓝或黑
56 - 红，58 - 黄，80 - 蓝或黑

三、按键

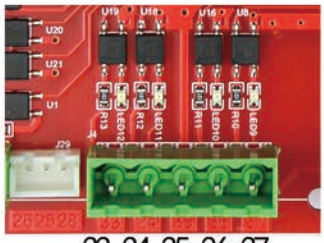


33 34 35 36 37



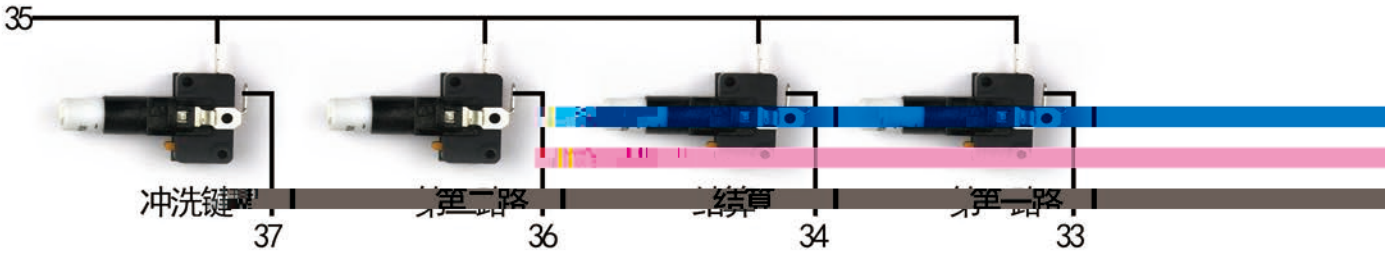

四、电源

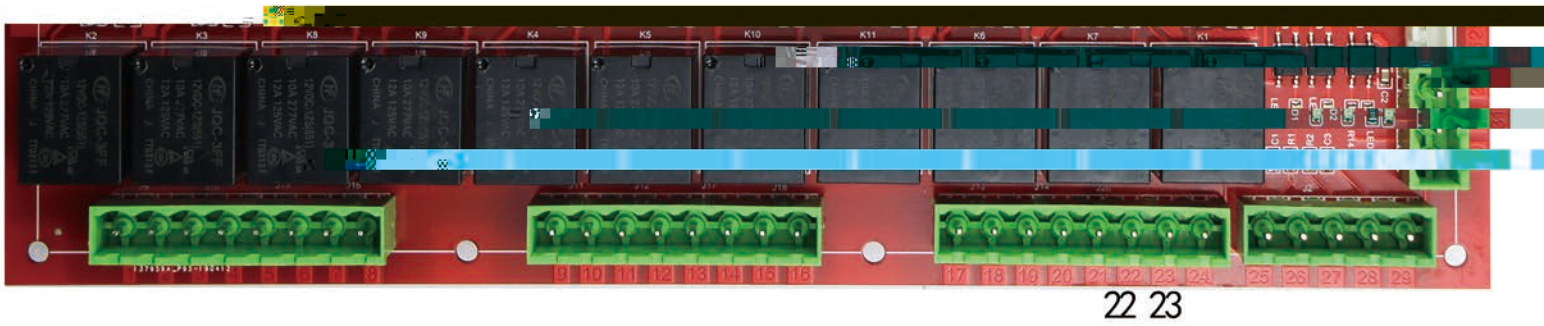


22 23


L接220V火线
N接220V零线

+V（正极）接主板22
-V（负极）接主板23



五、打水泵与电磁阀

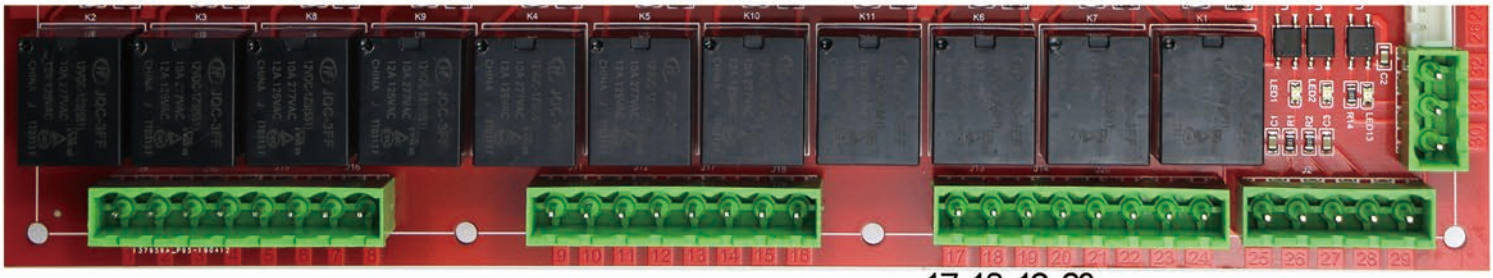


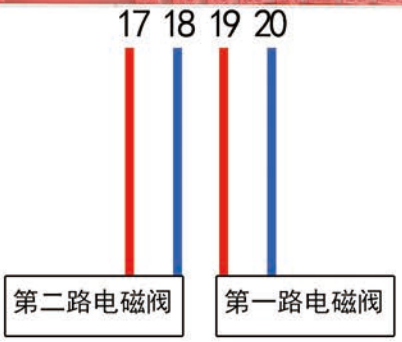

主板为输出24V电源
一般24V灌装泵与灌装电磁阀不分正负

17、19分别为对应输出的正极
18、20分别为对应输出的负极

六、冲洗、排空、搅拌

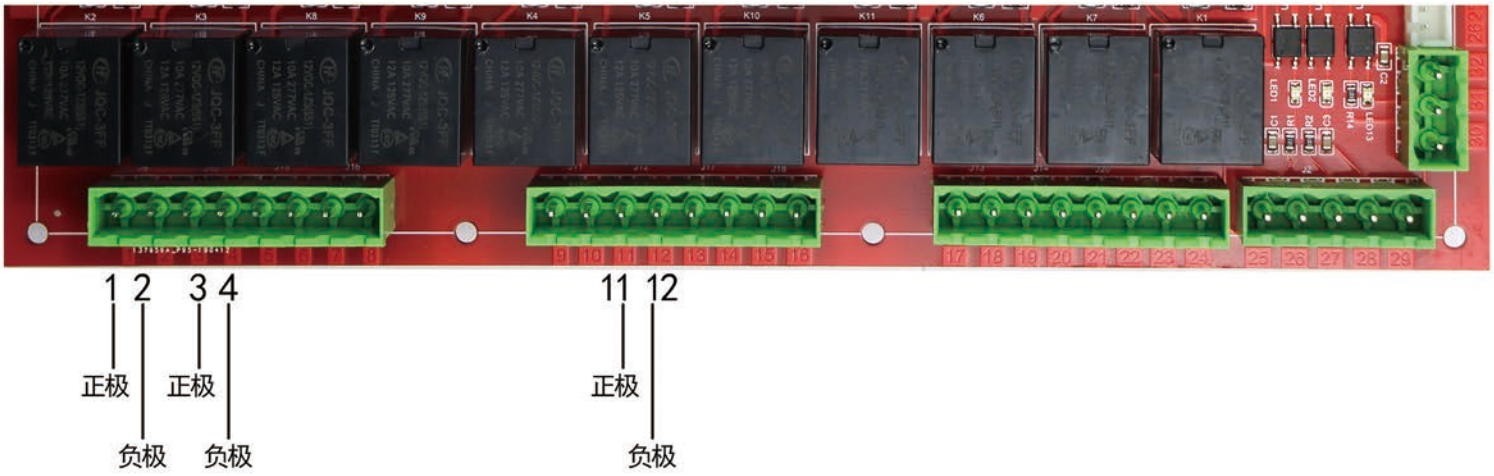

当使用24V冲洗电磁阀时：

1接电磁阀正极
2接电磁阀负极


当使用24V排空泵时：

3接泵正极
4接泵负极

当使用24V搅拌电机时：

11接电机正极
12接电机负极

七、温控

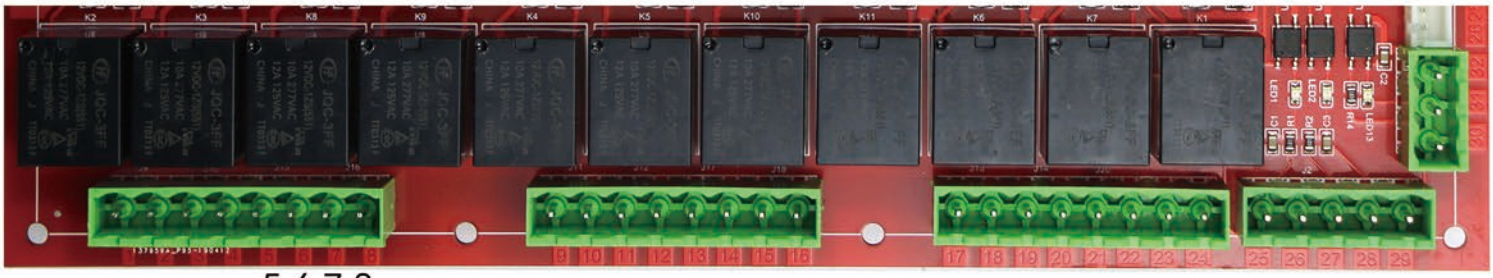


5 6 7 8

正极 正极

负极 负极

温控1：5（正极），6（负极）
温控2：7（正极），8（负极）

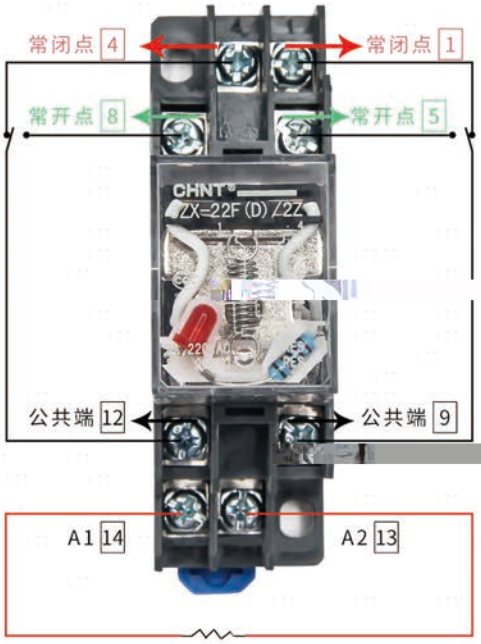


线圈电压AC220V

（24V继电器脚位图）


当温控设备为220V时，选择外接继电器来控制：

5接A1
6接A2
220V火线接公共端12
常开点8 接温控设备
接温控设备另一端直接接220V零线

接线示意：

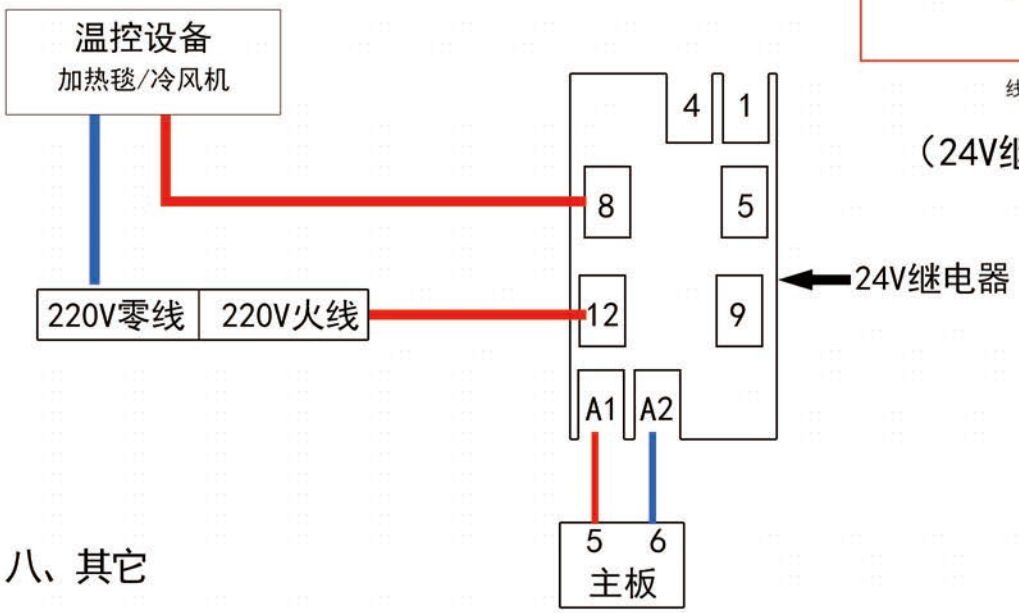

八、其它

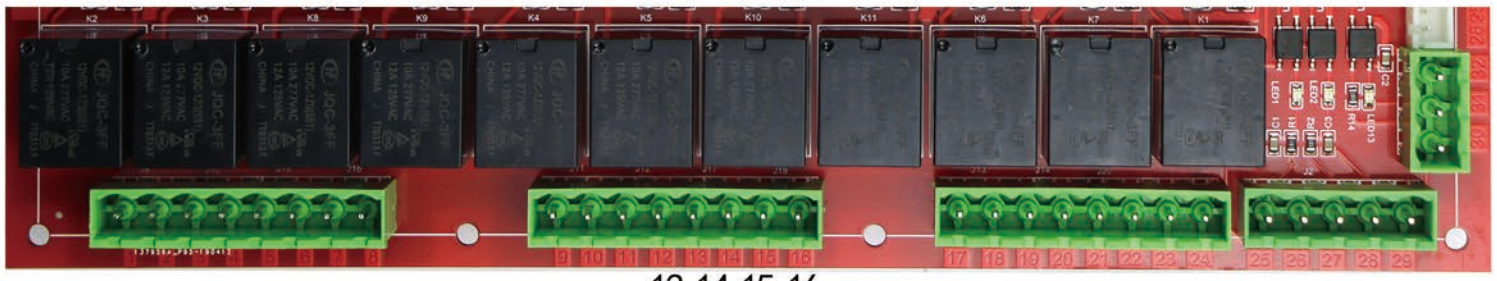

13 14 15 16

广告灯输出：	13（24V正极），14（24V负极）
工作灯输出：	15（24V正极），16（24V负极）

额定电压为24V的设备直接连接主板（分清正负极）
额定电压不为24V的设备，外接继电器连接设备，接法参照上图

参数说明：

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元（0.1元为单位）
没有最低消费限制填0

功能选项 21 两路售奶机填：21
最大消费金额 100 100=10元（0.1元为单位）
最小消费 10
投币启动 0 投币金额0.1元单位
工作最大时间 1080 指总的消费时间，1080=18分钟（秒为单位）

结算延时 30 指暂停的时间，30=30秒
温控1 306
温控2 306 温控：306=3度启动6度停止
工作灯延时 10 延时关闭工作灯时间10=10秒
泵延时 20 泵延时关闭的时间20=20秒

参数11 0
参数12 0 搅拌时间：填10=10秒（每次搅拌时间）
参数13 0 冲洗时间：填10=10秒（每次冲洗时间）
参数14 0
参数15 0
参数16 0 投币脉冲金额(50=5毛/100=1元）

搅拌周期：填40=每隔40分钟搅拌一次

流量参数1 100
流量参数2 100
流量参数3 100
流量参数4 100
流量参数：时间计费：一升液体的秒数（0.1秒为单位)/流量计费:一升液体的脉冲数（0.1升为单位）（流量参数1代表第一路，2代表第二路以此类推）

单价1 0
单价2 0
单价3 0
单价4 0
单价5 0
单价：到设备中的商品设置
单价6 0
单价7 0
单价8 0
单价9 0
单价10 0

编辑选项参数1

开机 开机项必须打勾
关闭电机保护 | 选项3 | 工作灯选项 | 选项5 | 刷卡输入密码
选项7 | 选项8 | 选项9 | 启用定额 | 单位选择 | 常开浮子
免费模式 | 投币器禁止 | 选项15 | 选项16 | 流量计选择1.1 | 流量计选择1.2
流量计选择2.1 | 流量计选择2.2 | 流量计选择3.1 | 流量计选择3.2 | 流量计选择4.1 | 流量计选择4.2

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间：定时输出开 00时 00分 定时输出关 00时 00分
工作灯开启时间/关闭时间：工作灯输出开 00时 00分 工作灯输出关 00时 00分
定时开机 00时 00分 定时关机 00时 00分
机器开启时间/关闭时间

确定修改

确定修改

按键1 | 按键2 | 按键3 | 按键4 | 按键5
按键6 | 按键7 | 按键8 | 按键9 | 按键10
欢迎 | 正常欢迎 | 停售欢迎 | 消费结束 | 无商品
密码提醒 | 定额 | 暂停 暂停 | 声音19 | 声音20

确定下载语音操作 返回上一页

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

条件查询

1.点击新增商品，选择三个商品添加后，就会出现三个商品。
（如果点击添加商品列表为空，在商品模板自主添加三个）

按设备名称模糊查询 | 按商品名称模糊查询 | 查询 | 重置 | 新增商品 | 一键通知设备 | 一键补货 | 补货清单

商品列表

3.点击下载设备二维码

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑
无图片	1	洗车机	0 代表设备二维码	0	0	现价：¥ 0	¥ 0	0	上架	修改
无图片	1	洗车机	1 代表第一路	100000	100000	现价：¥ 6	¥ 2	0	上架	修改
无图片	0	洗车机	2 代表第二路	10000	0	现价：¥ 1	¥ 1	0	上架	修改

显示1 / 1 页 总数3 条

注：这三个序号是自主设定的，必须是0/1/2

上一页 1 下一页

2.点击进入编辑，设置商品序号分别是0/1/2/，再设置库存和单价等。（如下图）

商品 / 商品列表

编辑产品

商品图片 选择文件 未选择任何文件 建议尺寸640*640
商品名称 1 *
商品在设备中的位置 1 三个商品序号分别是0/1/2（1代表第一路） *
商品单位 *
商品库存 10000 库存必须填（建议值10000） *
默认库存 0 *
最小库存 10 最小库存（建议值填10 ） *
最低消费金额 1 最低消费金额（建议值填：1 ） *
特价商品可购买数量 0
是否支持单次消费 支持单次消费 *

可选择是否支持单次消费。
选择支持单次消费：客户扫码直接支付金额消费
选择不支持单次消费：客户先注册会员充值再扫码启动机器消费。

单价（元） 1 *
时间计费：一升液体多少钱
流量计费：一升液体多少钱（元为单位）
原价（元） 1 注：原价单价填一样 *
状态 上架 状态必须选择为上架 *
商品描述

确定提交 下载商品二维码 返回

设置完参数点击确定提交

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

设备编辑

设备类型 通用款 1.设备类型选择为通用款
设备名称 1 2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区机器，便于您多台设备的查询
机器码 2865794039014545 3.机器码= 设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。
促销百分比 100
设备联系微信号
设备联系电话
设备联系地址
设备激活 立即激活 不激活 4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备 | 确定编辑 | 返回上一页

5.点击确定编辑