
一、直插部分




（主板左上角）



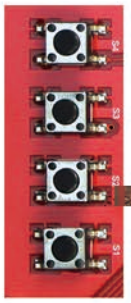


TDS 探头1 探头2

（主板右上角）

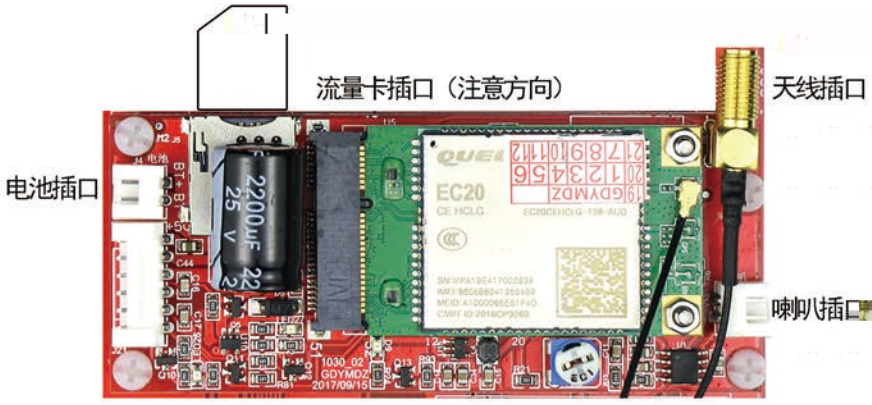

（通讯模块）


二、流量计

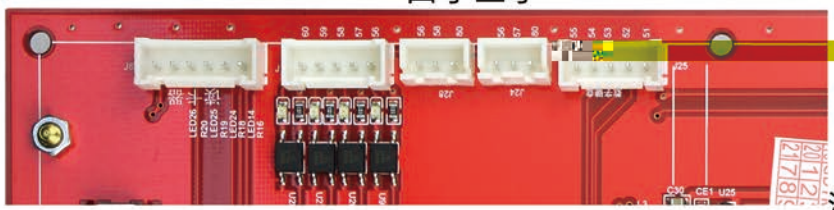

（主板左上角）

流量计插口与名称：

26 25 28:二号流量计
56 57 80:三号流量计
56 58 80:四号流量计

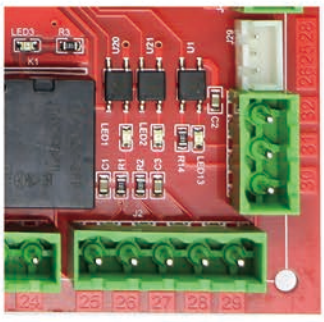



（主板右下角）

流量计插口号与流量计对应关系：


30 - 红，31 - 黄，32 - 蓝或黑
26 - 红，25 - 黄，28 - 蓝或黑
56 - 红，57 - 黄，80 - 蓝或黑
56 - 红，58 - 黄，80 - 蓝或黑


三、按键

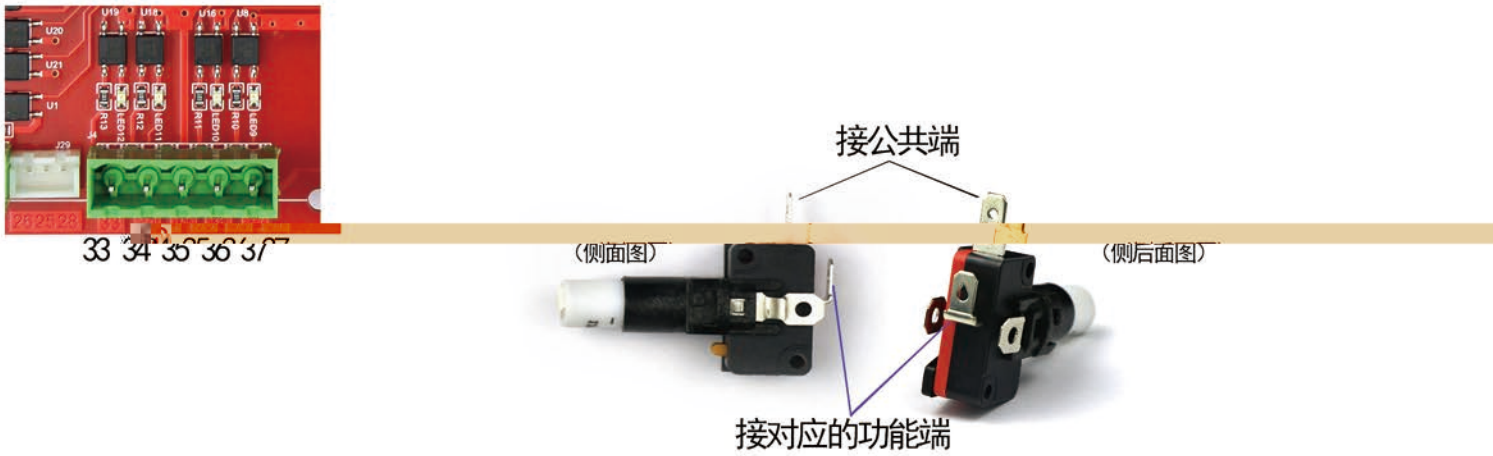
接公共端
33 34 35 36 37
（侧面图）
（侧后面图）
接对应的功能端

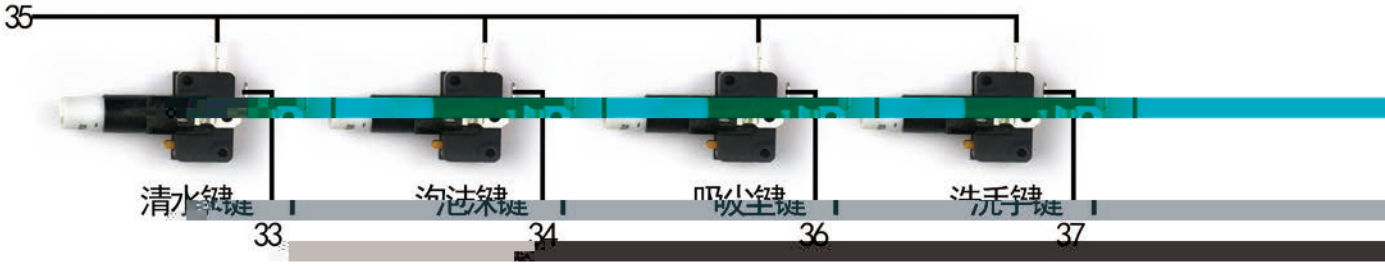

35
清水键
泡沫键
吸尘键
洗手键
33
34
36
37


TDS
38 39 40 41 42

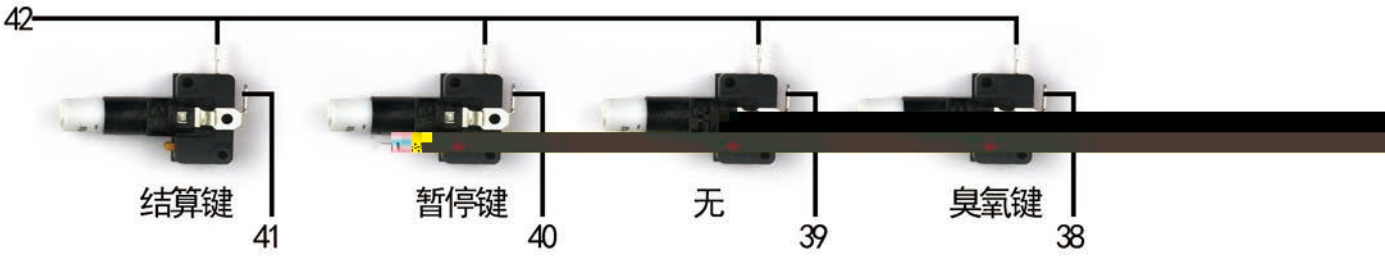
42
结算键
暂停键
无
臭氧键
41
40
39
38

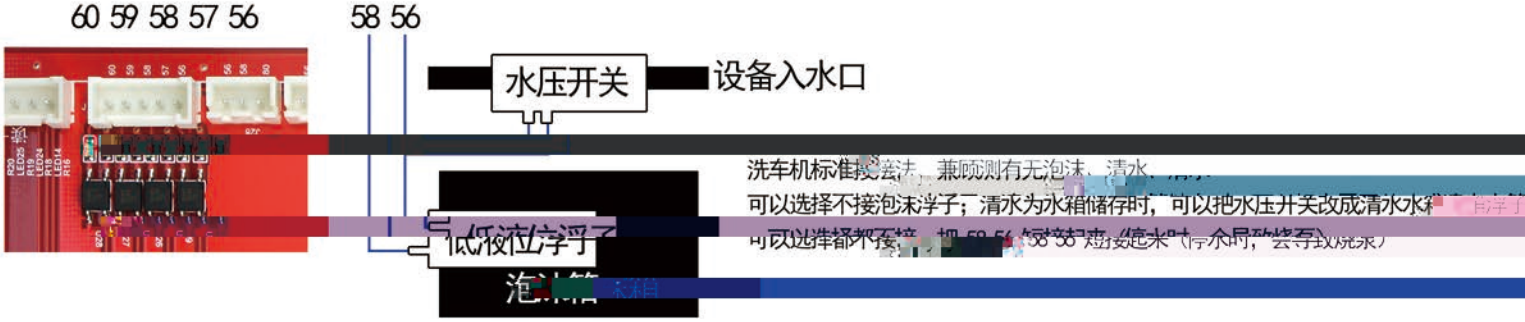
60 59 58 57 56
58 56
水压开关
设备入水口
低液位浮子
泡沫筒
洗车机标准模式法，兼顾测有无泡沫，清水，
可以选择不接泡沫浮子；清水为水箱储存时，可以把水压开关改成清水水
可以选择都不接，

四、电源

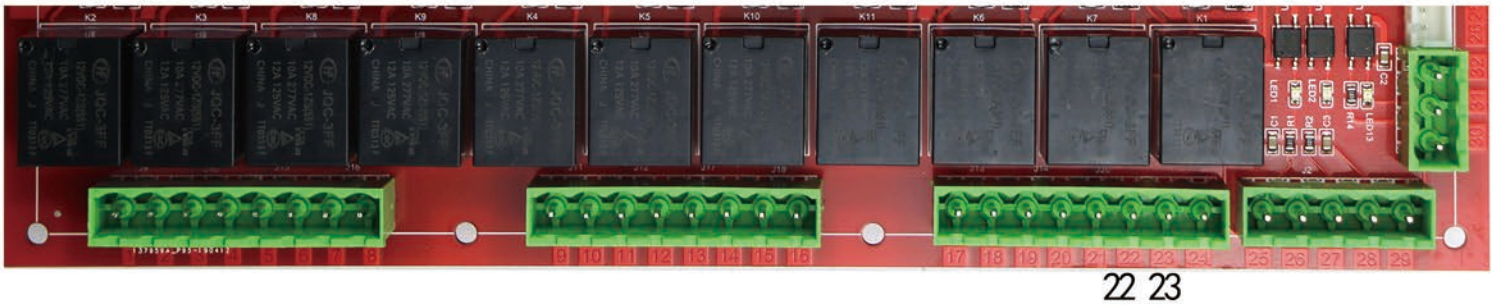


L接220V火线
N接220V零线

+V（正极）接主板22
-V（负极）接主板23




五、电磁阀接线

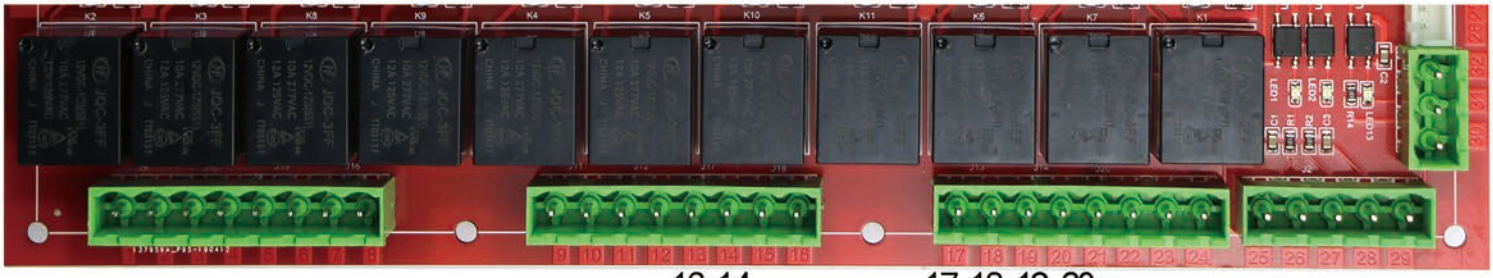



主板为输出24V电源
一般24V电磁阀不分正负

13、17、19分别为对应输出的正极
14、18、20分别为对应输出的负极




六、臭氧输出与温控

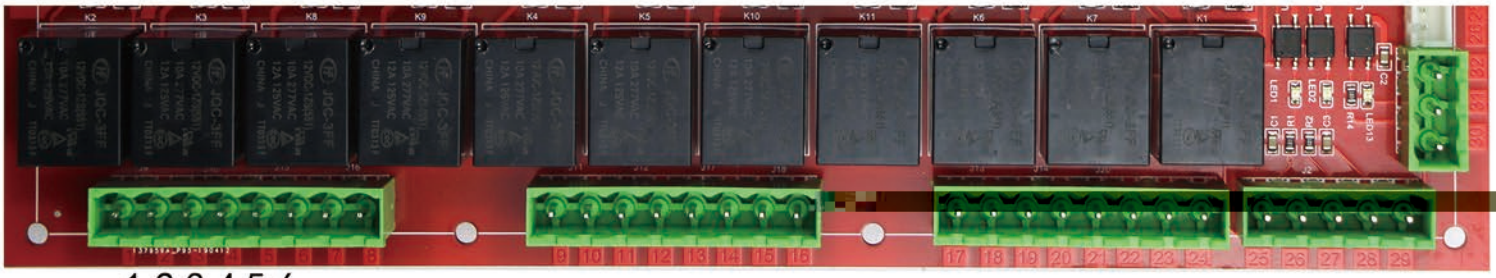

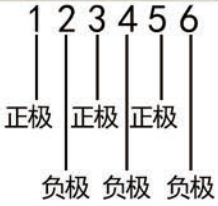

臭氧：1（正极），2（负极）
温控1: 3（正极），4（负极）
温控2: 5（正极），6（负极）
臭氧、温控设备额定电压为24V时，可以直接接主板
臭氧、温控设备额定电压为220V时，需要外接继电器：


1接A1
2接A2
220V火线接公共端12
常开点8 接臭氧设备
臭氧设备另一端直接接220V零线

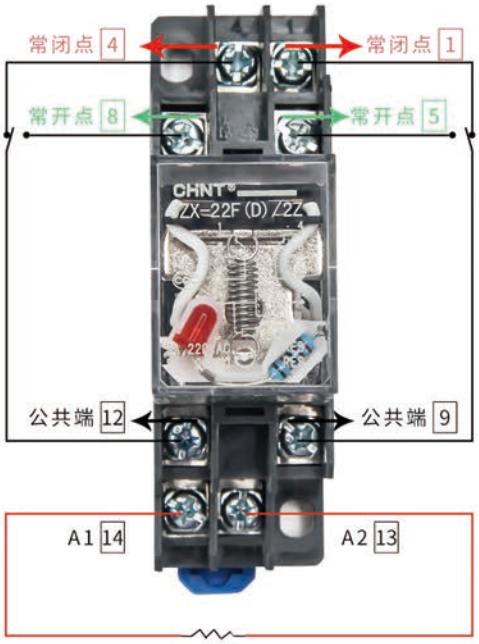

线圈电压AC220V


（24V继电器脚位图）

接线示意：

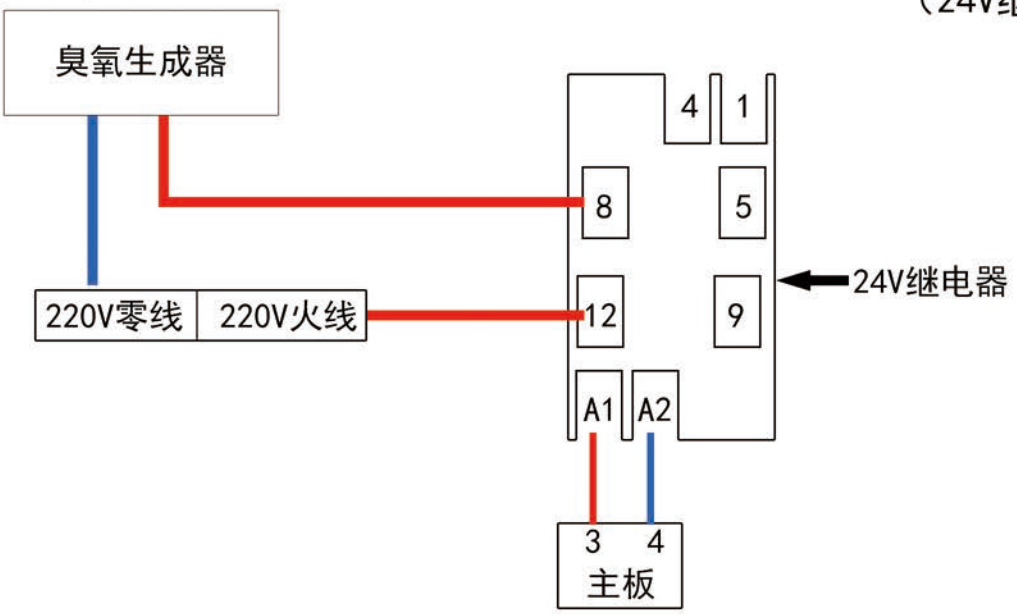

温控设备与此接法相同

七、高压泵与吸尘器

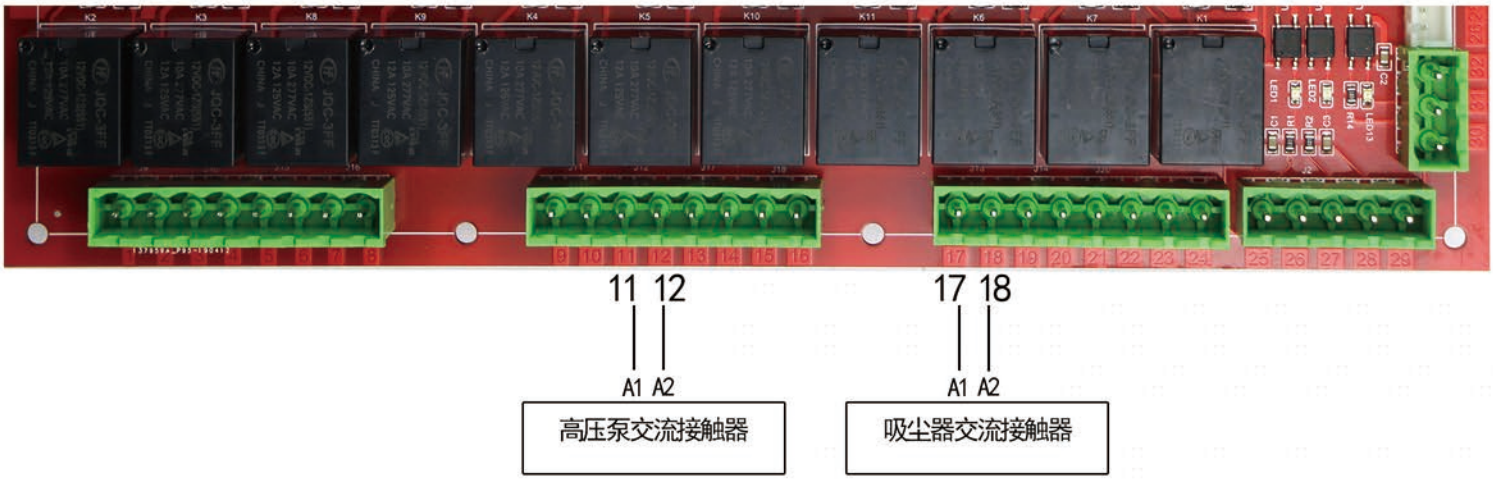


高压泵交流接触器接线：


11接A1
12接A2
220V火线接3/L2
220V零线接5/L3
4/T2与6/T3分别接高压泵的两个电源线

吸尘器交流接触器接线：

17接A1
18接A2
220V火线接3/L2
220V零线接5/L3
4/T2与6/T3分别接吸尘器的两个电源线

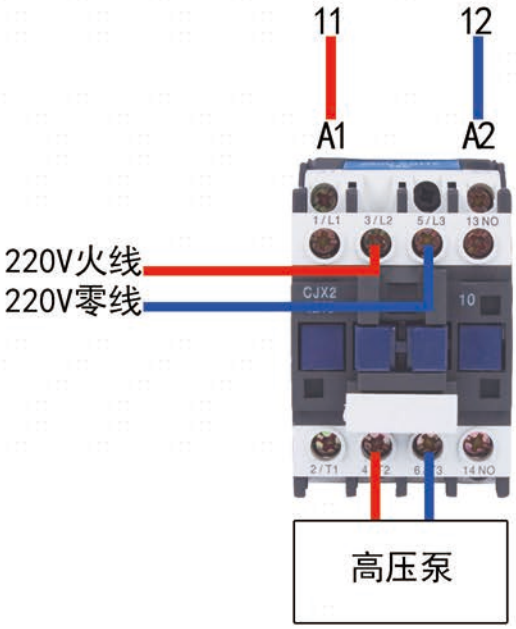

八、其它

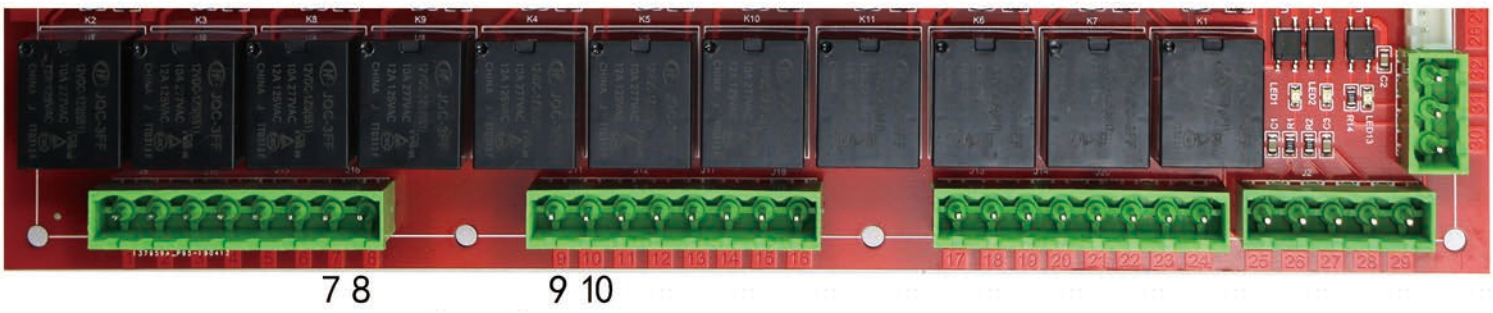

广告灯输出：	7（24V正极），8（24V负极）
工作灯输出：	9（24V正极），10（24V负极）

额定电压为24V的设备直接连接主板（分清正负极）
额定电压不为24V的设备，外接继电器连接设备，接法参照上一页示意图

参数说明：

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元（0.1元为单位）
没有最低消费限制填0

功能选项	17	最大消费金额	100	最小消费	10	投币启动	0	工作最大时间	1080
结算延时	30	温控1	306	温控2	306	工作灯延时	10	泵延时	20
参数11	0	参数12	0	参数13	0	参数14	0	参数15	0
参数16	0	流量参数1	100	流量参数2	0	流量参数3	0	流量参数4	0
单价1	80	单价2	80	单价3	100	单价4	100	单价5	100
单价6	0	单价7	0	单价8	0	单价9	0	单价10	0

洗车机计时模式填：17

100=10元（0.1元为单位）

投币金额0.1元单位

指总的消费时间，1080=18分钟（秒为单位）

指暂停的时间，30=30秒

温控：306=3度启动6度停止

延时关闭空压机时间10=10秒

泵延时关闭的时间20=20秒

投币脉冲金额（50=5毛/100=1元）

流量参数1：计时模式填100

单价：时间计费：一元多少秒，秒为单位。（80=一元80秒）/流量计费：一升多少钱，0.1升为单位（80=一元8升）。（单价1代表第一路，2代表第二路以此类推）

编辑选项参数1

☑ 开机	☐ 关闭电机保护	☐ 选项3	☐ 工作灯选项	☐ 选项5	☐ 刷卡输入密码
☐ 选项7	☐ 选项8	☐ 选项9	☐ 启用定额	☐ 单位选择	☐ 常开浮子
☐ 免费模式	☐ 投币器禁止	☐ 选项15	☐ 选项16	☐ 流量计选择1.1	☐ 流量计选择1.2
☐ 流量计选择2.1	☐ 流量计选择2.2	☐ 流量计选择3.1	☐ 流量计选择3.2	☐ 流量计选择4.1	☐ 流量计选择4.2

开机项必须打勾

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

定时输出开	00时	00分	定时输出关	00时	00分		
定时开机	00时	00分	定时关机	00时	00分		

工作灯开启时间/关闭时间

工作灯输出开	00时	00分	工作灯输出关	00时	00分

机器开启时间/关闭时间

确定修改

确定修改

按键1	清水	按键2	泡沫	按键3	吸尘	按键4	洗手	按键5	
按键6		按键7		按键8		按键9		按键10	
欢迎		正常欢迎		停售欢迎		消费结束		无商品	
密码提醒		定额		暂停	暂停	声音19		声音20	

确定下载语音操作 | 返回上一页

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

条件查询

1.点击新增商品，选择两个商品添加后，就会出现两个商品。
（如果点击添加商品列表为空，在商品模板自主添加两个）

按设备名称模糊查询 | 按商品名称模糊查询 | 查询 | 重置 | 新增商品 | 一键通知设备 | 一键补货 | 补货清单

商品列表

3.点击下载设备二维码

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑
无图片	0	洗车机	0	96016 个	100000	现价：¥ 6	¥ 1	3984 个	上架	修改
无图片	2	洗车机	2	97350 个	100000	现价：¥ 6	¥ 1	2650 个	上架	修改

0代表设备二维码

2代表泡沫库存和单价

显示:1/ 1 页 总数2 条

上一页 1 下一页

注：这两个序号是自主设定的，必须是0和2.

2.点击进入编辑，设置商品序号分别是0和2，在设置库存和单价。

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

设备编辑

设备类型	通用款
设备名称	洗车机
机器码	2865794039014545
促销百分比	100
设备联系微信号	
设备联系电话	
设备联系地址	
设备激活	○ 立即激活 ◉ 不激活

1.设备类型选择为通用款

2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区洗车机，便于您多台设备的查询。

3.机器码-设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。

4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备 | 确定编辑 | 返回上一页

5.确定编辑