


读卡器
通讯模块
电源DC 12V
正 负
GND
COIN
12V
火线
零线
电源
设备


测试模式

1. 插上刷卡板
2. 按住设置键（S2）
3. 插上电源，一秒后松开设置键
4. 屏幕显示（FFFFFFF），等屏幕改变成显示数字 0 后，刷卡
5. LED 1 和 LED 02 会亮起
6测试完成，拔掉电源

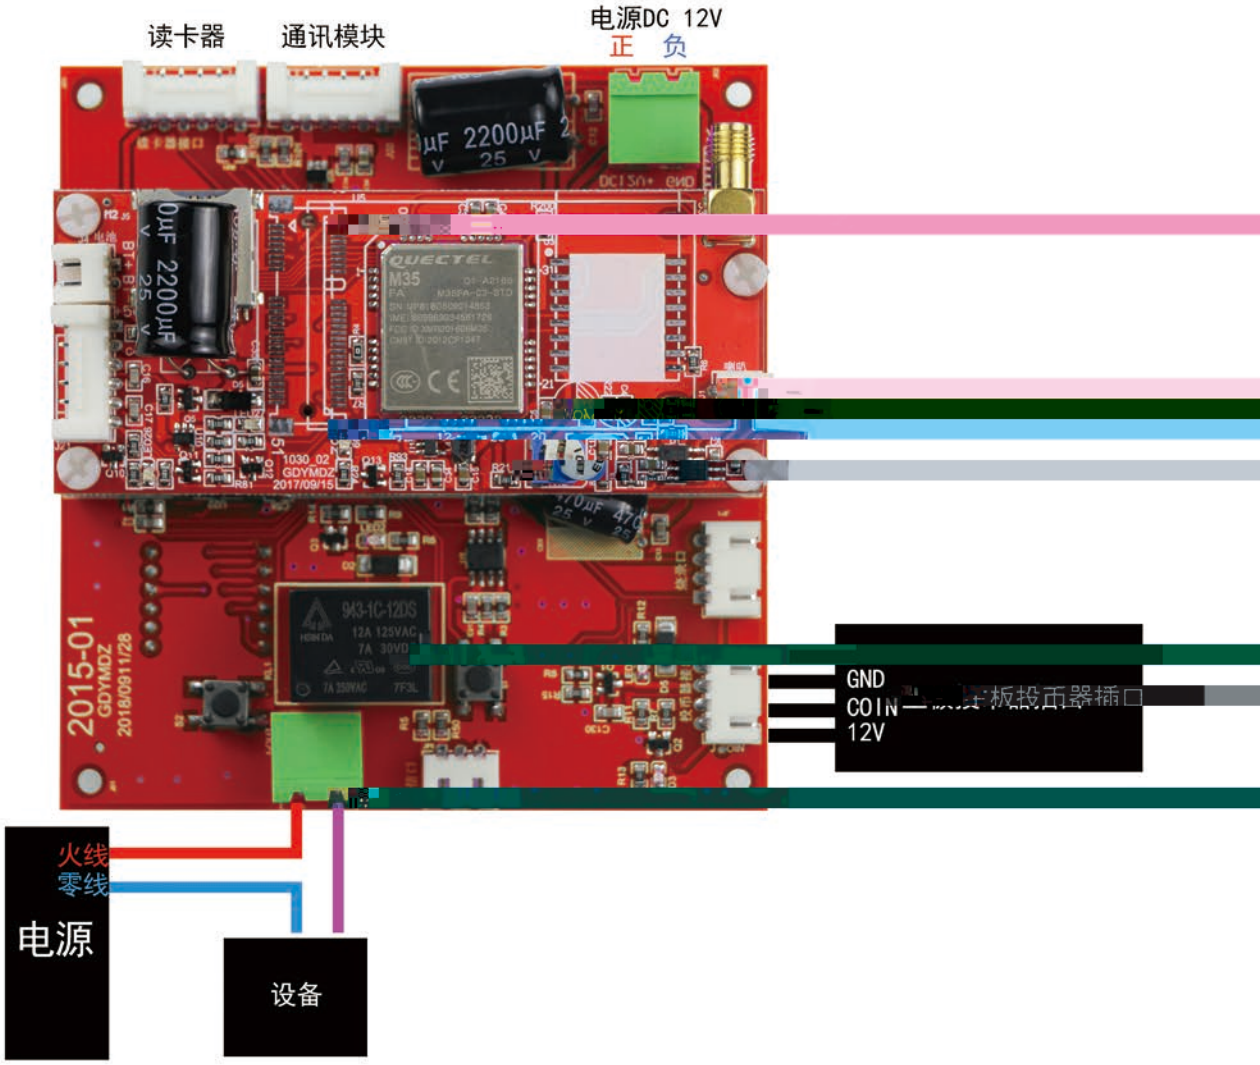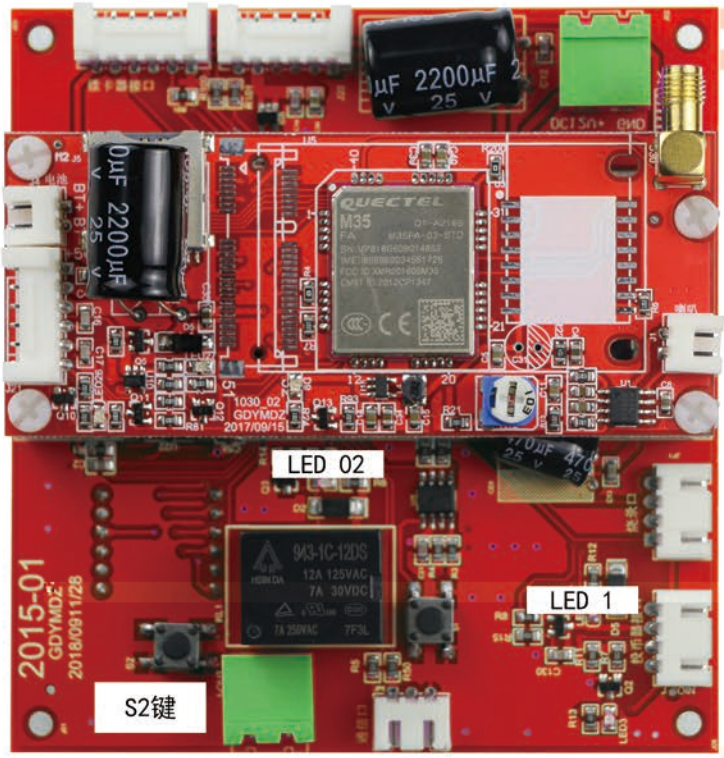


WIFI设置

1. 插入电源，等待两秒后按住设置键（S2）
2. 打开手机WIFI，看到名字以“ YMDZ_ ”头开头的wifi后松开设置键
3. 点击连接“YMDZ”这个WIFI（密码1234567890）
4. 打开浏览器，输入 192.168.4.1
5. 输入WIFI的账号密码（SSID是WIFI名， PWD是密码，Enter是确定）

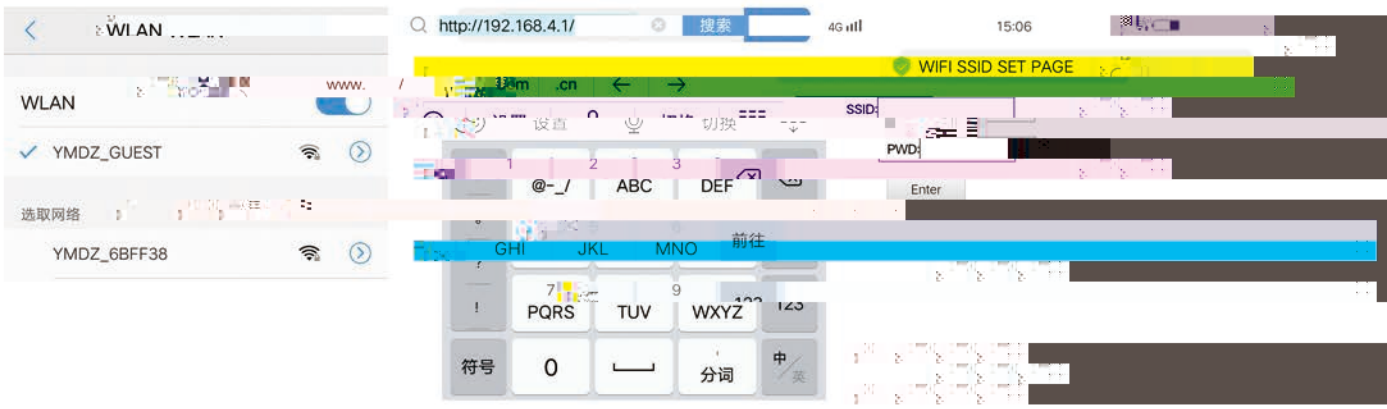

6. 保存后重启主板

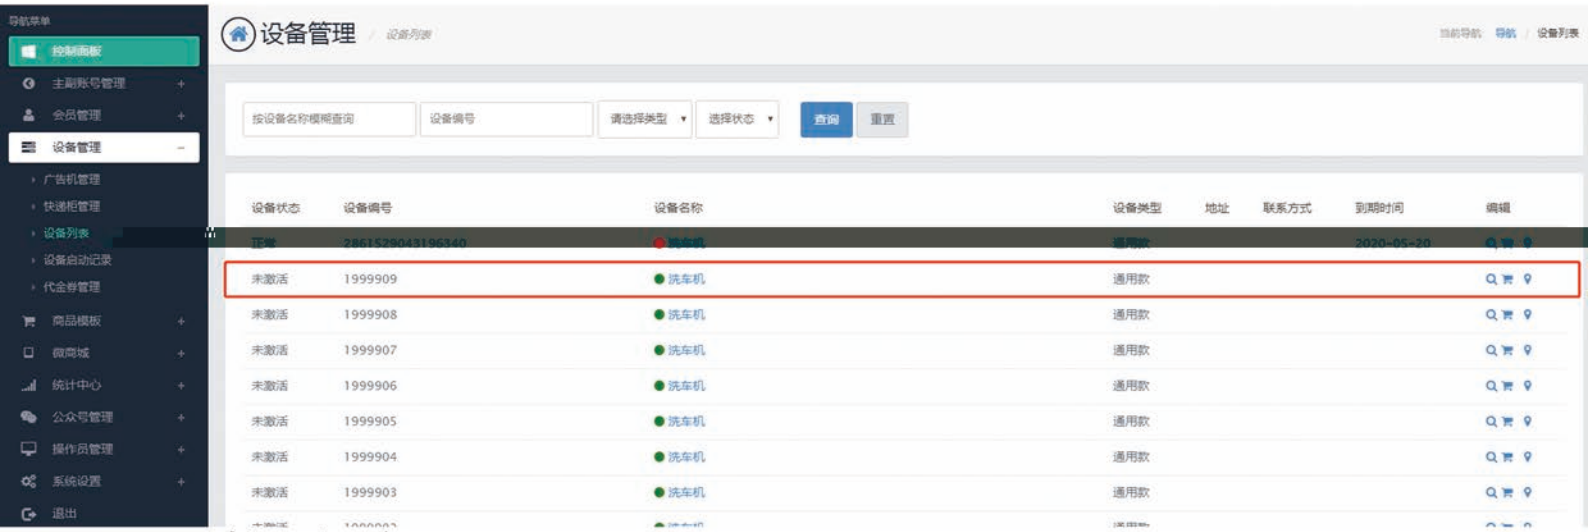


一、激活设备

1. 登陆后台

2. 点击设备管理 — 点击设备列表 — 点击设备

3. 点击设备编辑

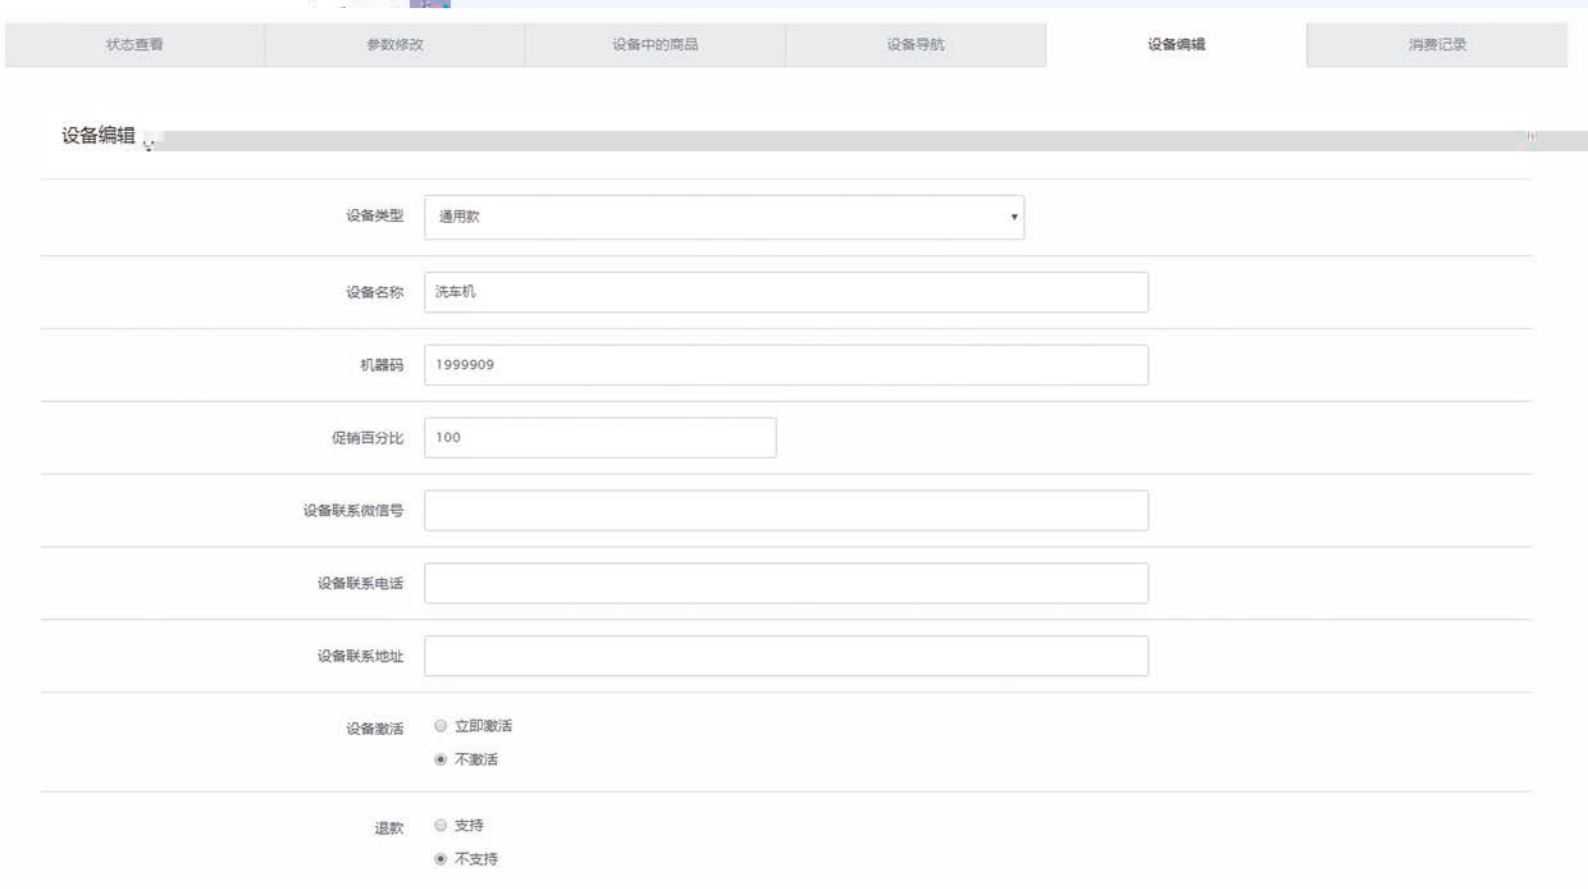

(1. 设备类型更改为“其它”

(2. 更改“机械码”（2G/4G为模块上的IMEI码，wifi模块为主板上贴的数字）

(3. 未激活的设备点击激活后才能使用

4. 保存

二、参数设置


参数1：投币器脉冲（一元输出几个脉冲）

参数2、3填50

参数4（对应101货物）：继电器闭合时间

参数5 - 参数9 （对应 102货物-106货物）

参数10:填 0 为计费模式，填 1 为投币器模式

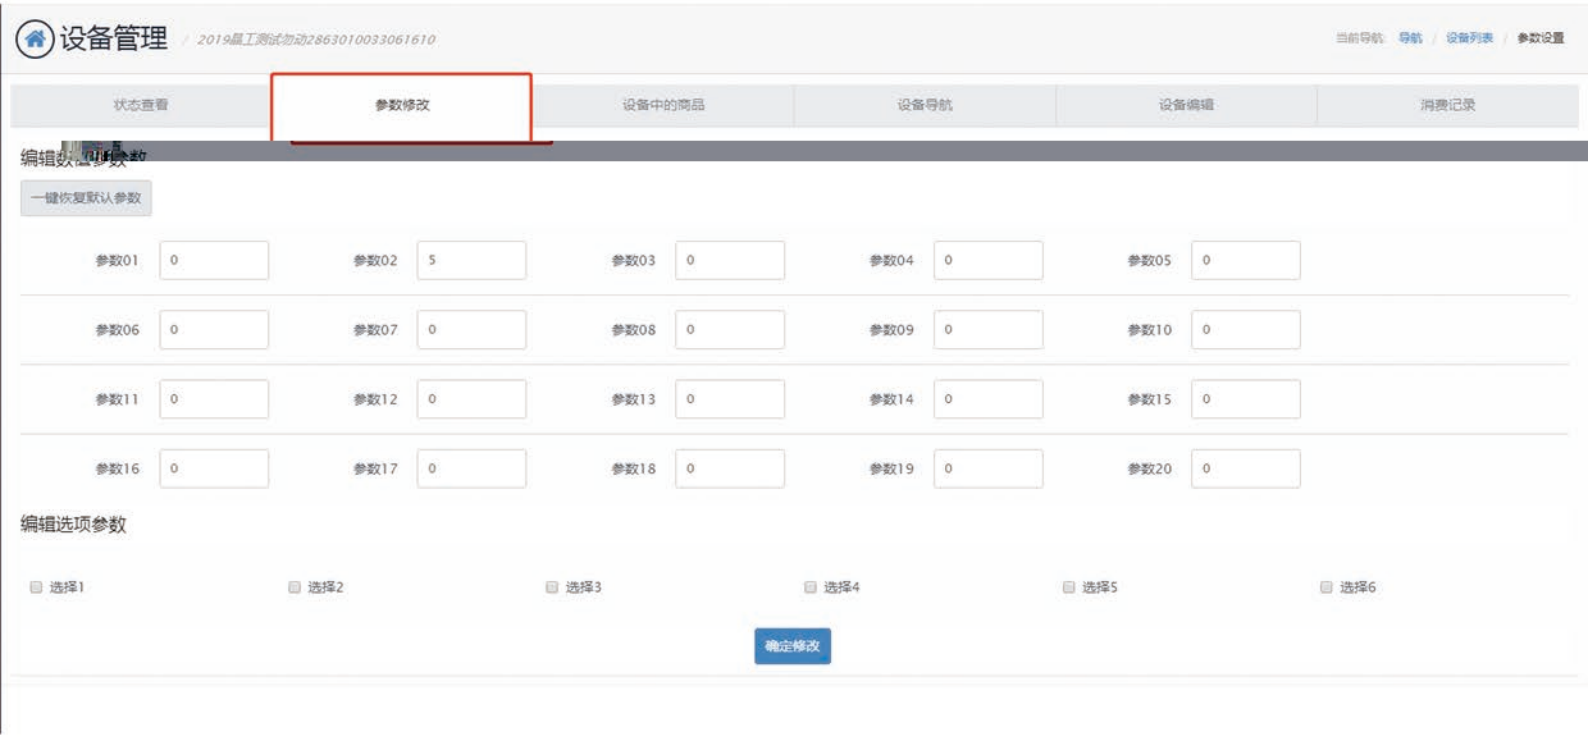

4. 确定修改



一、修改商品信息（点击商品后，第一个蓝色图标）



1. 首先设置一个0号商品（“商品在设备中的位置”填0）
2. 设置对应货道的商品
（“商品在设备中的位置”填对应的货位号
如：对应时间1的商品应填101
对应时间2的商品应填102
3. 商品库存（货道中有多少货物就填数字几）
4. 最小库存（剩这么多货物后，通知提前，通知操作员）
5. 是否支持单次消费（是否支持非会员消费）
6. 单价 原价
7. 保存

二、获取设备二维码（点击零号商品后第二个蓝色图标）

