
2018 售货机参数说明：

设备编辑：





参数修改：

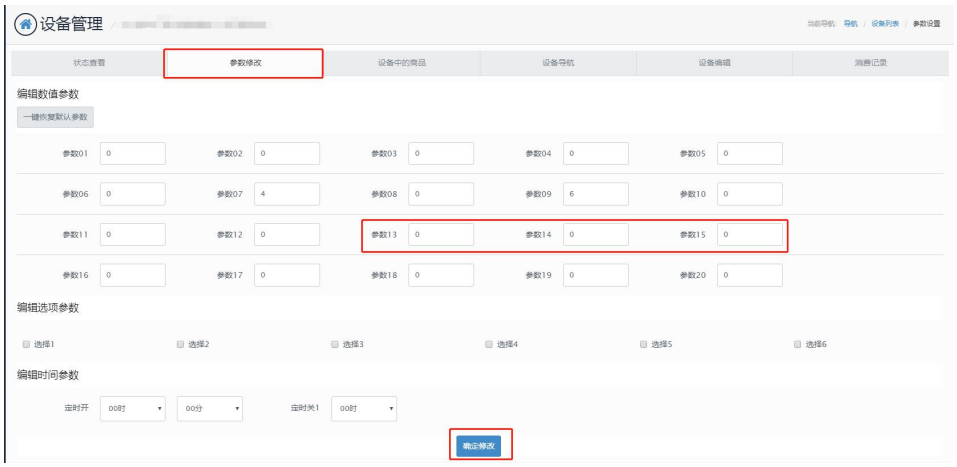

参数 13：音量 1-100
参数 14：
①一个副板时，参数 14 填 0 代表货道式售货机/填 1 代表格子式售货机

②8 个副板时，按:以下为例子：
1 3 5 副板选择用格子
2 4 6 7 8 副板选择用货道

16 进制表格计算取出数值：

								副板8	副板7	副板6	副板5	副板4	副板3	副板2	副板1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1

从左向右取值（前面的 0 省略）=10101

用程序员的计算机计算：




选择二进制，输入取出的数值：10101
参数 14 填：21



然后直接点击十进制，得出的结果 21

参数 15：格子通电时间（0.1 秒为单位）

设备中的商品：

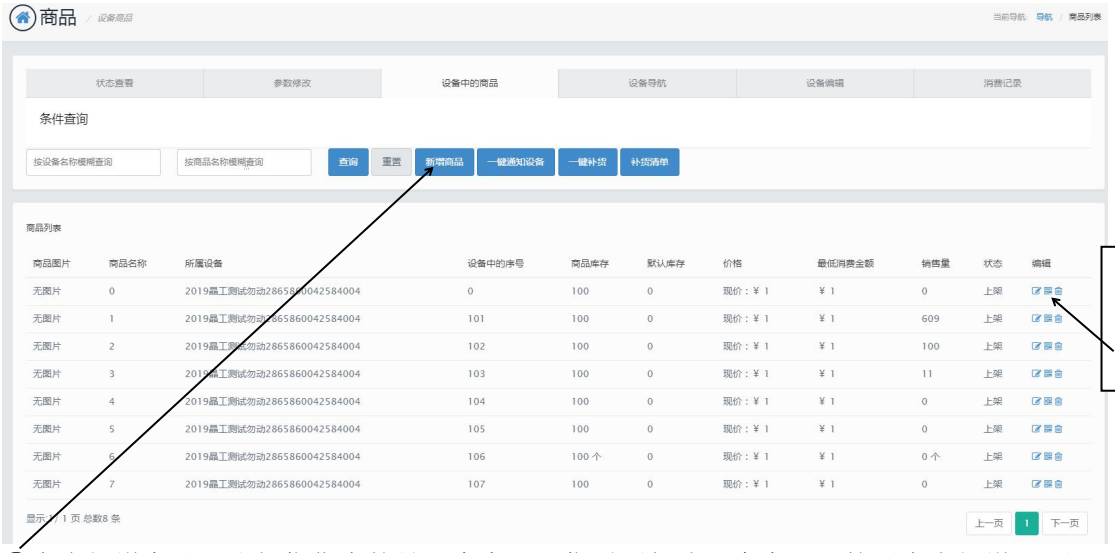


①点击新增商品：比如您售卖的是 7 个商品，您需要勾选 8 个商品，然后点击新增。（注：如果点击新增商品，页面为空没商品，点击商品模板，手动新增 8 个商品，再回来勾选。）


②编辑每个商品信息和价格：




点击笔的图标，进入编辑。

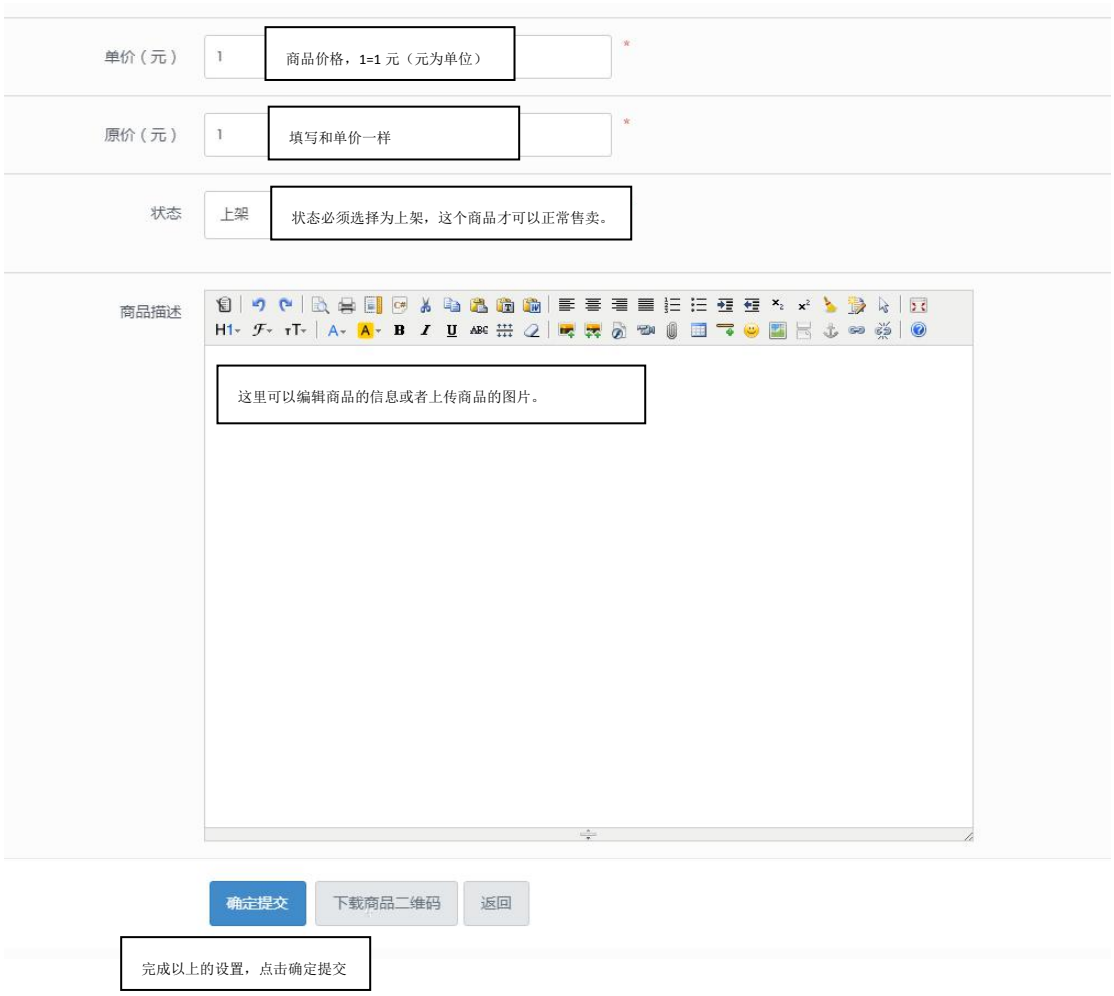




单价（元）
1
商品价格，1=1 元（元为单位）
*
原价（元）
1
填写和单价一样
*
状态
上架
状态必须选择为上架，这个商品才可以正常售卖。
商品描述
这里可以编辑商品的信息或者上传商品的图片。
确定提交
下载商品二维码
返回
完成以上的设置，点击确定提交

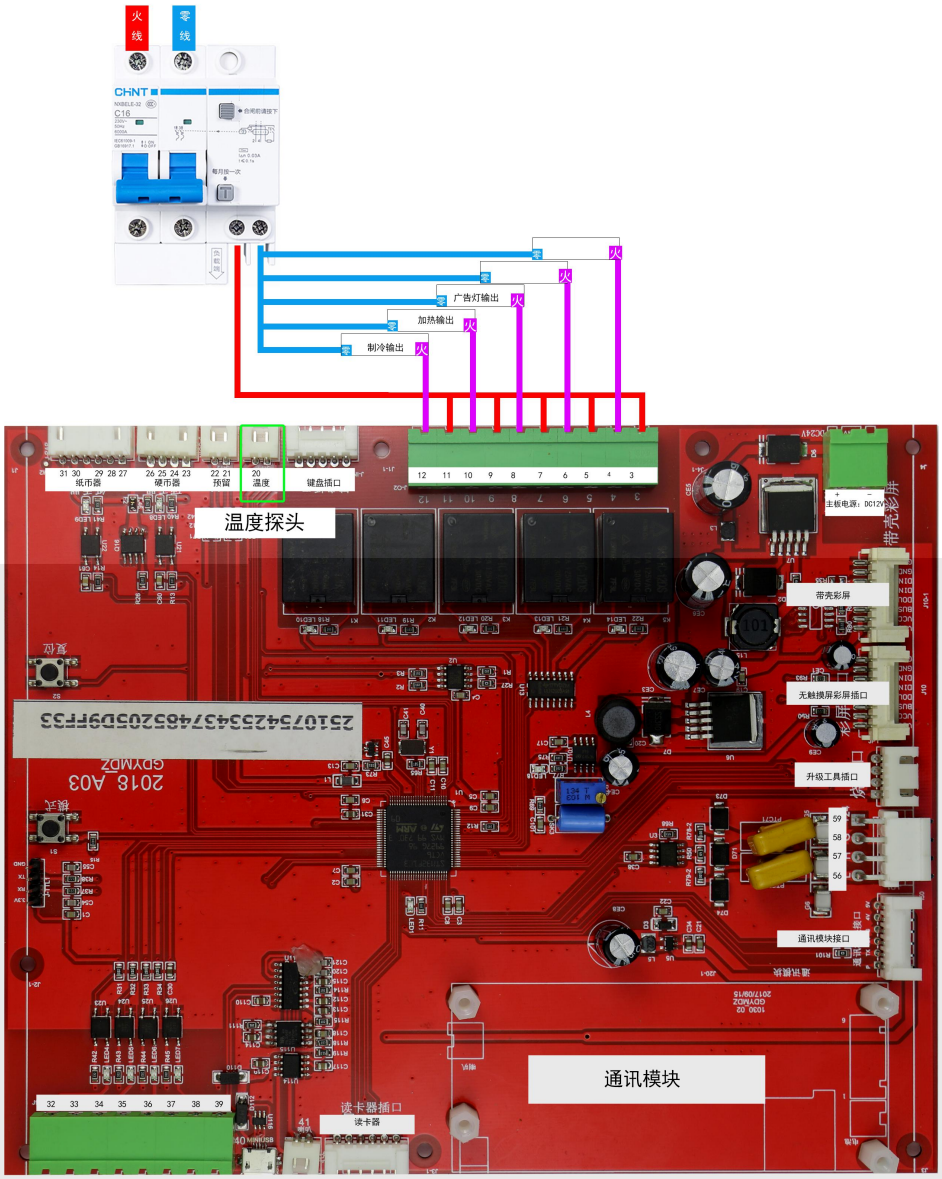
火线
零线
CHNT
广告灯输出
加热输出
制冷输出
温度探头
通讯模块
读卡器插口
带壳彩屏
无触摸屏彩屏插口
升级工具插口
通讯模块接口

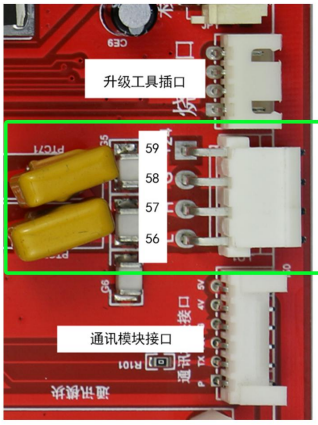

主板此处与副板此处相连

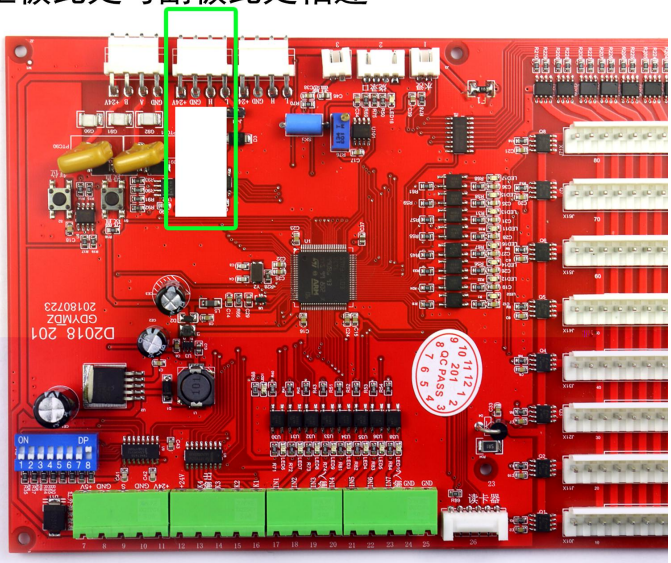

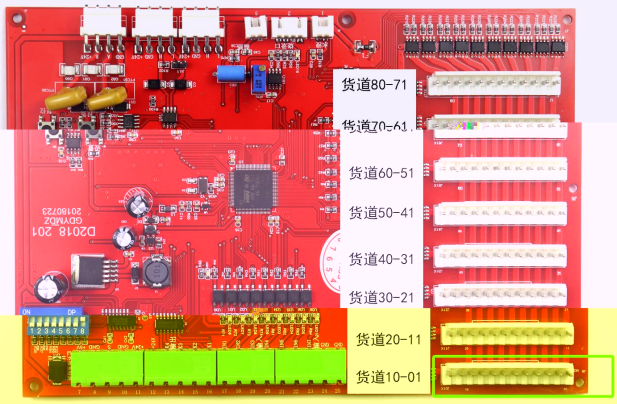

这部分是主板与货道的连接方法

注意方向和次序

