



一、接线

1. 连接货道电机或电磁锁（注意正负方向，电磁锁无信号线）

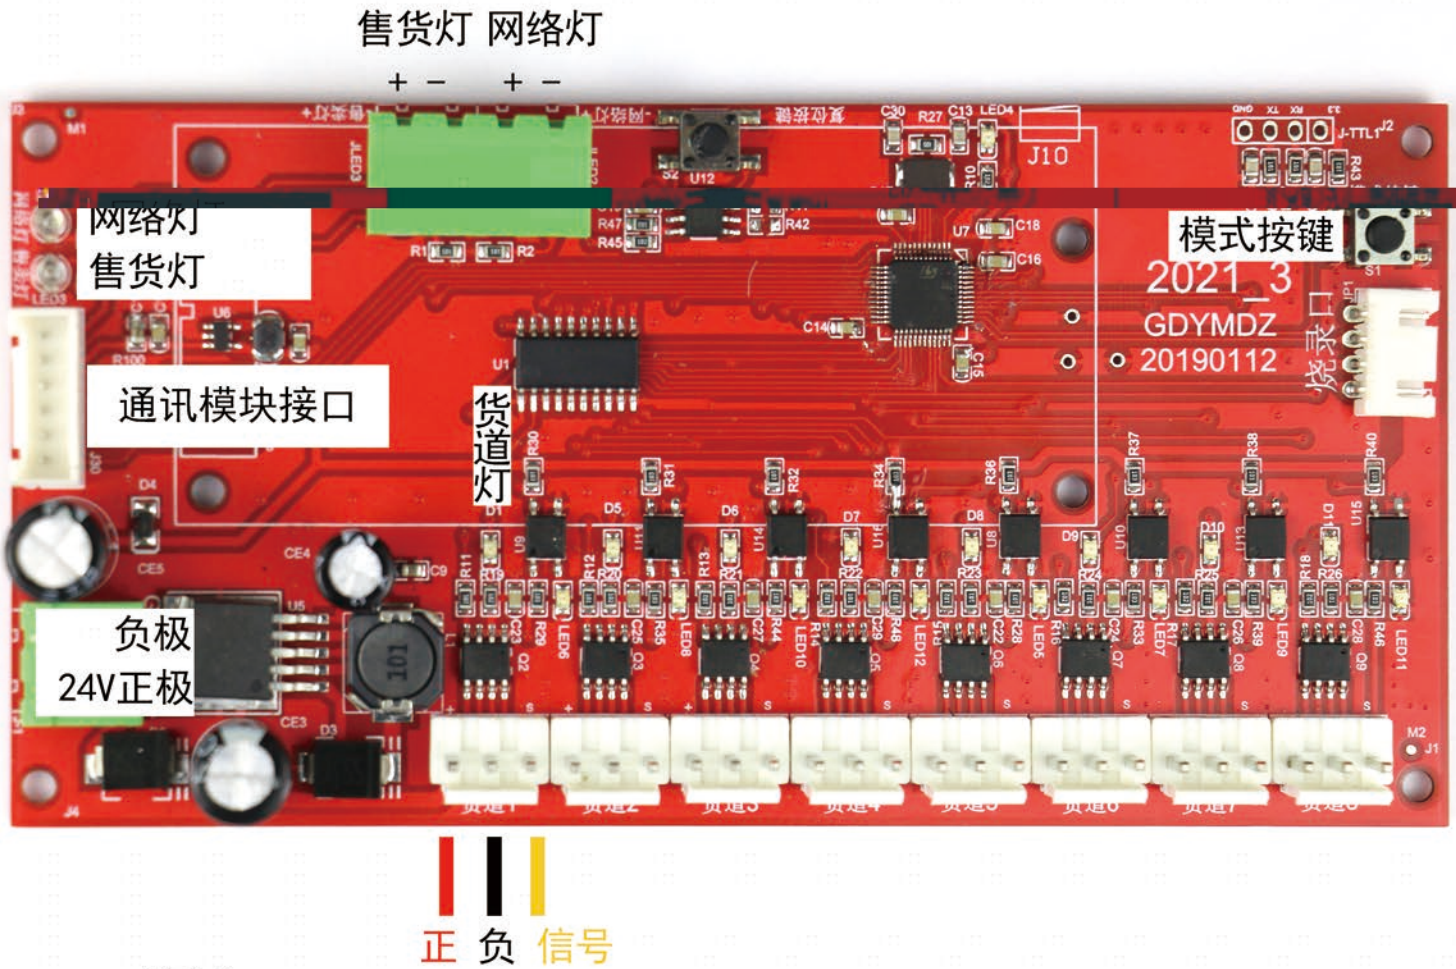

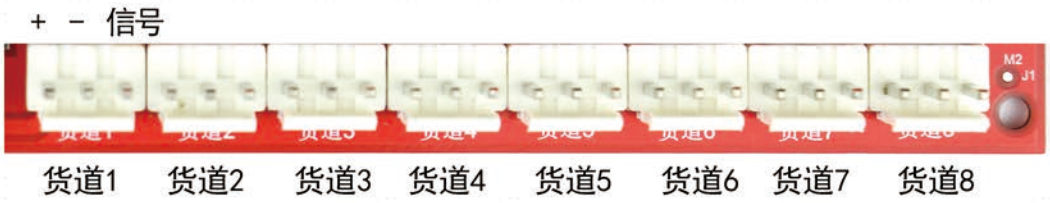

电机

2. 插入电源（分清正负极）



二、设置WIFI



1. 开启电源

2. 等一秒后按下模式按键

3. 打开手机WIFI

4. 连接“YMDZ”开头的WIFI

（每块主板都不同，但都是以“YMDZ”开头）




5. 打开浏览器，输入“192.168.4.1”



6. 添加WIFI的账号名和密码

SSID 是WIFI名
PWD 是密码
Enter是确定

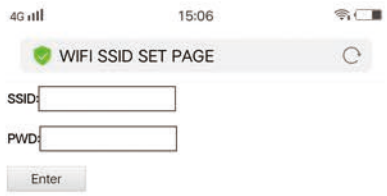


7. 设置完成

三、进入测试模式

1. 按住“模式按键”



2. 打开电源
3. 货道将会一次通电（同时对应的货道灯也会亮起）
4. 松开“模式按键”
5. 等待“货道八”通电（第八个货道灯亮起）完毕
6. 网络灯亮起
7. 测试完成

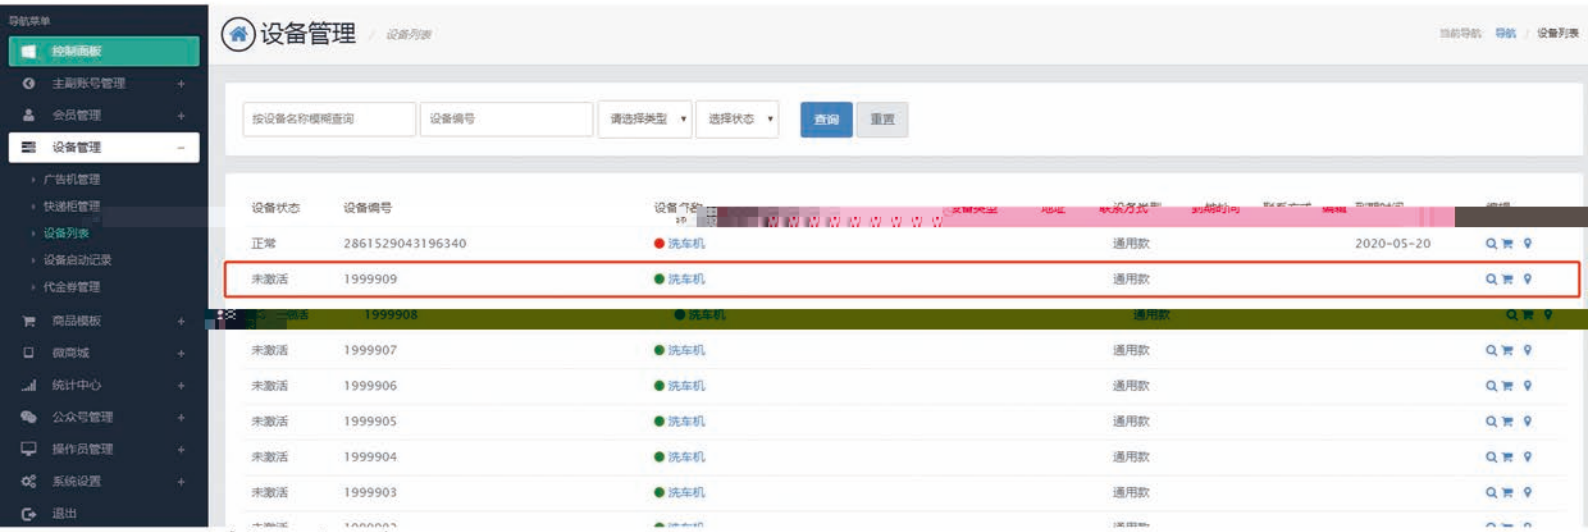

一、激活设备

1. 登陆后台

2. 点击设备管理 — 点击设备列表 — 点击设备

3. 点击设备编辑



(1. 设备类型更改为“其它”

(2. “机械码”更改为主板上贴的那串数字

(3. 未激活的设备，点击激活后才能使用

4. 保存

二、参数设置

1. 打开参数设


2. 设置“参数1”

（电机设置为0，电子锁设置为1）

3. 设置“参数2”

（电机模式 0 默认转一圈 ， 输入数字后为通电多少毫秒。

电子锁模式数字后为通电多少毫秒）

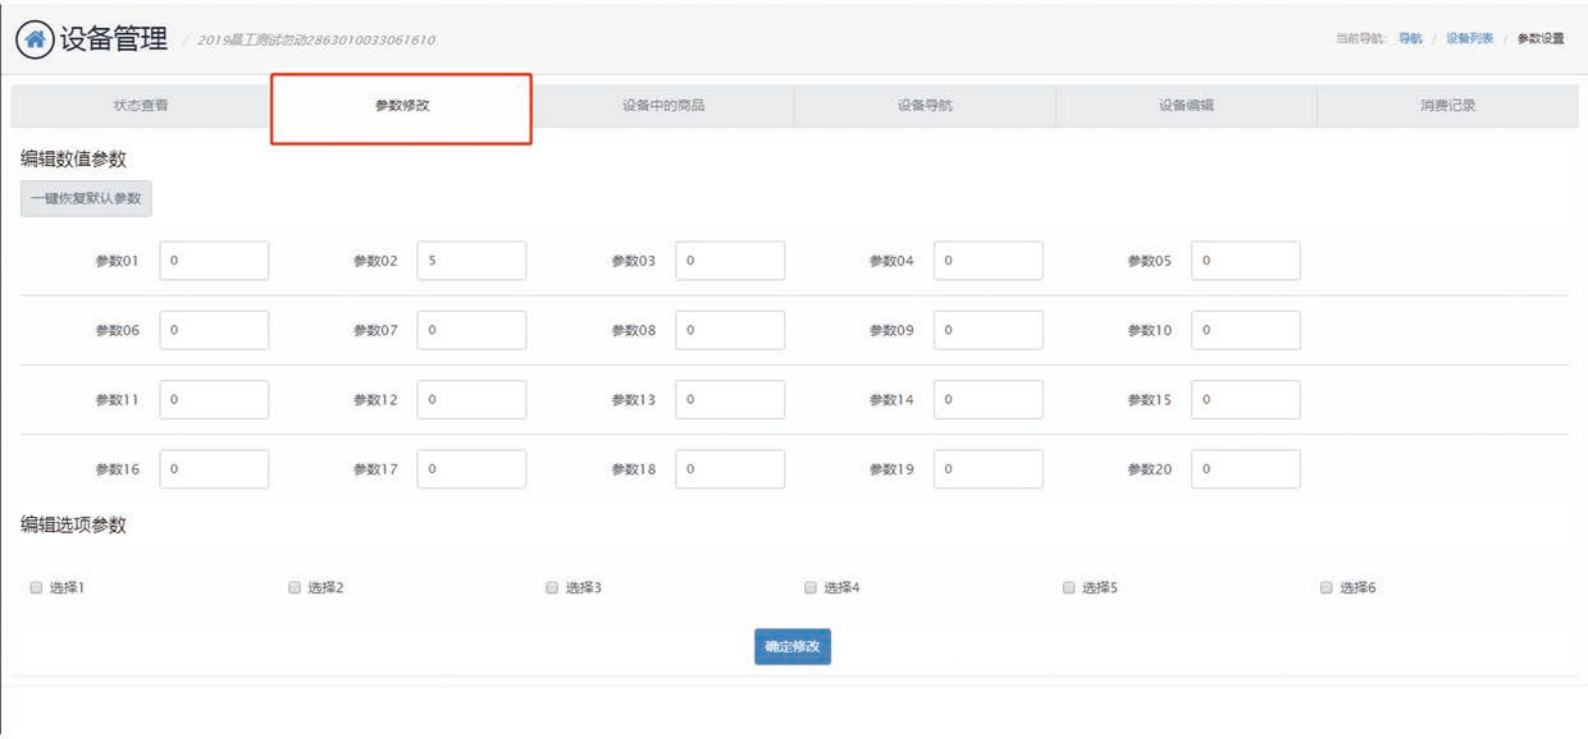

4. 确定修改



一、修改商品信息（点击商品后，第一个蓝色图标）



1. 首先设置 0 号商品（“商品在设备中的位置”填0）
2. 设置对应货道的商品
（“商品在设备中的位置”填对应货道
如：对应货道1的商品应填101
对应货道2的商品应填102
3. 商品库存（货道中有多少货物就填数字几）
4. 最小库存（剩这么多货[illegible]后，通知操作员）
5. [illegible]是否支持单次消费（是否支持非会员消费）
6. 单价 原价
7. 保存

二、获取设备二维码（点击商品后第二个蓝色图标）

