


一、接线

1. 连接货道电机或电磁锁（注意正负方向，电磁锁无信号线）




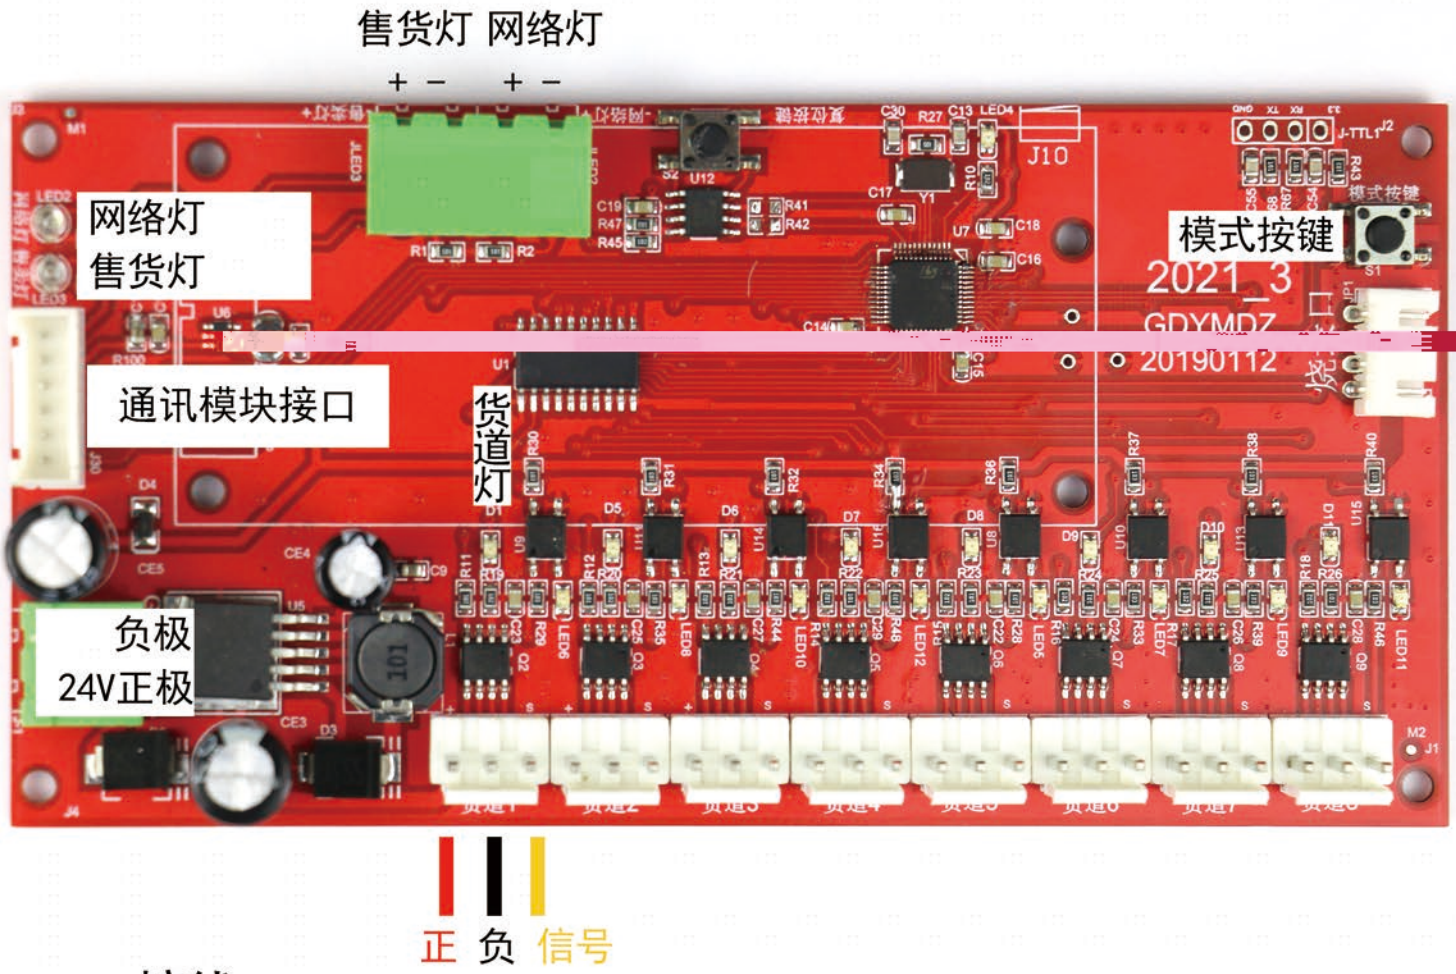

电机

2. 插入电源（分清正负极）



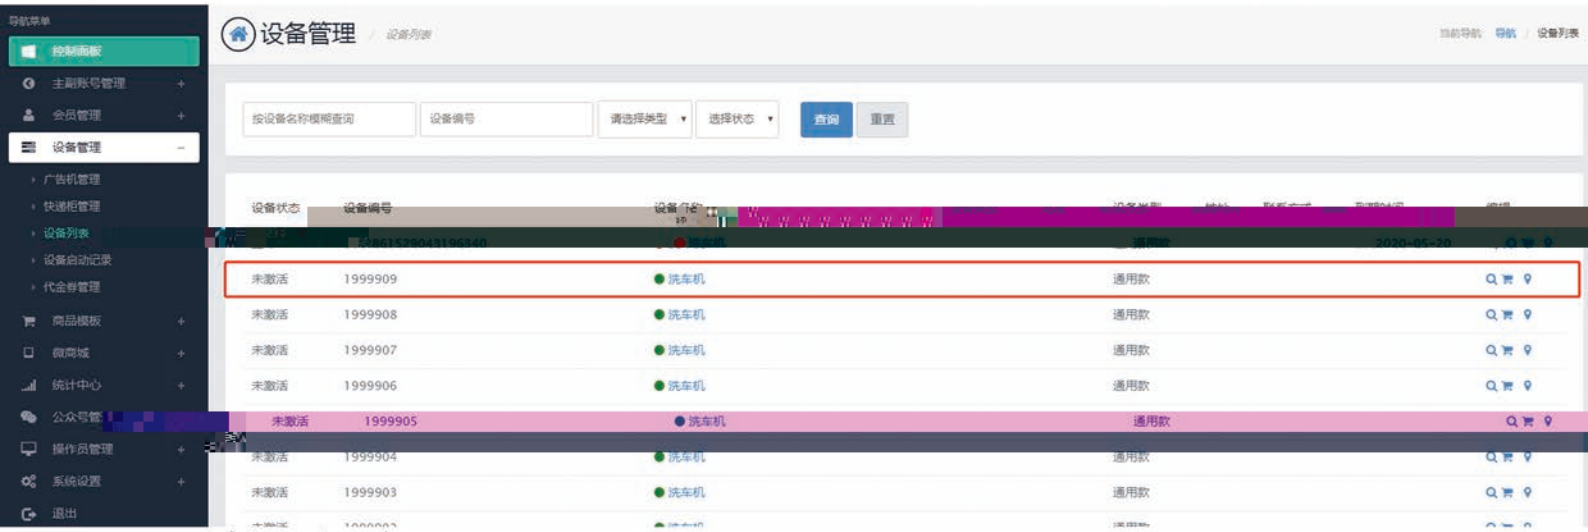

一、激活设备

1. 登陆后台
2. 点击设备管理 — 点击设备列表 — 点击设备
3. 点击设备编辑




(1. 设备类型更改为“其它”

(2. “机械码”更改为通讯模块的 IMEI 码

(3. 未激活的设备点击激活后才能使用.

4. 保存

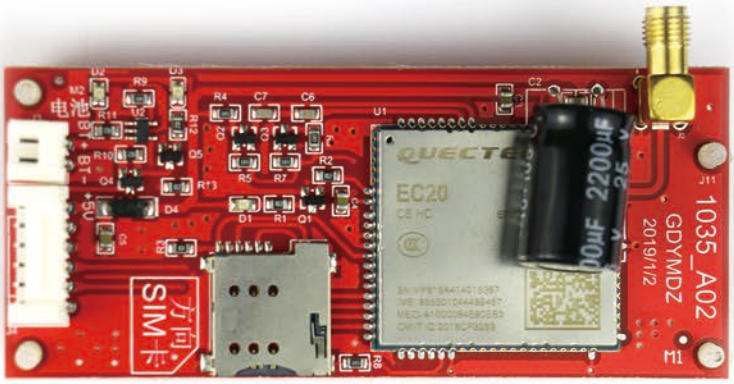

2 加 IMEI编码 对应后台“机械码”
（如 IMEI编码:861529043196340
对应的机械码应填为：2861529043196340）

二、参数设置


1. 打开参数设

2. 设置“参数1”

（电机设置为 0 ，电子锁设置为 1 ）

3. 设置“参数2”

（电机模式 0 默认转一圈 ，输入数字后为通电多少毫秒。
电子锁模式数字后为通电多少毫秒）

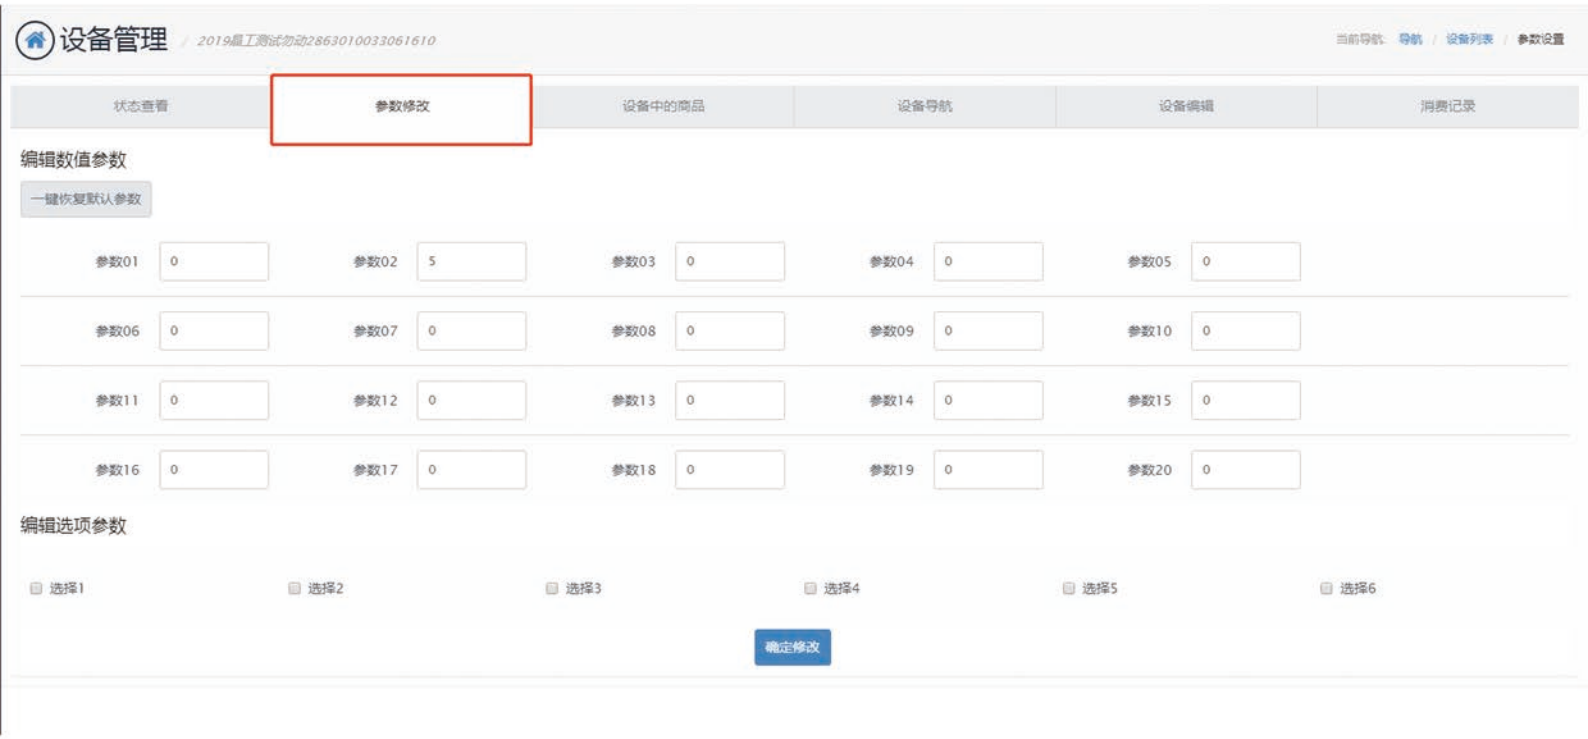

4. 确定修改



一、修改商品信息（点击商品后，第一个蓝色图标）



1. 首先设置“0”号商品（“商品在设备中的位置”填0）
2. 设置对应货道的商品
（“商品在设备中的位置”填对应货道
如：对应货道1的商品应填101
对应货道2的商品应填102
3. 商品库存（货道中有多少货物就填数字几）
4. 最小库存（剩这么多货物后，通知操作员）
5. 是否支持单次消费（是否支持非会员消费）
6. 单价 原价
7. 保存

二、获取设备二维码（点击商品后第二个蓝色图标）

