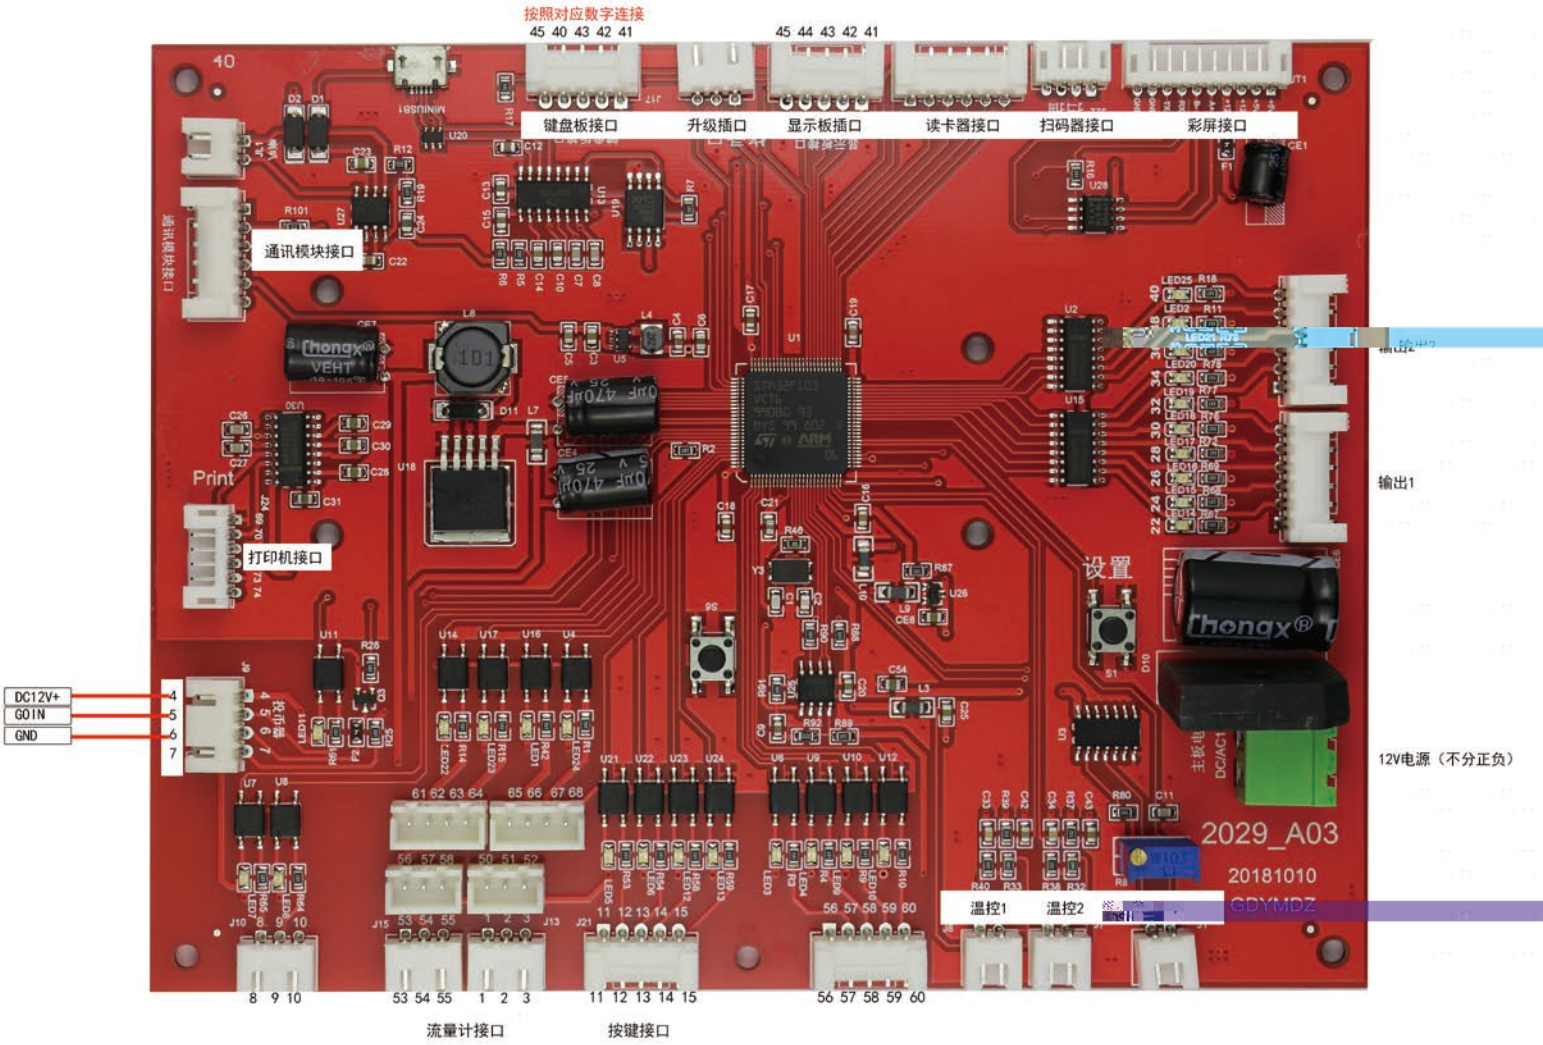
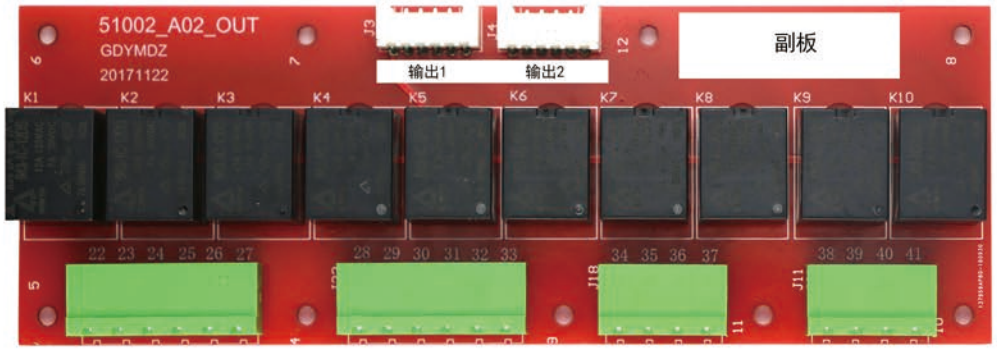

按照对应数字连接
45 40 43 42 41
45 44 43 42 41
键盘板接口
升级插口
显示板插口
读卡器接口
扫码器接口
彩屏接口
通讯模块接口
打印机接口
输出1
设置
DC12V+
GOIN
GND
12V电源（不分正负）
2029_A03
20181010
GDYMDZ
温控1
温控2
流量计接口
按键接口


接主板


51002_A02_OUT
GDYMDZ
20171122
输出1
输出2
副板


一、流量卡插口

流量卡

流量卡插入，缺口朝外，金属面面相主板
（电信、联通、移动三大运营商，各地信号皆有强弱不同，
采购卡时 请选择 当地网络状况良好 的运营商的卡片）

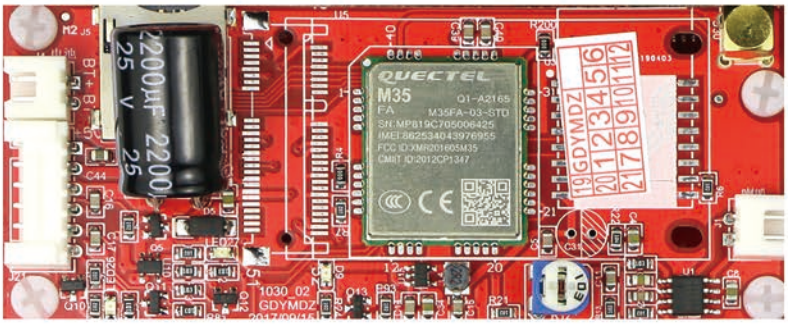

二、投币器插口

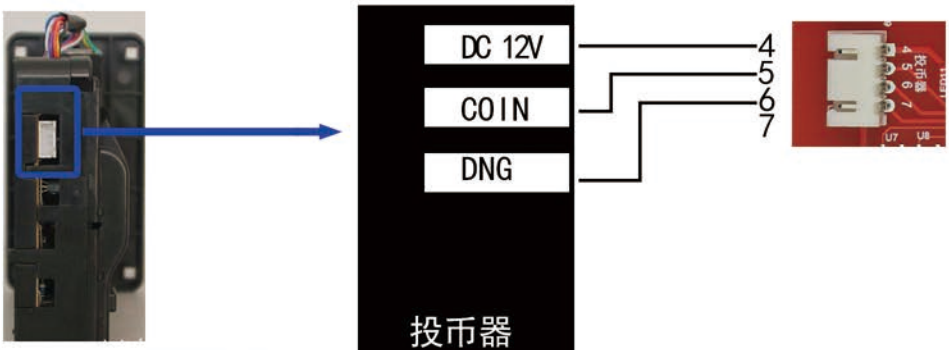

投币器端口名称，请看投币器侧面

按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接


三、枪座开关



8 9 10


8 10为第一路枪座接口，闭合为提枪，断开为挂枪
9 10为第二路枪座接口，闭合为提枪，断开为挂枪
（可以不接，只用按键）

四、流量计/水流开关接口

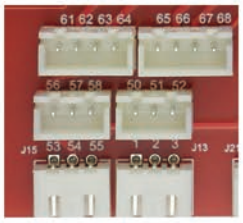

1 2 3为第一流量计接口
56 57 58为第二流量计接口
53 54 55为第三流量计接口
50 51 52为第四流量计接口
61-64为第一双脉冲流量计接口
65-68为第二双脉冲流量计接口

流量计插口没有特定要求，可以清水、泡沫分开插，
也可以共用一个流量计插口。



双脉冲流量计：左边为正极 5V
中间两条为信号线（不分方向）
右边为负极



单冲流量计：左边接黄色线
中间接黄色线
右边接蓝色/黑色线


（单脉冲流量计连接线颜色，一般有 红黄黑 或 红黄蓝 两种）
（时间计费模式不要接流量计）

五、按键插口




11 12 13 14 15　　56 57 58 59 60




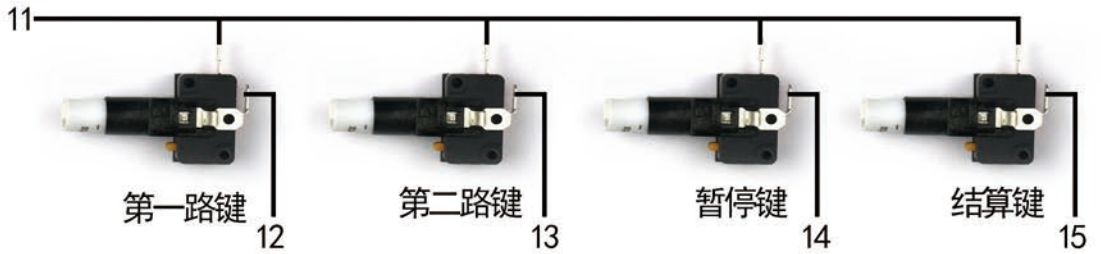

（按键可以不接，直接枪座开关）

六、温度探头 以及 供电电源

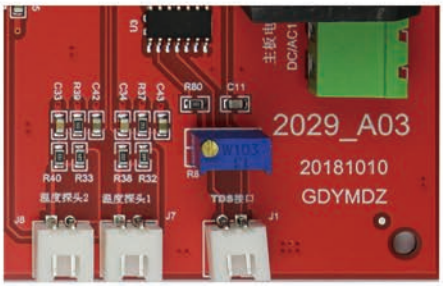

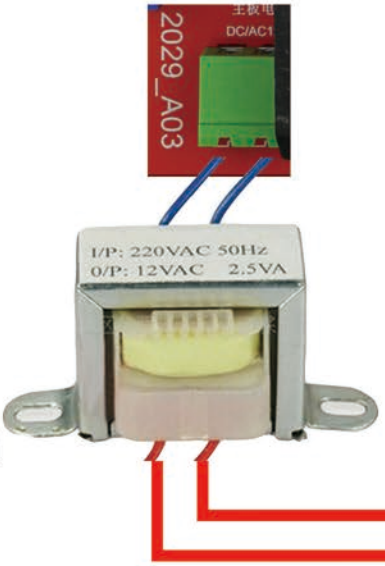




温度探头以及供电电源插口不分方向
变压器红色线接漏保开关
变压器蓝色线接主板供电插口
不需要区分 正负极方向 和 零火线方向


七、泵一级电磁阀接线

当电磁阀和高压泵额定电压同为220V时：
火线端分别串接22 24 26 28 34 36

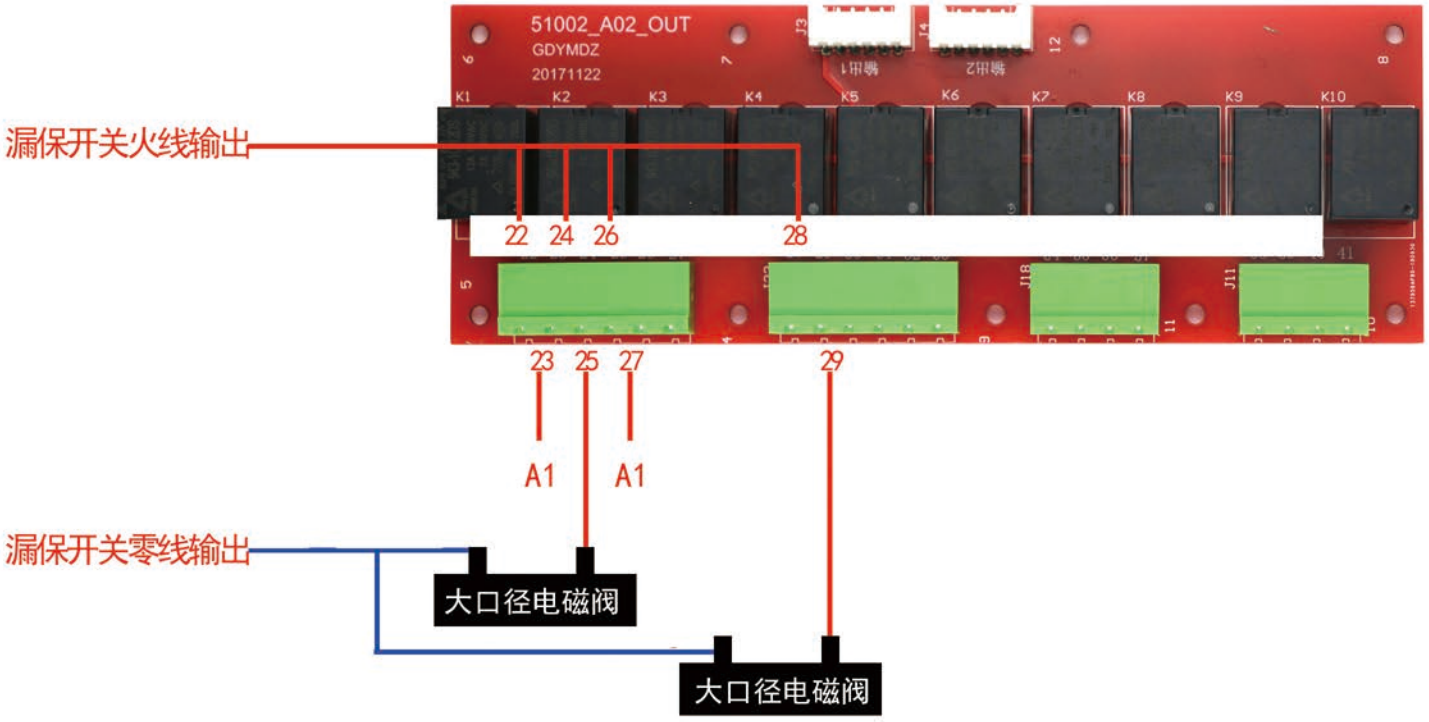

主板22 24（第一路）， 26 28（第二路）串接火线
主板23接 第一路 交流接触器A1 ， 25接第一路大口径电磁阀
主板27接 第二路 交流接触器A1 ， 29接第二路大口径电磁阀
交流接触器接法看下一页

八、交流接触器，请结合上图接线

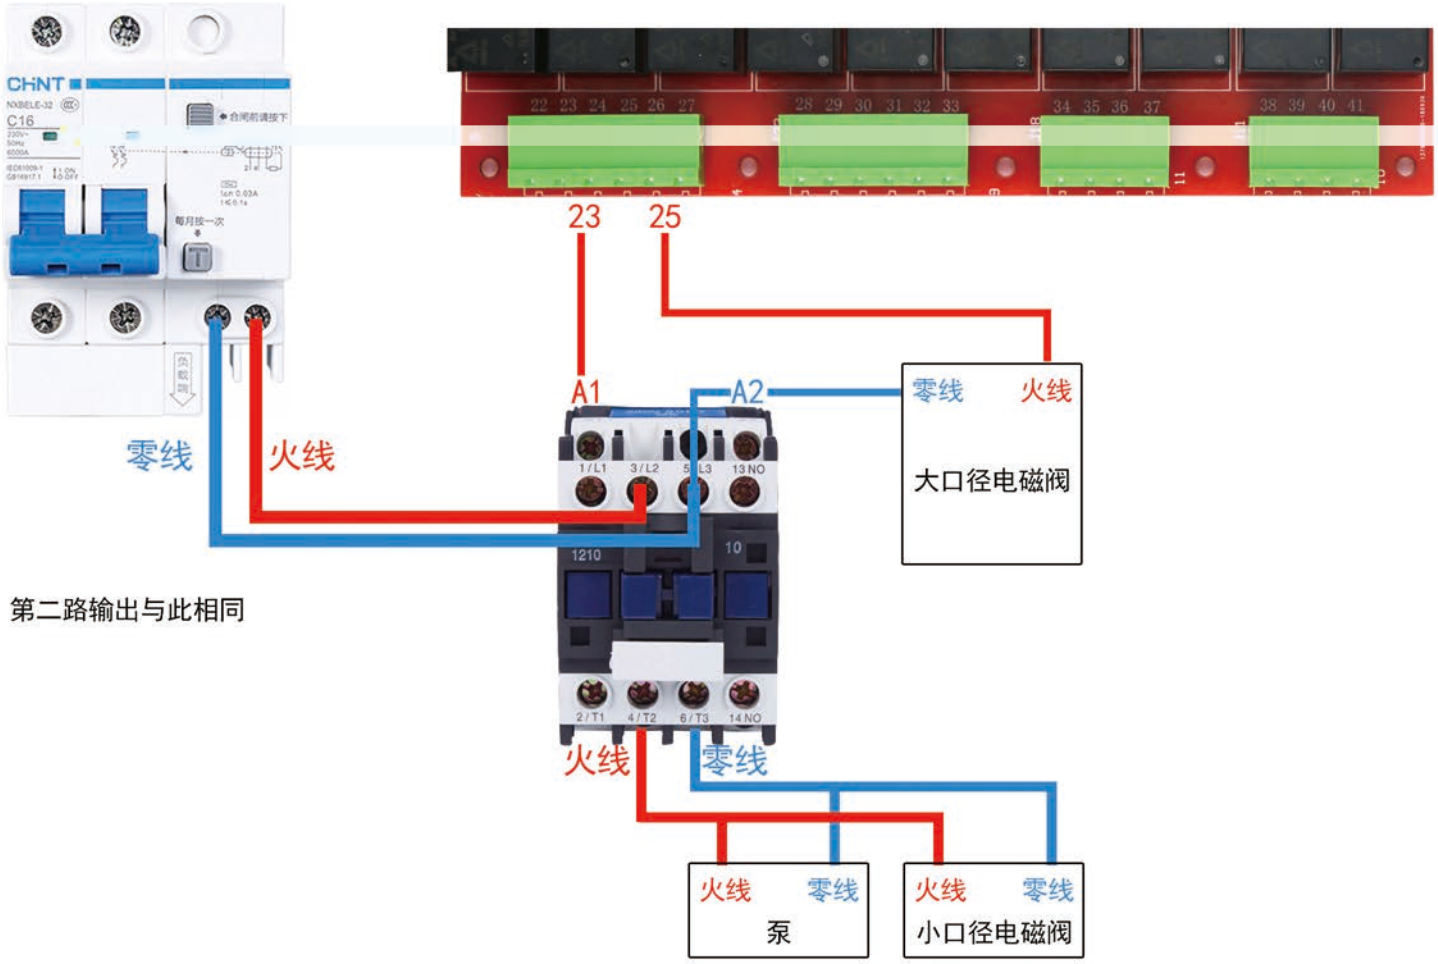

第二路输出与此相同

九、温控、广告灯

这两个功能与电磁阀接法相同


温控：34接火线 或 正极，35接温控设备，温控设备另一个接口与零线 或 负极 相连

广告灯：36接火线 或 正极，37接灯具，灯具另一个接口与零线 或 负极 相连

电压相同的部分，主板接火线的端可以串接（和电磁阀一样）

功率超过200瓦的水泵交流接触器（接法与高压泵相同）

十、工作灯

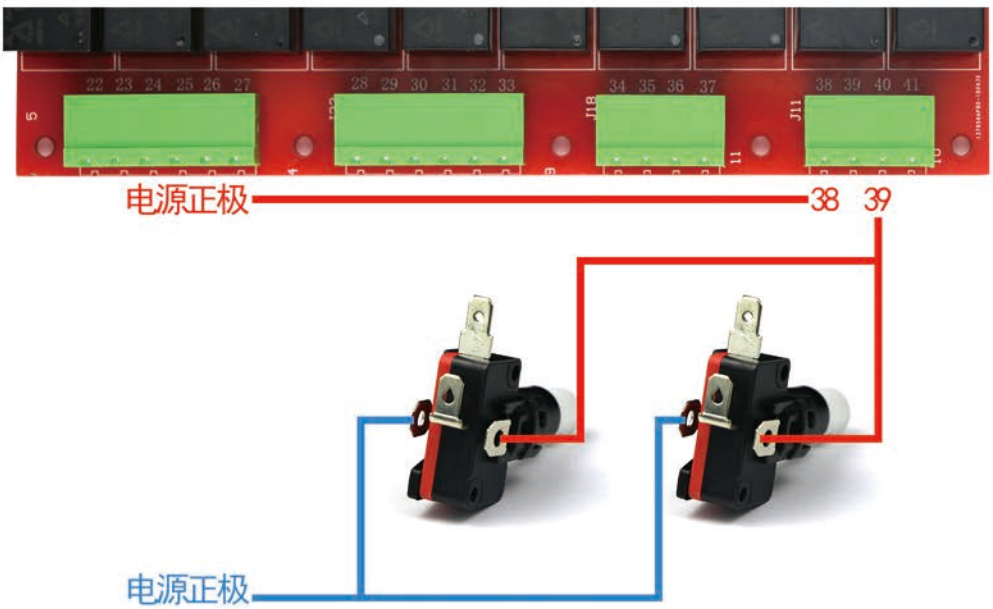

WIFI设置

1. 打开主板电源，打开手机WIFI设置页面
2. 等待三秒后，按下设置键
3. 等待出现YMDZ开头的WIFI后，松开设置键
4. 连接YMDZ开头的WIFI，密码为123456789
5. 打开浏览器，输入192.168.4.1这个网址
6. 添加主板要连接的WIFI的账号密码
7. 点击Enter 设置完成







参数说明：

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元（0.1元为单位）
没有最低消费限制填0

功能选项 25 — 车用尿素机填：25
最大消费金额 100 — 100=10元（0.1元为单位）
最小消费 10
投币启动 0 — 投币金额0.1元单位
工作最大时间 1080 — 指总的消费时间，1080=18分钟（秒为单位）

结算延时 30 — 指暂停的时间，30=30秒
温控1 306
温控2 306 — 温控：306=3度启动6度停止
工作灯延时 10 — 延时关闭工作灯时间10=10秒
泵延时 20 — 泵延时关闭的时间20=20秒

参数11 0
参数12 0
参数13 0
参数14 0 — 定额提前量，单位0.01
参数15 0 — 零点值（膨胀系数），高于所填金额开始计费，低于所填的金额不计费（0.01元为单位）

参数16 0 — 投币脉冲金额（50=5毛/100=1元）
流量参数1 100
流量参数2 0
流量参数3 0 — 流量参数：时间计费：一升液体流多少秒/流量计费：流量计一升液体的脉冲数（流量参数1代表第一路）
流量参数4 0

单价1 0
单价2 0
单价3 0
单价4 0
单价5 0 — 单价：这里的单价不用填，到设备中的商品设置

单价6 0
单价7 0
单价8 0
单价9 0
单价10 0 — 启动叠加金额（0.01元为单位）

定额过冲参数（单位：0.001升）
注解：定额或定量情况下，由于泵关闭会有惯性过流，导致实际定额出液量多了。
可通过定额过冲参数调整，比如定量10升，多了0.1升，单价9填：100

编辑选项参数1

开机 — 开机项必须打勾
关闭电机保护
选项3
工作灯选项
选项5 — 打勾代表：0以下金额不计费，0以上金额开始计费
刷卡输入密码
选项7
选项8
选项9
启用定额
单位选择
常开浮子
免费模式
投币器禁止
选项15
选项16
流量计选择1.1
流量计选择1.2
流量计选择2.1
流量计选择2.2
流量计选择3.1
流量计选择3.2
流量计选择4.1
流量计选择4.2

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

定时输出开 00时 00分 — 定时输出关 00时 00分
定时开机 00时 00分 — 定时关机 00时 00分
工作灯输出开 00时 00分 — 工作灯输出关 00时 00分

机器开启时间/关闭时间

确定修改

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

条件查询

1.点击新增商品，选择两个商品添加后，就会出现两个商品。
（如果点击添加商品列表为空，在商品模板自主添加两个）

按设备名称模糊查询 | 按商品名称模糊查询 | 查询 | 重置 | 新增商品 | 一键通知设备 | 一键补货 | 补货清单

商品列表

3.点击下载设备二维码

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑
无图片	1	洗车机	0	10000	0	现价：¥ 1	¥ 0	0	上架	修改
无图片	1	洗车机	1	10000	0	现价：¥ 1	¥ 0	0	上架	修改

0 代表设备二维码
1 尿素液库存和单价

显示:1/ 1 页 总数2 条

注：这两个序号是自主设定的，必须是0和1

上一页 1 下一页

2.点击进入编辑，设置商品序号分别是0和1，在设置库存和单价。（如下图）

商品 / 商品列表

编辑产品

商品图片 选择文件 未选择任何文件 建议尺寸640*640
商品名称 1
商品在设备中的位置 1 — 两个商品序号分别是0和1
商品单位
商品库存 10000 — 库存必须填（建议值10000）
默认库存 0
最小库存 10 — 最小库存（建议值填10 ）
最低消费金额 0 — 最低消费金额（建议值填1 ）
特价商品可购买数量 0
是否支持单次消费 支持单次消费

可选择是否支持单次消费。
选择支持单次消费：客户扫码直接支付金额消费
选择不支持单次消费：客户先注册会员充值再扫码启动机器消费。

单价（元） 1 — 时间计费：一升液体多少钱
流量计费：一升液体多少钱（元为单位）
原价（元） 1 — 注：原价单价填一样
状态 上架 — 状态必须选择为上架
商品描述 这里可设置商品的信息，或者编辑优惠活动的信息，添加图片。

确定提交 | 下载商品二维码 | 返回

设置完点击确定提交

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

设备编辑

设备类型 通用款 — 1.设备类型选择为通用款
设备名称 1 — 2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区设备，便于您多台设备的查询
机器码 2865794039014545 — 3.机器码= 设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。
促销百分比 100
设备联系微信号
设备联系电话
设备联系地址
设备激活 立即激活 / 不激活 — 4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备 | 确定编辑 | 返回上一页

5.点击确定编辑