
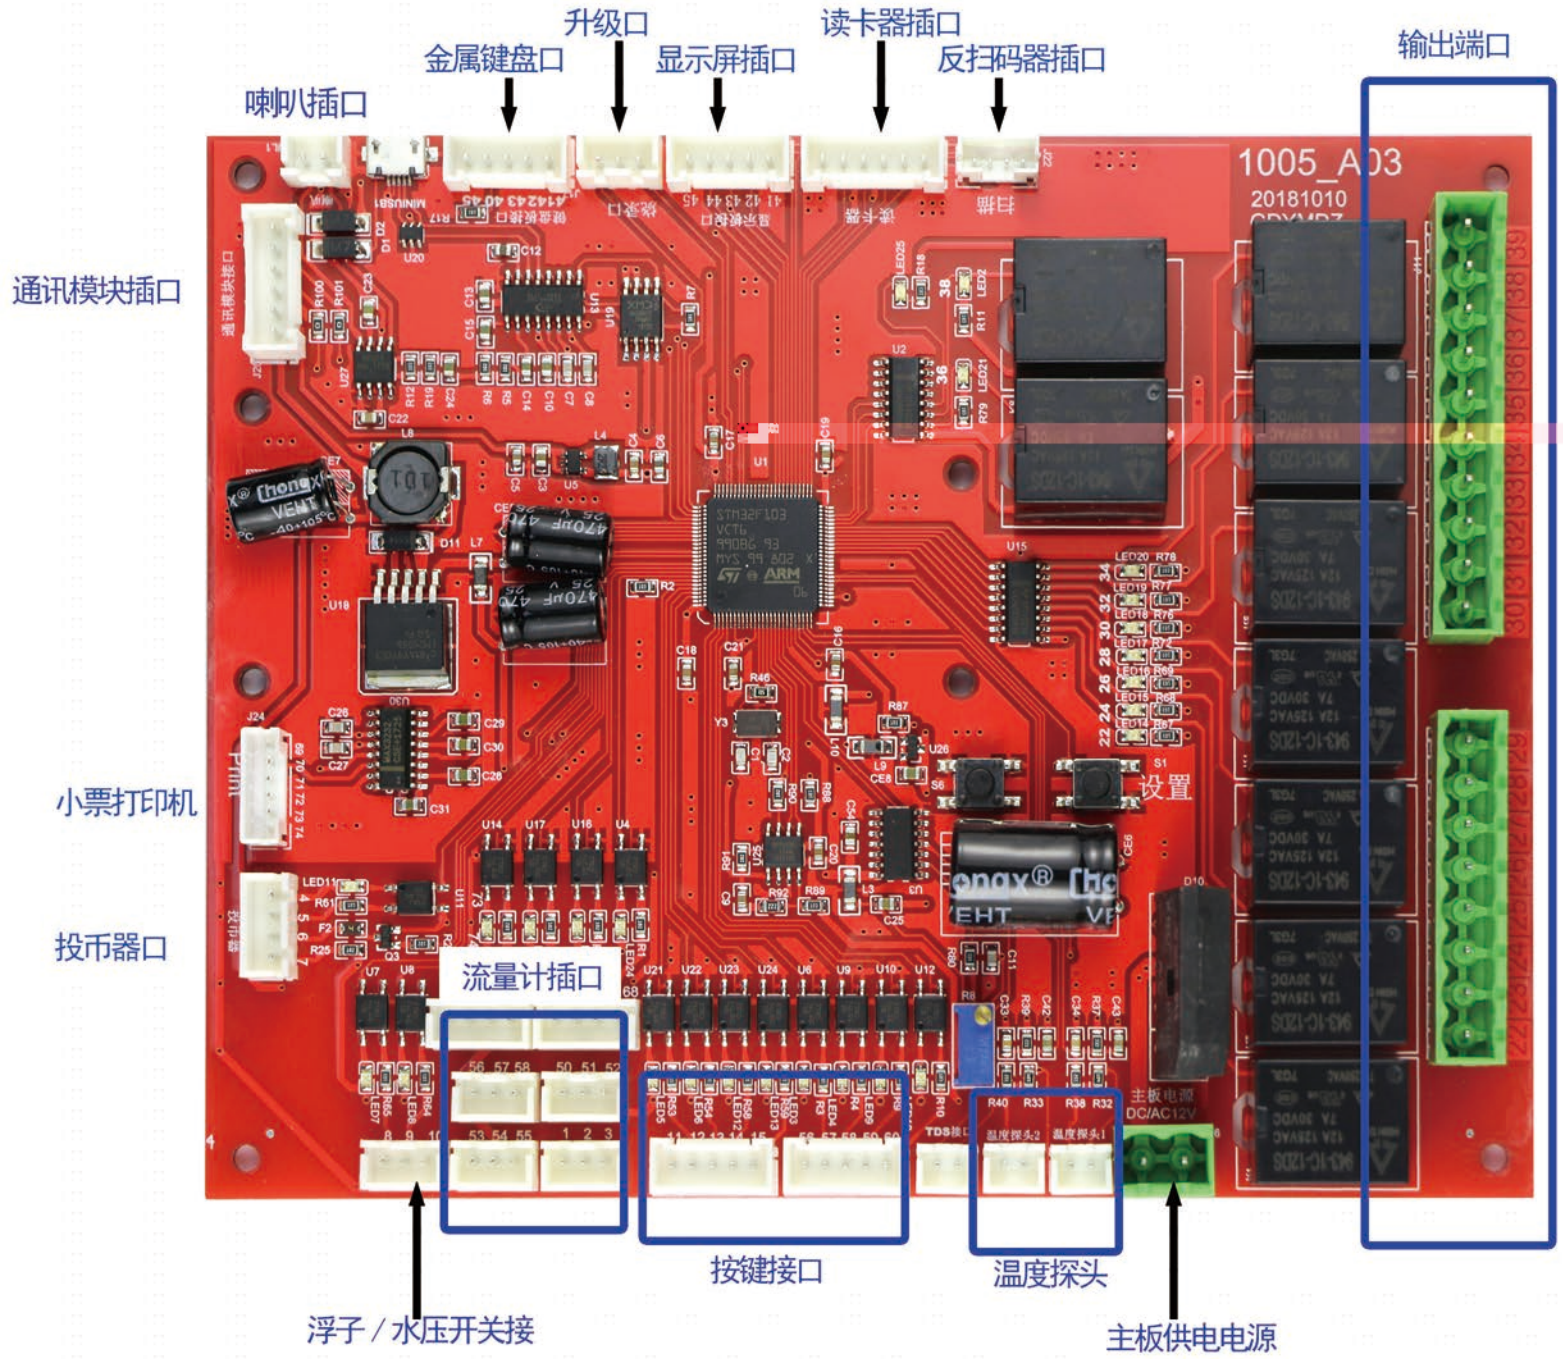


注：电池、通讯模块、金属键盘、液晶屏、升级工具、反扫码器、喇叭、小票打印机 是配好线的，其余端口接线，看详细接线部分


一、流量卡插口


流量卡

流量卡插入，缺口朝外，金属面面相主板
(电信、联通、移动三大运营商，各地信号皆有强弱不同，
采购卡时 请选择 当地网络状况良好 的运营商的卡片)

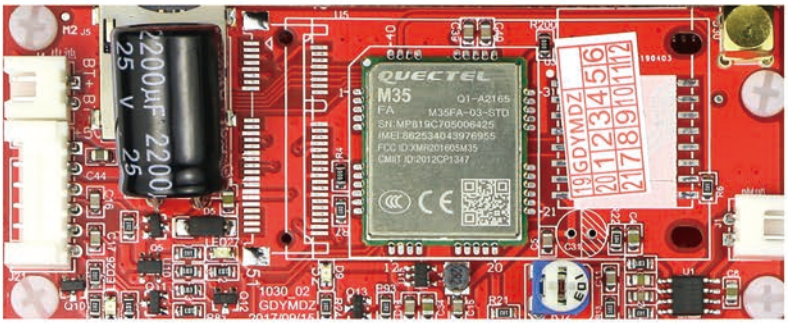

二、投币器插口

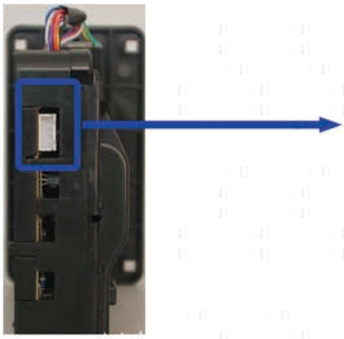

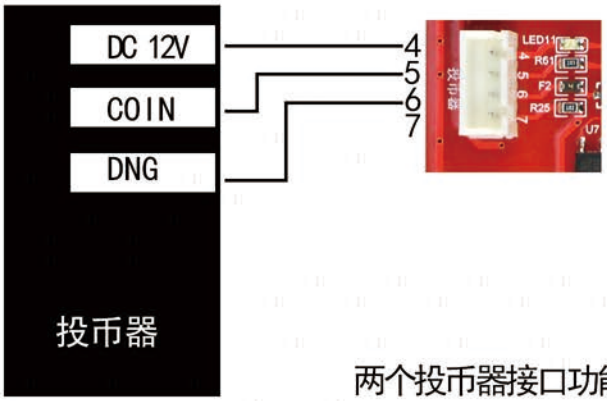


投币器端口名称，请看投币器侧面

按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接


两个投币器接口功能相同，

按投币器连接线插头形状的实际情况选择

三、水压开关/浮子接口




8 9 10

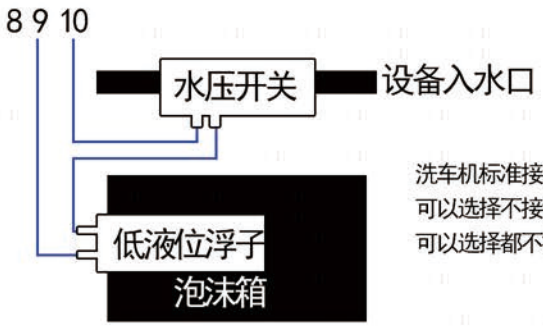

洗车机标准接法，兼顾测有无泡沫、清水
可以选择不接泡沫浮子；清水为水箱储存时，可以把水压开关改成清水水箱浮子
可以选择都不接，把 9 10 短接起来（停水时，会导致烧泵）

四、流量计/水流开关接口

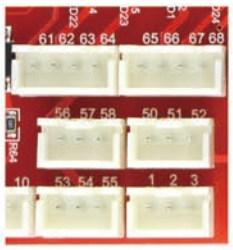

1 2 3为第一流量计接口
56 57 58为第二流量计接口
53 54 55为第三流量计接口
50 51 52为第四流量计接口
61-64为第一双脉冲流量计接口
65-68为第二双脉冲流量计接口

流量计插口没有特定要求，可以清水、泡沫分开插，
也可以共用一个流量计插口。




双脉冲流量计：左边为正极 5V
中间两条为信号线（不分方向）
右边为负极



单冲流量计：左边接黄色线
中间接黄色线
右边接蓝色/黑色线


（单脉冲流量计连接线颜色，一般有 红黄黑 或 红黄蓝 两种）
（时间计费模式不要接流量计）

五、按键插口

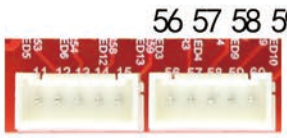

11 56分别为两组按键的公共端




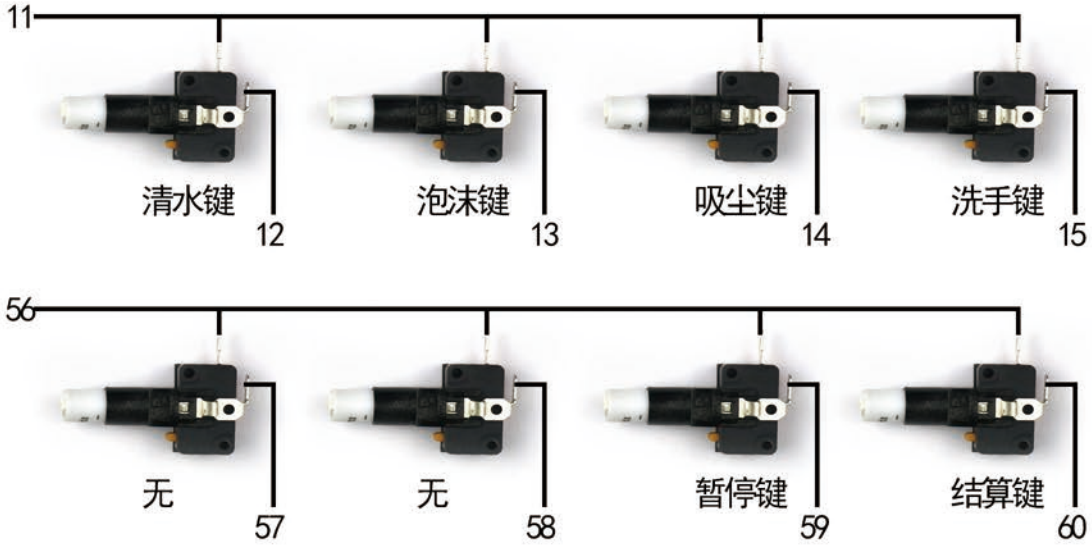

六、温度探头 以及 供电电源




温度探头以及供电电源插口不分方向
变压器红色线接漏保开关
变压器蓝色线接主板供电插口
不需要区分 正负极方向 和 零火线方向

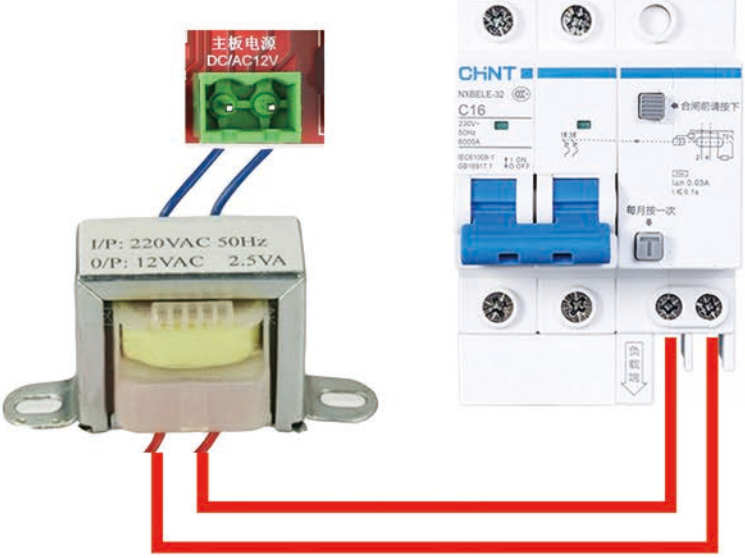

七、电磁阀接线

当电磁阀和高压泵额定电压同为220V时：
火线端分别串接22 24 26 28 30 32 34 36

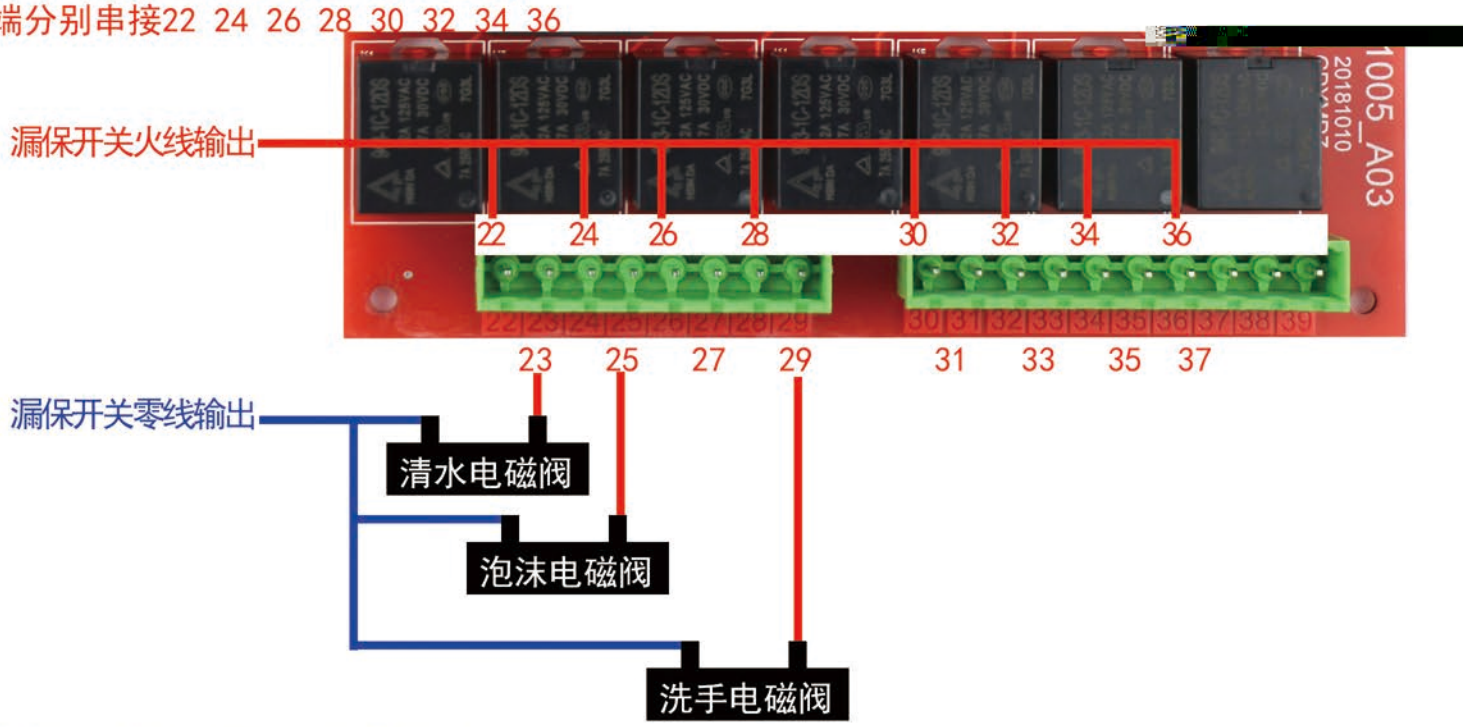


零线一起串接到漏保开关的零线端口

220V电磁阀，不用区分方向，第一端接零线 一端接火线即可

八、电磁阀接线


当电磁阀为24V电压时：
火线端只串接22 24 28

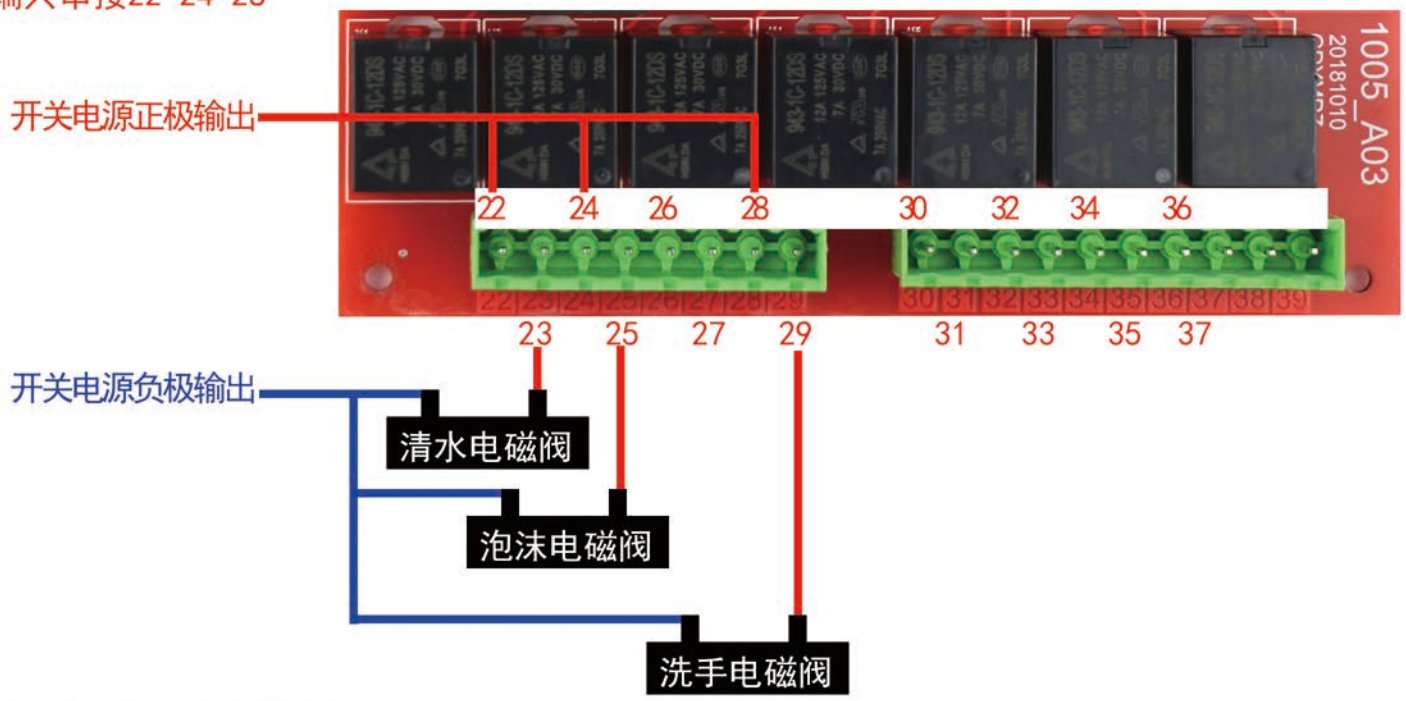

负极串接到开关电源的负极端口


24V电磁阀，要区正负极，主板输出的端接电磁阀正极
（有些电磁阀不需要区分正负极，安装前请辨别）

九、吸尘器和高压泵

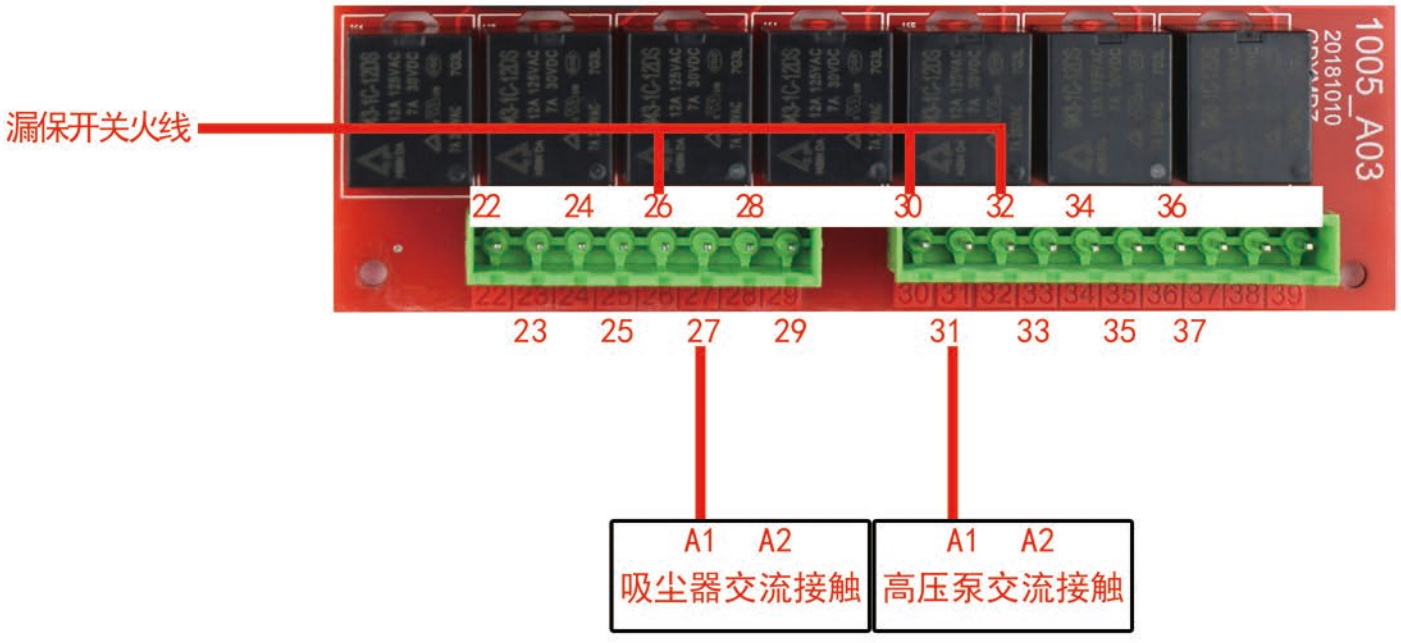

主板、交流接触器、吸尘器/高压泵接法看下一页

十、交流接触器，请结合上图接线

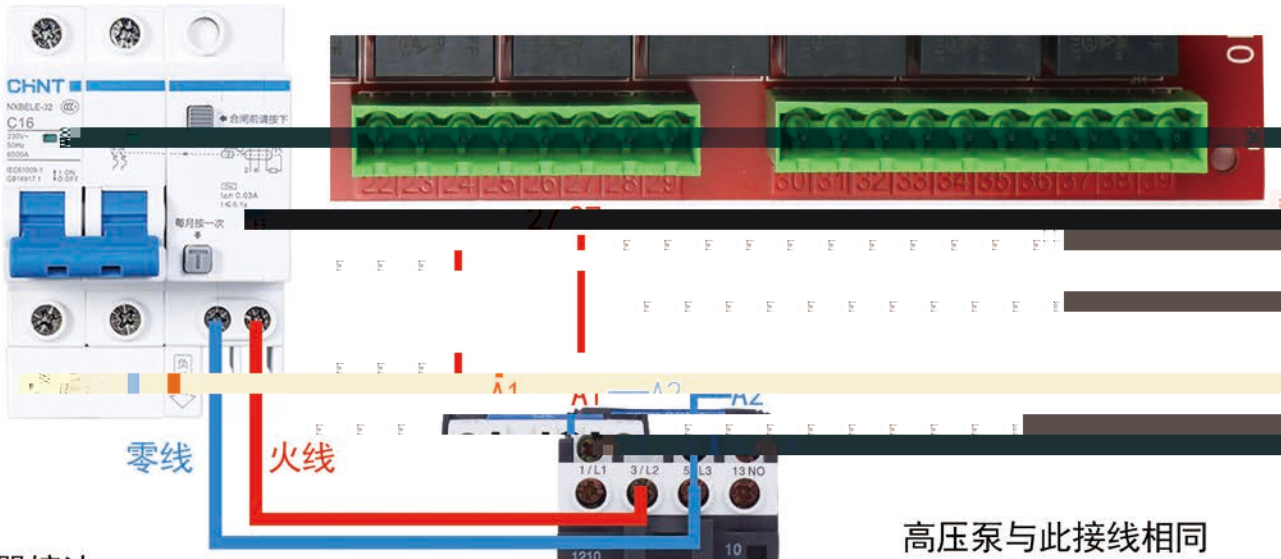

高压泵与此接线相同

吸尘器接法：

火线接主板 26，27接交流接触器 A1

火线接3/L2 ，零线接 5/L3同时串接A2

4/T2输出火线，6/T3输出零线

（大部分吸尘器与高压泵不用区分）

高压泵接法：

火线接主板 30，31接交流接触器 A1

火线接3/L2 ，零线接 5/L3同时串接A2

4/T2输出火线，6/T3输出零线

（大部分吸尘器与高压泵不用区分）



十一、排空、温控、广告灯

这两个功能与电磁阀接法相同

排空：32接火线或正极，33接排空泵的接口，泵的另一个接口与零线或负极相连


温控：34接火线或正极，35接温控设备，温控设备另一个接口与零线或负极相连

广告灯：36接火线或正极，37接灯具，灯具另一个接口与零线或负极相连

电压相同的部分，主板接火线的端可以串接（和电磁阀一样）

功率超过200瓦的接交流接触器（接法与高压泵相同）

十二、工作灯

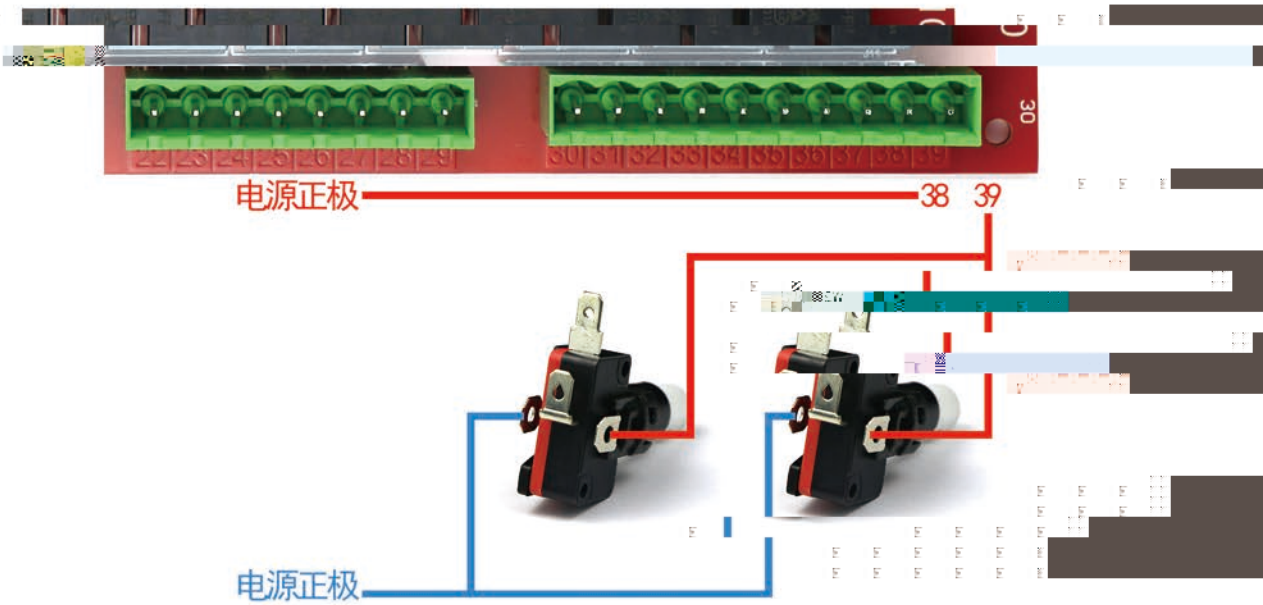

WIFI设置

1. 打开主板电源，打开手机WIFI设置页面
2. 等待三秒后，按下设置键
3. 等待出现YMDZ开头的WIFI后，松开设置键
4. 连接YMDZ开头的WIFI，密码为123456789
5. 打开浏览器，输入192.168.4.1这个网址
6. 添加主板要连接的WIFI的账号密码
7. 点击Enter 设置完成







参数说明：

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元（0.1元为单位）
没有最低消费限制填0

功能选项	10	最大消费金额	100	最小消费	10	投币启动	0	工作最大时间	1080
结算延时	30	温控1	306	温控2	306	工作灯延时	10	泵延时	20
参数11	0	参数12	0	参数13	0	参数14	0	参数15	0
参数16	0	流量参数1	100	流量参数2	100	流量参数3	100	流量参数4	100
单价1	80	单价2	80	单价3	100	单价4	100	单价5	100
单价6	0	单价7	0	单价8	0	单价9	0	单价10	0

洗车机排空功能填10

100=10元（0.1元为单位）

投币金额0.1元单位

指总的消费时间，1080=18分钟（秒为单位）

指暂停的时间，30=30秒

温控：306=3度启动6度停止

延时关闭工作灯时间10=10秒

泵延时关闭的时间20=20秒

排空间隔，10=10秒

排空时间，20=20秒

投币脉冲（50=5毛/100=1元）

流量参数：时间计费填100/流量计费填流量计的脉冲数（流量参数1代表第一路，2代表第二路以此类推）

单价：时间计费：一元多少秒，秒为单位。（80=一元80秒）/流量计费：一升多少钱，0.1升为单位（80=一元8升）。（单价1代表第一路，2代表第二路以此类推）

编辑选项参数1

☑ 开机	☐ 关闭电机保护	☐ 选项3	☐ 工作灯选项	☐ 选项5	☐ 刷卡输入密码
☐ 选项7	☐ 选项8	☐ 选项9	☐ 启用定额	☐ 单位选择	☐ 常开浮子
☐ 免费模式	☐ 投币器禁止	☐ 选项15	☐ 选项16	☐ 流量计选择1.1	☐ 流量计选择1.2
☐ 流量计选择2.1	☐ 流量计选择2.2	☐ 流量计选择3.1	☐ 流量计选择3.2	☐ 流量计选择4.1	☐ 流量计选择4.2

开机项必须打勾

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

定时输出开	00时	00分	定时输出关	00时	00分
定时开机	00时	00分	定时关机	00时	00分

机器开启时间/关闭时间

工作灯开启时间/关闭时间

工作灯输出开	00时	00分	工作灯输出关	00时	00分

确定修改

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

条件查询

1.点击新增商品，选择两个商品添加后，就会出现两个商品。
（如果点击添加商品列表为空，在商品模板自主添加两个）

按设备名称模糊查询 | 按商品名称模糊查询 | 查询 | 重置 | 新增商品 | 一键通知设备 | 一键补货 | 补货清单

商品列表

3.点击下载设备二维码

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑
无图片	0	洗车机	0	96016 个	100000	现价：¥ 6	¥ 1	3984 个	上架	修改
无图片	2	洗车机	2	97350 个	100000	现价：¥ 6	¥ 1	2650 个	上架	修改

0代表设备二维码

2代表泡沫库存和单价

显示:1 / 1 页 总数2 条

注：这两个序号是自主设定的，必须是0和2.

上一页 1 下一页

2.点击进入编辑，设置商品序号分别是0和2，在设置库存和单价。

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

设备编辑

设备类型	通用款
设备名称	洗车机
机器码	2865794039014545
促销百分比	100
设备联系微信号	
设备联系电话	
设备联系地址	
设备激活	○ 立即激活 ◉ 不激活

1.设备类型选择为通用款

2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区设备，便于您多台设备的查询

3.机器码-设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。

4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备 | 确定编辑 | 返回上一页

5.点击确定编辑