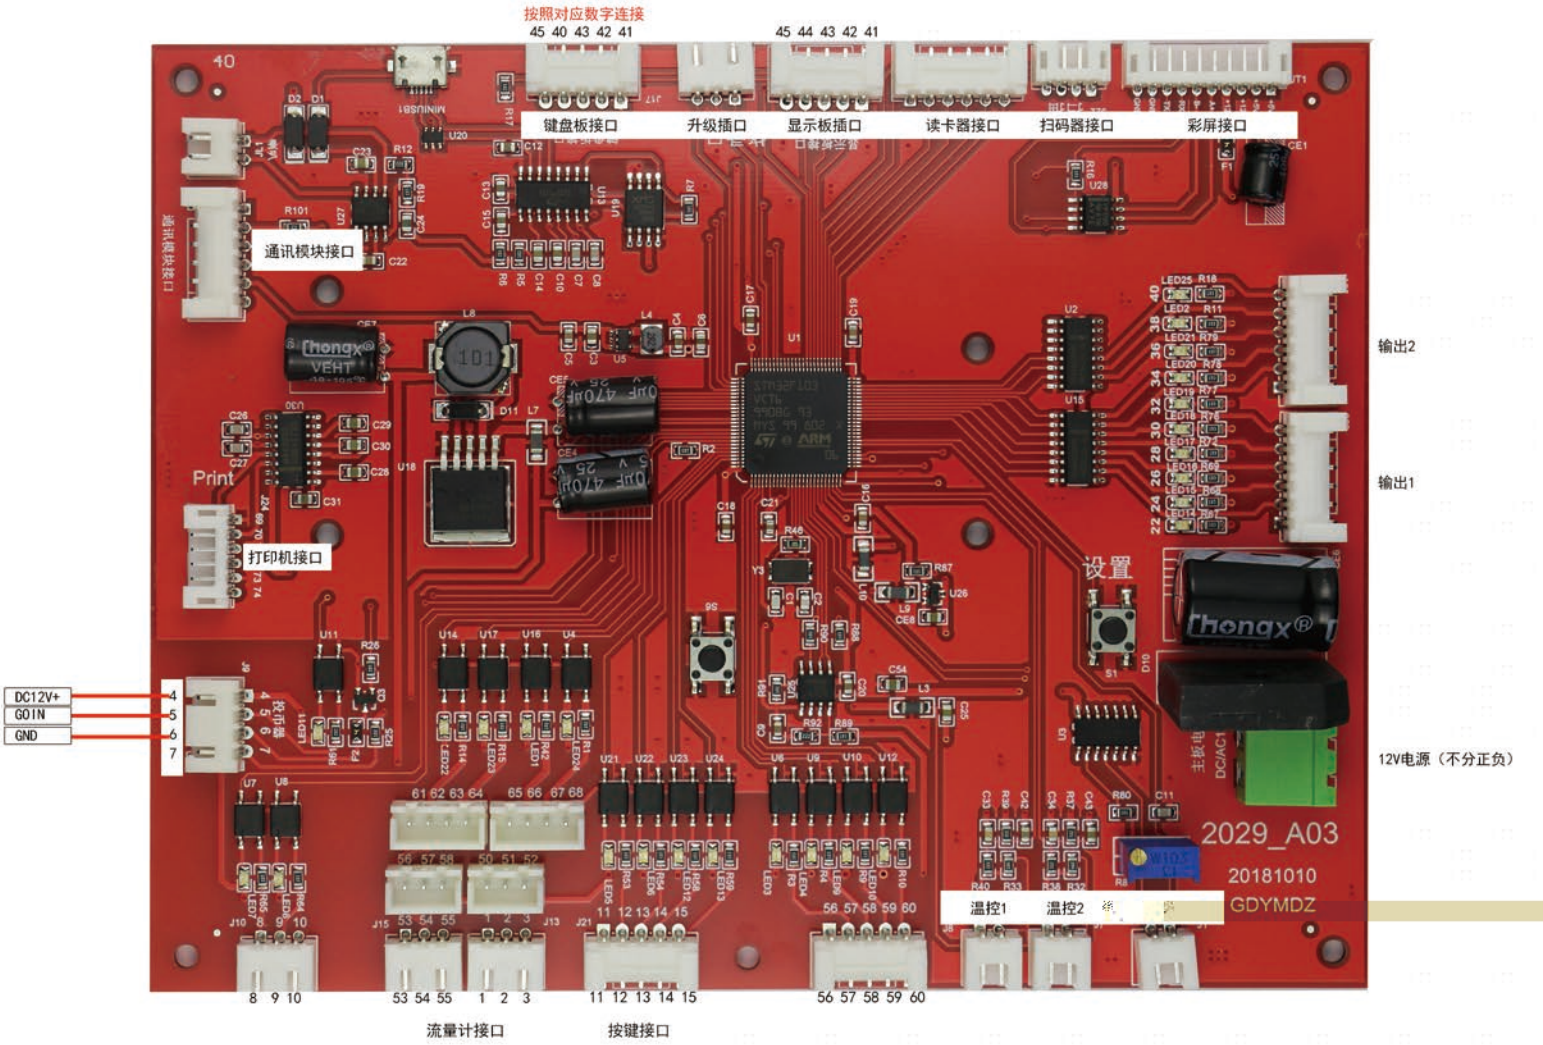
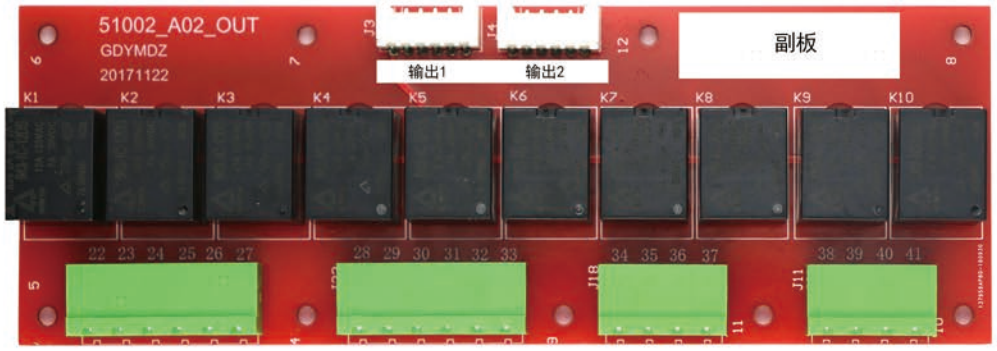

按照对应数字连接
45 40 43 42 41
45 44 43 42 41
键盘板接口
升级插口
显示板插口
读卡器接口
扫码器接口
彩屏接口
通讯模块接口
打印机接口
输出2
输出1
设置
12V电源（不分正负）
DC12V+
GOIN
GND
2029_A03
20181010
GDYMDZ
温控1
温控2
8 9 10
53 54 55
1 2 3
11 12 13 14 15
56 57 58 59 60
流量计接口
按键接口


接主板


51002_A02_OUT
GDYMDZ
20171122
输出1
输出2
副板
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10

一、流量卡插口


流量卡

流量卡插入，缺口朝外，金属面面相主板
(电信、联通、移动三大运营商，各地信号皆有强弱不同，
采购卡时 请选择 当地网络状况良好 的运营商的卡片)

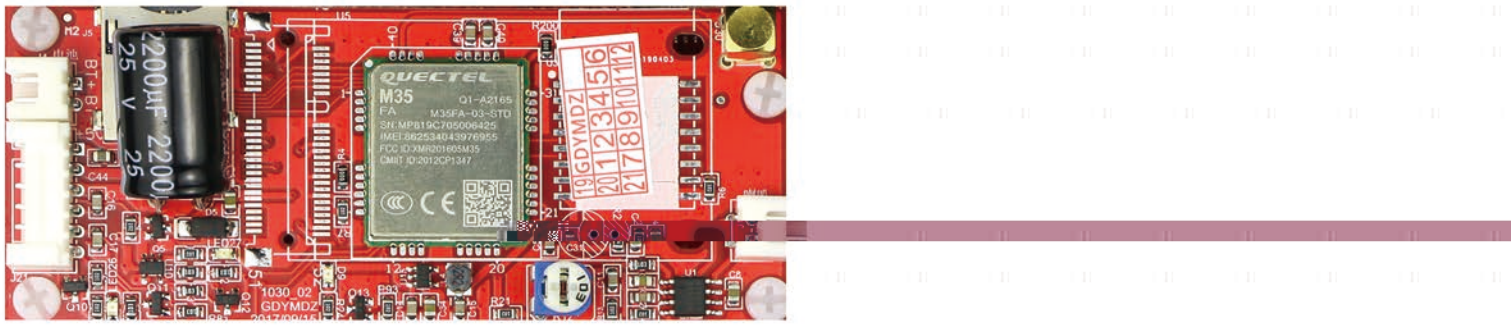

二、投币器插口



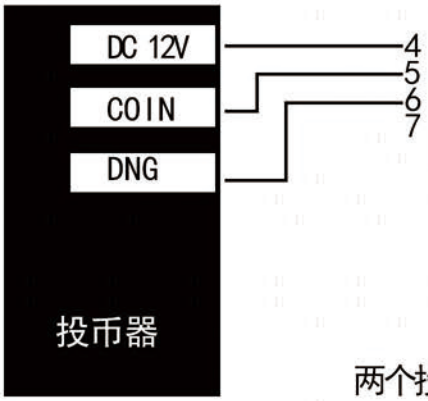




投币器端口名称，请看投币器侧面

按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接

两个投币器接口功能相同，


按投币器连接线插头形状的实际情况选择

三、流量计/水流开关接口

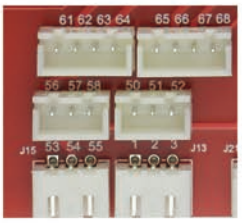

1 2 3为第一流量计接口
56 57 58为第二流量计接口
53 54 55为第三流量计接口
50 51 52为第四流量计接口
61-64为第一双脉冲流量计接口
65-68为第二双脉冲流量计接口

流量计插口没有特定要求，可以清水、泡沫分开插，
也可以共用一个流量计插口。



双脉冲流量计：
左边为正极 5V
中间两条为信号线（不分方向）
右边为负极



单冲流量计：
左边接黄色线
中间接黄色线
右边接蓝色/黑色线

(单脉冲流量计连接线颜色，一般有 红黄黑 或 红黄蓝 两种)
(时间计费模式不要接流量计)


四、按键插口



11 12 13 14 15


11 为键的公共端



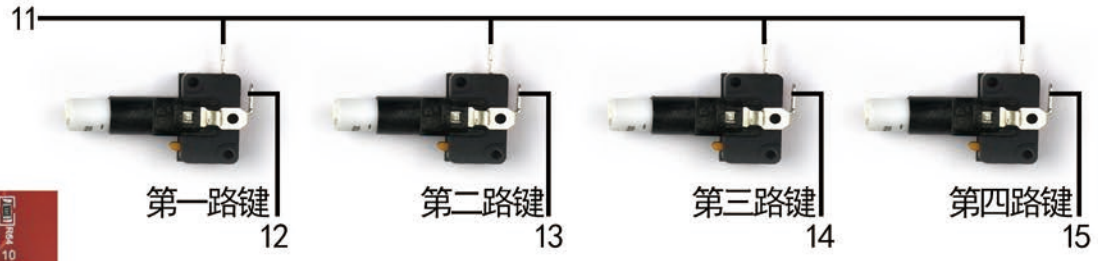





8 9 10

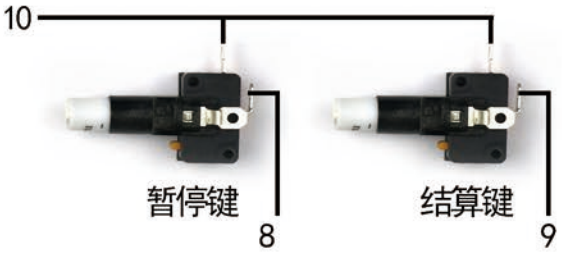

五、温度探头 以及 供电电源

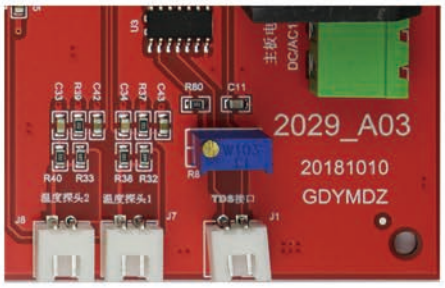


温度探头以及供电电源插口不分方向
变压器红色线接漏保开关
变压器蓝色线接主板供电插口
不需要区分 正负极方向 和 零火线方向

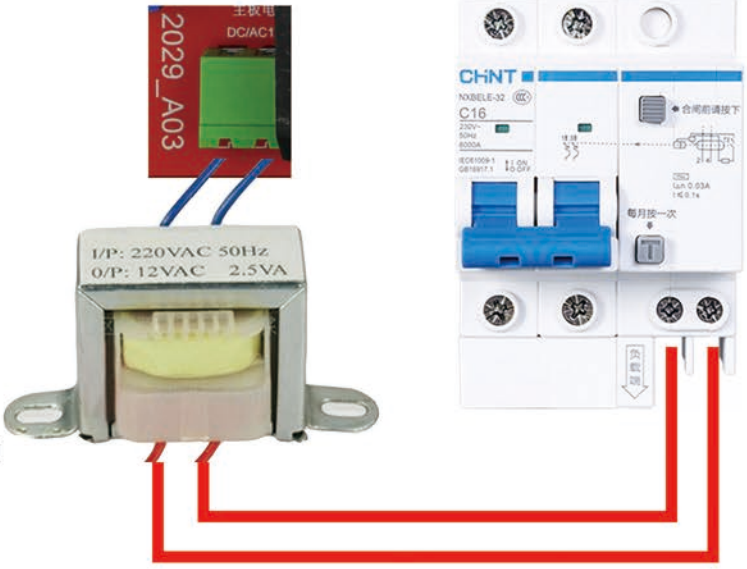

六、电磁阀接线


当加注泵额定电压为220V时：
火线端分别串接22 24 26 28 30 32 34 36

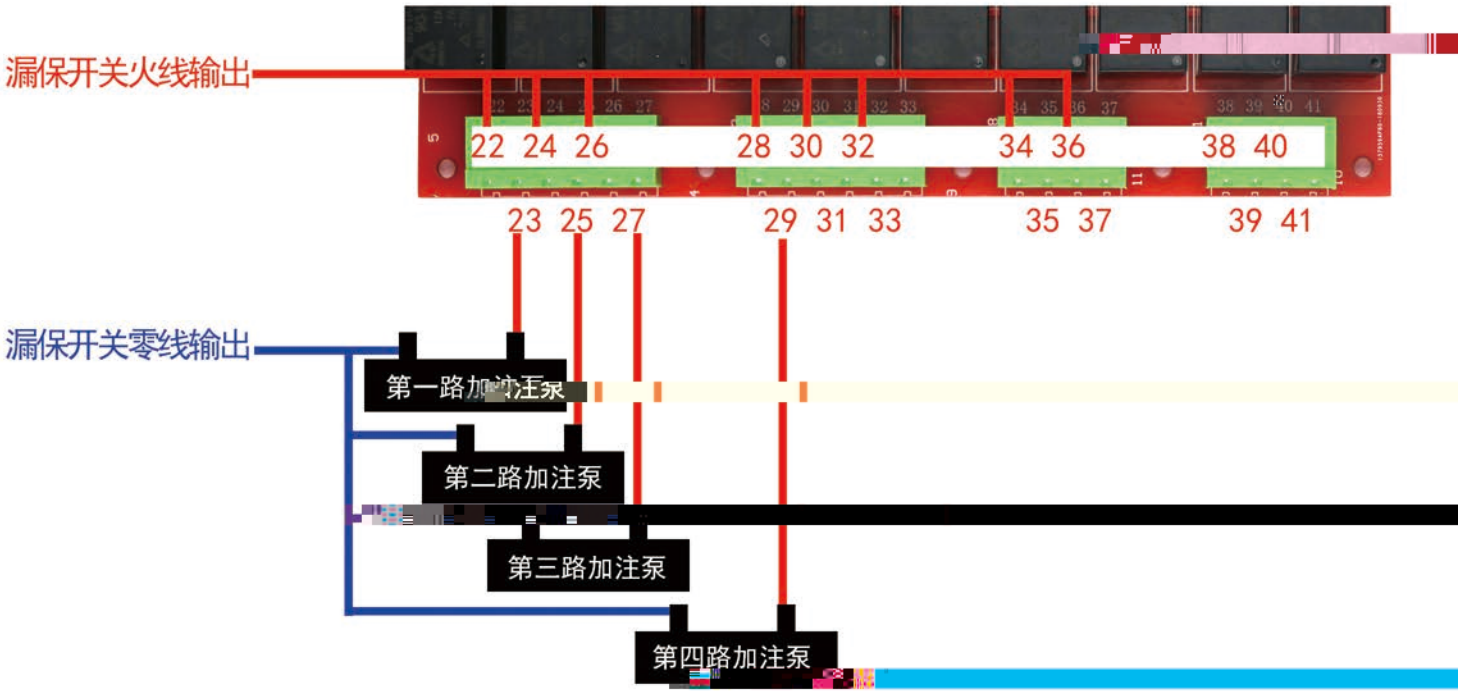


零线一起串接到漏保开关的零线端口

220V加注泵，不用区分方向，一端接零线 一端接火线即可
（不需要使用泵的设备，把泵替换成电磁阀即可）

七、吸尘器和高压泵

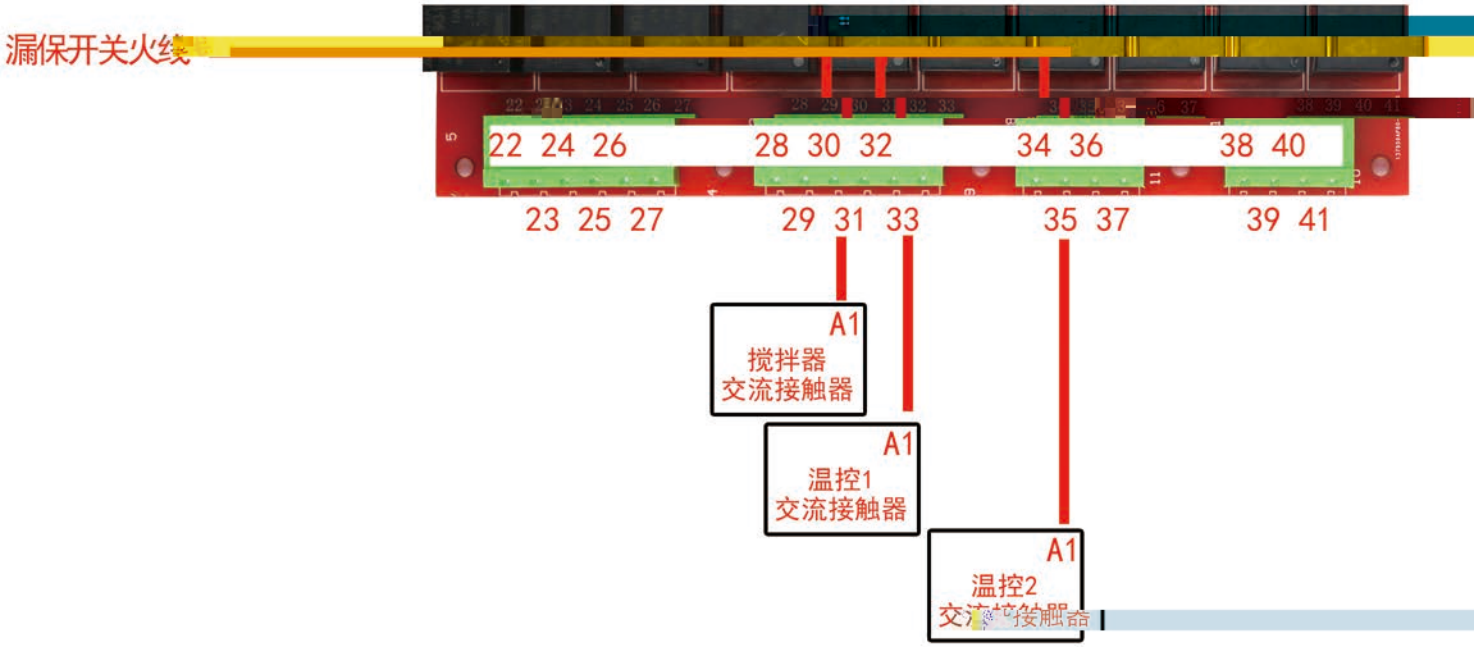

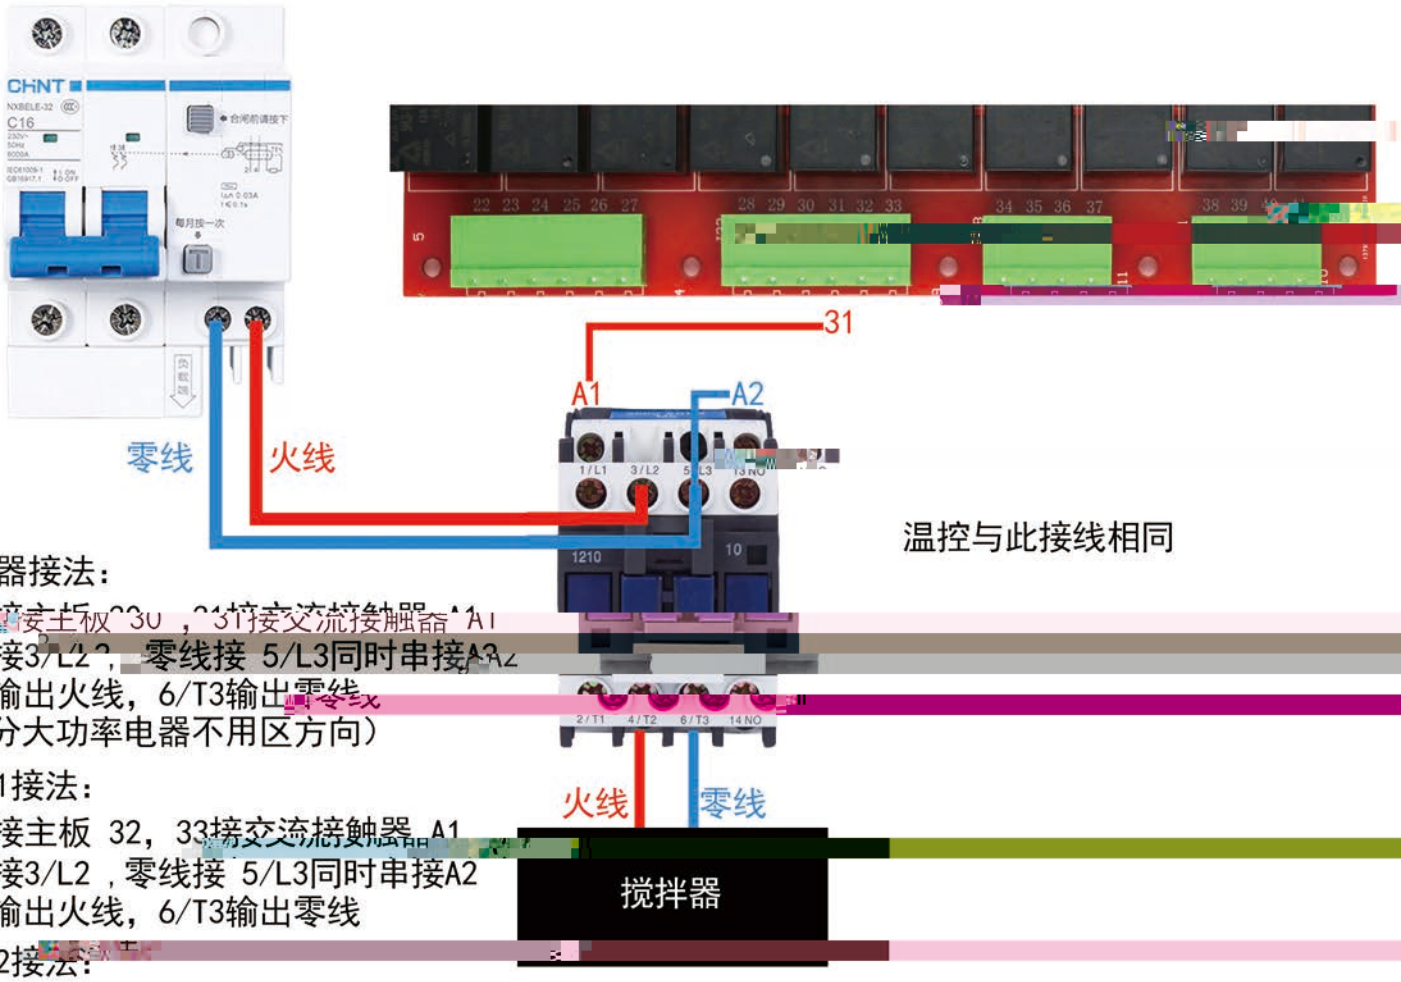

搅拌器接法：

火线接主板 30 ，31接交流接触器 A1

火线接3/L2 ，零线接 5/L3同时串接A2

4/T2输出火线，6/T3输出零线

（大部分大功率电器不用区方向）

温控1接法：

火线接主板 32，33接交流接触器 A1

火线接3/L2 ，零线接 5/L3同时串接A2

4/T2输出火线，6/T3输出零线

温控2接法：

火线接主板 34，35接交流接触器 A1

火线接3/L2 ，零线接 5/L3同时串接A2

4/T2输出火线，6/T3输出零线

温控输出1，对应温度探头1 和 温度参数1

温控输出2，对应温度探头2 和 温度参数2

八、广告灯


这个功能与电磁阀接法相同

广告灯：36接火线 或 正极，37接灯具，灯具另一个接口与零线 或 负极 相连

电压相同的部分，主板接火线的端可以串接（和电磁阀一样）

功率超过200瓦的接交流接触器（接法与高压泵相同）

九、工作灯

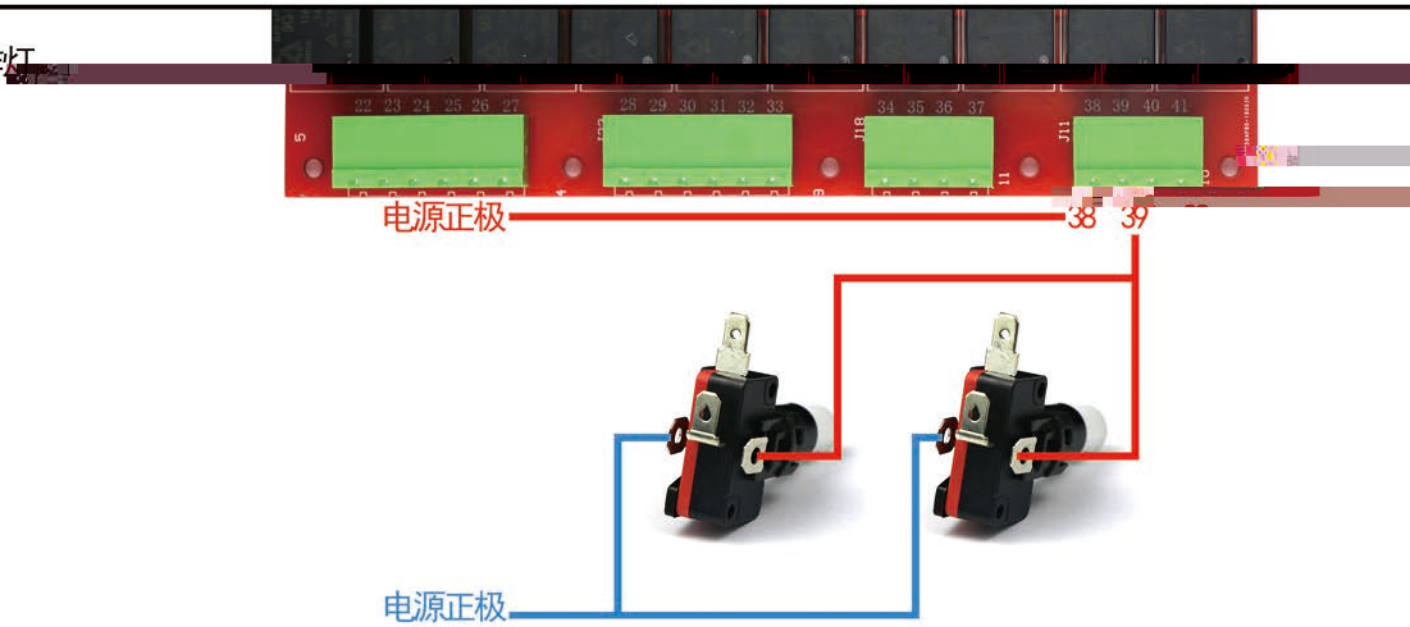

WIFI设置

1. 打开主板电源，打开手机WIFI设置页面
2. 等待三秒后，按下设置键
3. 等待出现YMDZ开头的WIFI后，松开设置键
4. 连接YMDZ开头的WIFI，密码为123456789
5. 打开浏览器，输入192.168.4.1这个网址
6. 添加主板要连接的WIFI的账号密码
7. 点击Enter 设置完成







参数说明：

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元（0.1元为单位）
没有最低消费限制填0

功能选项	30	最大消费金额	100	最小消费	10	投币启动	0	工作最大时间	1080
结算延时	30	温控1	306	温控2	306	工作灯延时	10	泵延时	20
参数11	0	参数12	0	参数13	0	参数14	0	参数15	0
参数16	0	流量参数1	100	流量参数2	100	流量参数3	100	流量参数4	100
单价1	0	单价2	0	单价3	0	单价4	0	单价5	0
单价6	0	单价7	0	单价8	0	单价9	0	单价10	0

液体机填：30
100=10元（0.1元为单位）
投币金额0.1元单位
指总的消费时间，1080=18分钟（秒为单位）
指暂停的时间，30=30秒
温控：306=3度启动6度停止
延时关闭工作灯时间10=10秒
泵延时关闭的时间20=20秒
搅拌周期：填40=每隔40分钟搅拌一次
搅拌时间：填10=10秒（每次搅拌时间）
臭氧周期：填40=每隔40分钟自动臭氧消毒一次）
臭氧时间：填10=10秒（每次臭氧时间）
投币脉冲金额(50=5毛/100=1元）流量参数：时间计费：一升液体的秒数（0.1秒为单位)/流量计费:一升液体的脉冲数（0.1升为单位）（流量参数1代表第一路，2代表第二路以此类推）
单价：到设备中的商品设置

编辑选项参数1

☑ 开机	☐ 关闭电机保护	☐ 选项3	☐ 工作灯选项	☐ 选项5	☐ 刷卡输入密码
☐ 选项7	☐ 选项8	☐ 选项9	☐ 启用定额	☐ 单位选择	☐ 常开浮子
☐ 免费模式	☐ 投币器禁止	☐ 选项15	☐ 选项16	☐ 流量计选择1.1	☐ 流量计选择1.2
☐ 流量计选择2.1	☐ 流量计选择2.2	☐ 流量计选择3.1	☐ 流量计选择3.2	☐ 流量计选择4.1	☐ 流量计选择4.2

开机项必须打勾

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间
工作灯开启时间/关闭时间

定时输出开	00时	00分	定时输出关	00时	00分	工作灯输出开	00时	00分	工作灯输出关	00时	00分
定时开机	00时	00分	定时关机	00时	00分						

机器开启时间/关闭时间

确定修改

确定修改

按键1	按键2	按键3	按键4	按键5
按键6	按键7	按键8	按键9	按键10
欢迎	正常欢迎	停售欢迎	消费结束	无商品
密码提醒	定额	暂停	声音19	声音20

确定下载语音操作 | 返回上一页

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

条件查询

1.点击新增商品，选择五个商品添加后，就会出现五个商品。
（如果点击添加商品列表为空，在商品模板自主添加五个）

按设备名称模糊查询 | 按商品名称模糊查询 | 查询 | 重置 | 新增商品 | 一键通知设备 | 一键补货 | 补货清单

商品列表

3.点击下载设备二维码

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑
无图片	0	设备1	0 代表设备二维码	9321 升	10000	现价：¥ 1	¥ 1	2063 升	上架	
无图片	1	设备1	1 代表第一路	10000	0	现价：¥ 1	¥ 1	0	上架	
无图片	2	设备1	2 代表第二路	10000	0	现价：¥ 1	¥ 1	6	上架	
无图片	3	设备1	3 代表第三路	10000 个	0	现价：¥ 1	¥ 1	0 个	上架	
无图片	4	设备1	4 代表第四路	10000	0	现价：¥ 1	¥ 1	0	上架	

显示:1/ 1 页 总数5 条

注：这五个序号是自主设定的，必须是0/1/2/3/4

2.点击进入编辑，设置商品序号分别是0/1/2/3/4，再设置库存和单价等。（如下图）

上一页 1 下一页

商品 / 商品列表

编辑产品

商品图片	选择文件 未选择任何文件 建议尺寸640*640
商品名称	1 *
商品在设备中的位置	1 五个商品序号分别是0/1/2/3/4（1代表第一路）
商品单位	*
商品库存	10000 库存必须填（建议值10000） *
默认库存	0 *
最小库存	10 最小库存（建议值填10 ） *
最低消费金额	1 最低消费金额（建议值填：1 ） *
特价商品可购买数量	0
是否支持单次消费	支持单次消费 *

可选择是否支持单次消费。
选择支持单次消费：客户扫码直接支付金额消费
选择不支持单次消费：客户先注册会员充值再扫码启动机器消费。

单价（元）	1 时间计费：一升液体多少钱 流量计费：一升液体多少钱（元为单位） *
原价（元）	1 注：原价单价填一样 *
状态	上架 状态必须选择为上架 *
商品描述	

确定提交 | 下载商品二维码 | 返回

设置完参数点击确定提交

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

设备编辑

设备类型	通用款 1.设备类型选择为通用款
设备名称	1 2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区机器，便于您多台设备的查询
机器码	2865794039014545 3.机器码= 设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。
促销百分比	100
设备联系微信号	
设备联系电话	
设备联系地址	
设备激活	○ 立即激活 ◉ 不激活 4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备 | 确定编辑 | 返回上一页

5.点击确定编辑