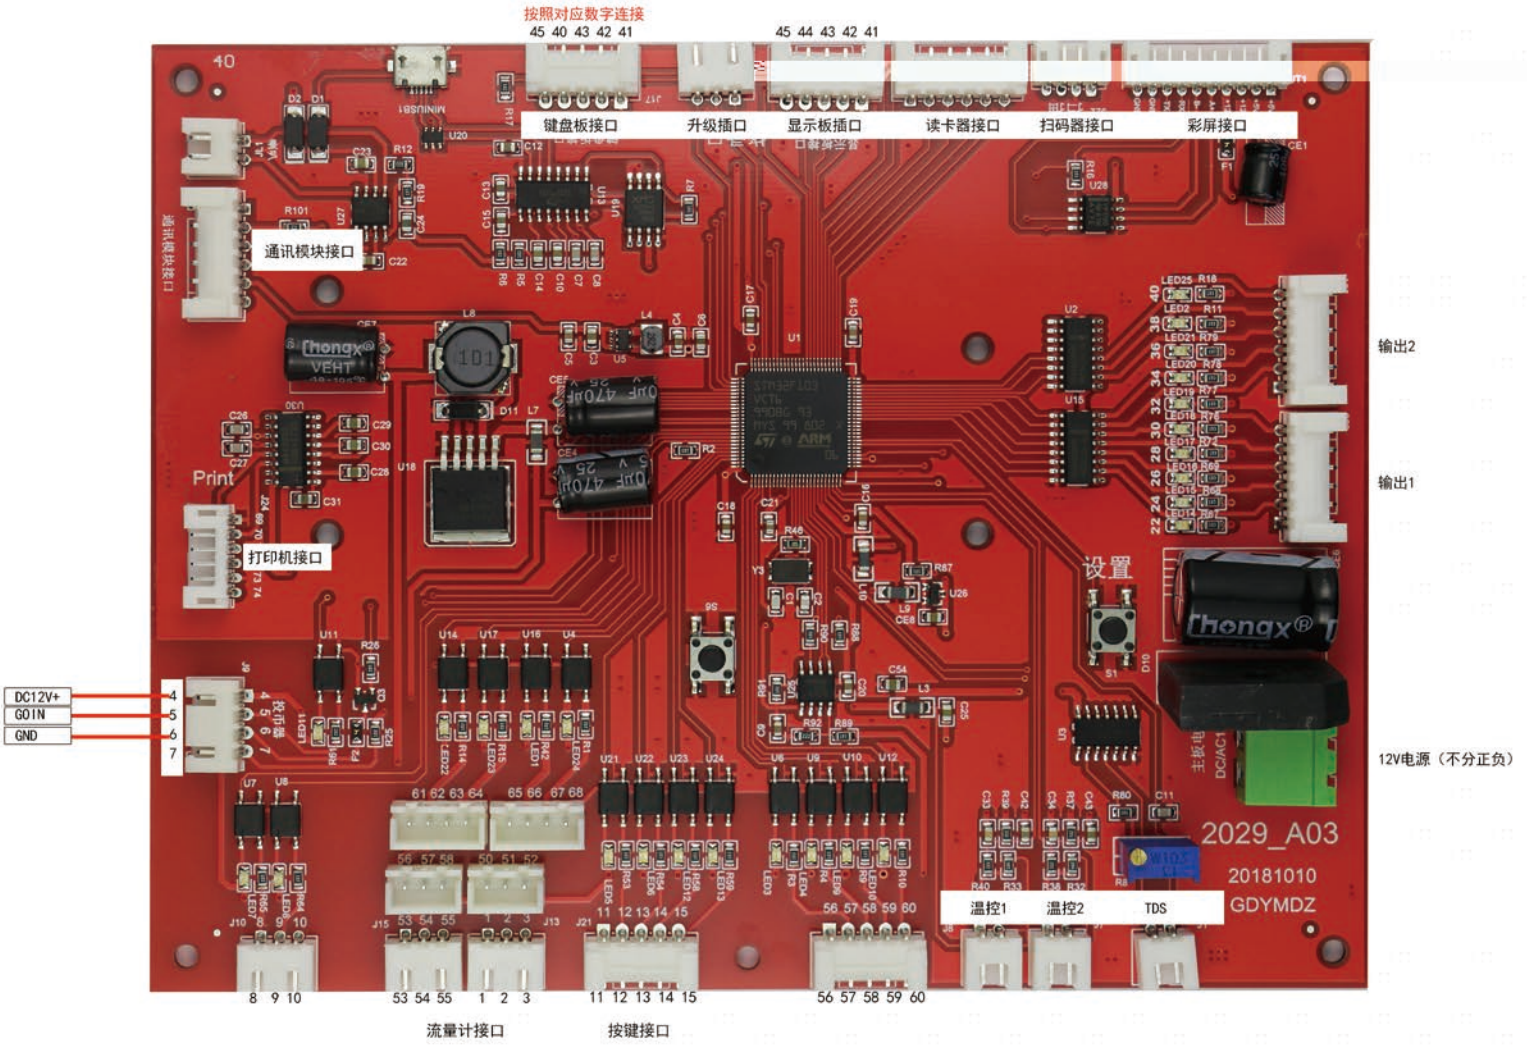
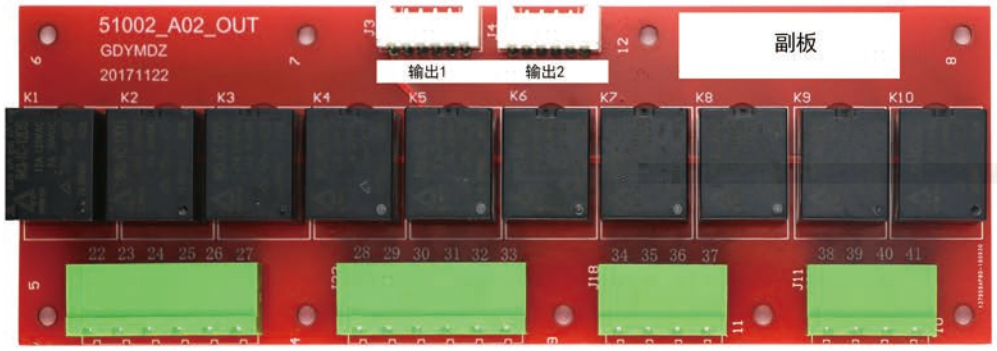

按照对应数字连接
45 40 43 42 41
45 44 43 42 41
键盘板接口
升级插口
显示板插口
读卡器接口
扫码器接口
彩屏接口
通讯模块接口
打印机接口
输出2
输出1
12V电源（不分正负）
DC12V+
GOIN
GND
设置
2029_A03
20181010
GDYMDZ
温控1
温控2
TDS
流量计接口
按键接口
8 9 10
53 54 55
1 2 3
11 12 13 14 15
56 57 58 59 60


接主板


51002_A02_OUT
GDYMDZ
20171122
输出1
输出2
副板
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10

一、流量卡插口


流量卡

流量卡插入，缺口朝外，金属面面相主板
(电信、联通、移动三大运营商，各地信号皆有强弱不同，
采购卡时 请选择 当地网络状况良好 的运营商的卡片)

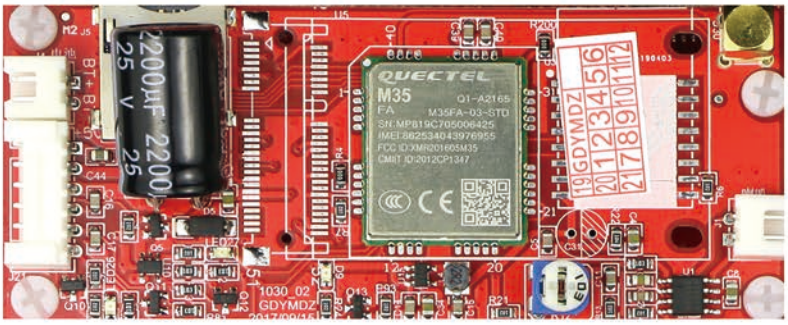

二、投币器插口



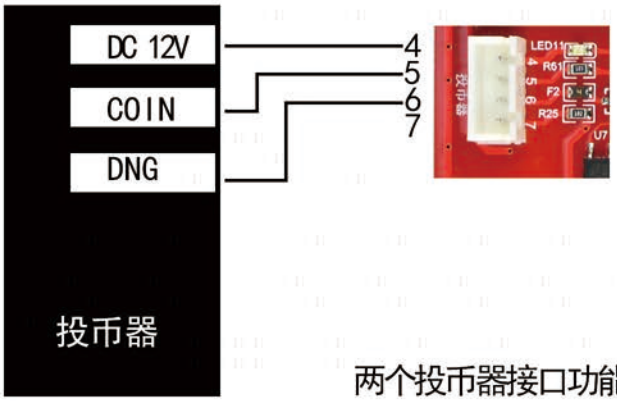


投币器端口名称，请看投币器侧面

按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接

两个投币器接口功能相同，


按投币器连接线插头形状的实际情况选择

三、流量计/水流开关接口

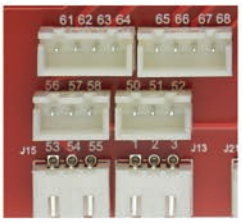

1 2 3为第一流量计接口
56 57 58为第二流量计接口
53 54 55为第三流量计接口
50 51 52为第四流量计接口
61-64为第一双脉冲流量计接口
65-68为第二双脉冲流量计接口

流量计插口没有特定要求，可以清水、泡沫分开插，
也可以共用一个流量计插口。



双脉冲流量计： 左边为正极 5V
中间两条为信号线（不分方向）
右边为负极



单冲流量计： 左边接黄色线
中间接黄色线
右边接蓝色/黑色线

(单脉冲流量计连接线颜色，一般有 红黄黑 或 红黄蓝 两种)
(时间计费模式不要接流量计)


四、按键插口




11 12 13 14 15　　56 57 58 59 60




56为按键的公共端

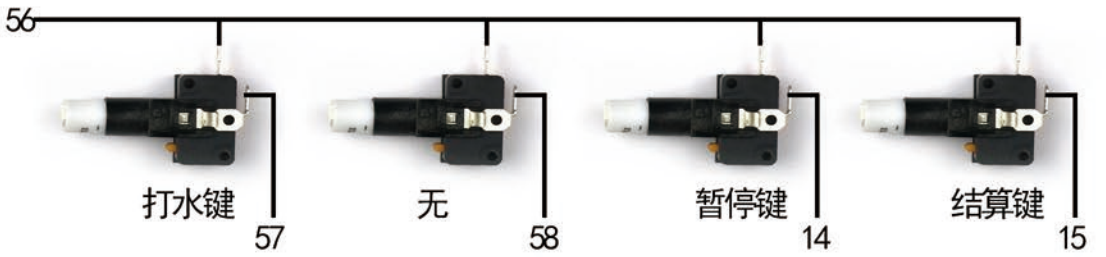




11 12 13 14 15　　56 57 58 59 60

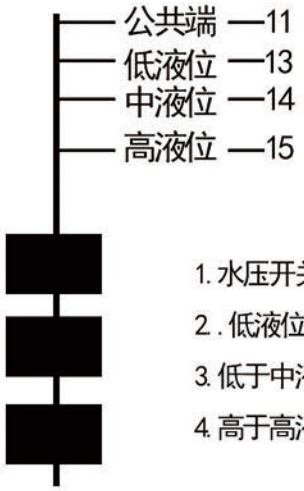


1. 水压开关无信号时，不会制水
2. 低液位无信号时停售制水
3. 低于中液位后，开始制水
4. 高于高液位后停止制水

柱形液位检测


请结合浮子厂家说明书接线

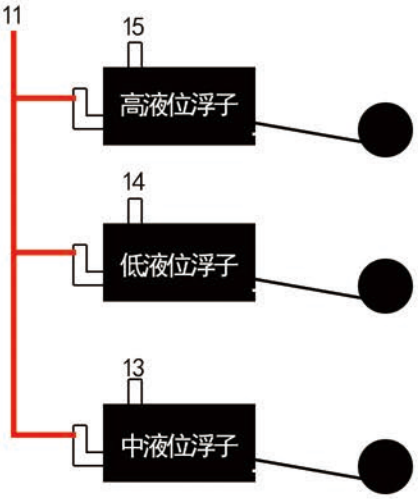


浮子型液位检测

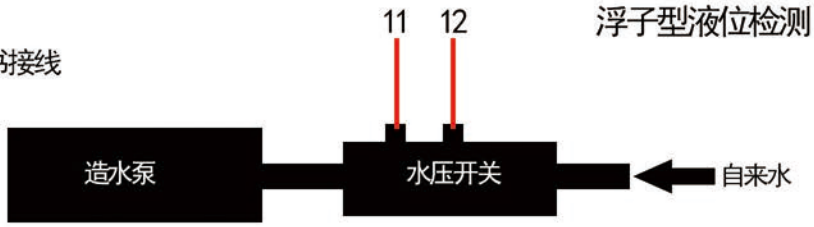

五、温度探头 以及 供电电源

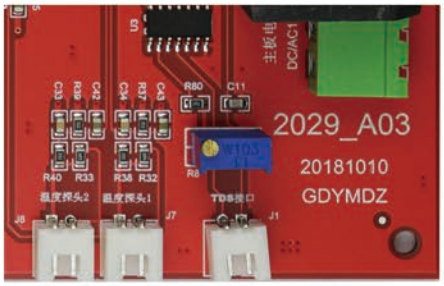


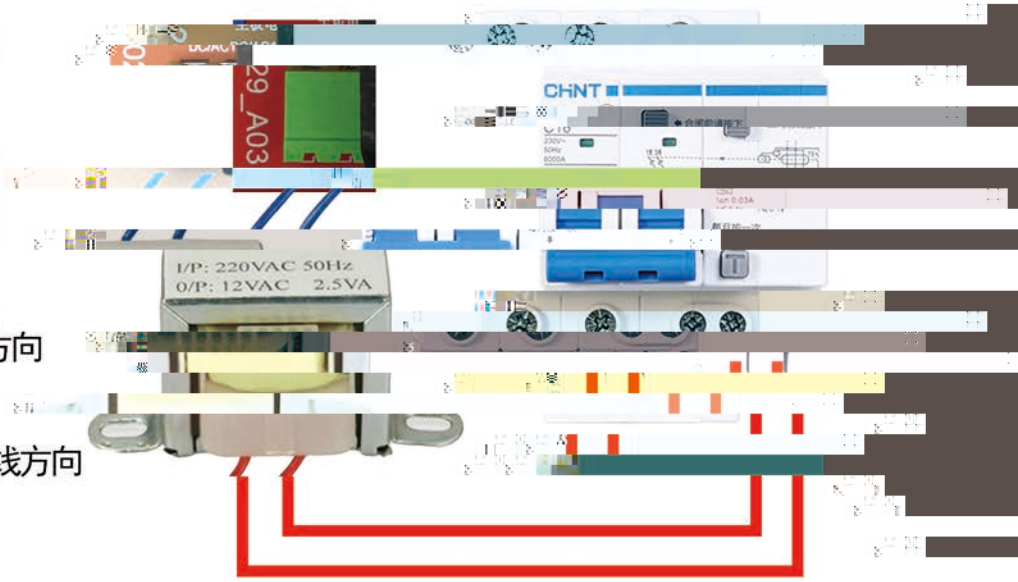

温度探头以及供电电源插口不分方向
变压器红色线接漏保开关
变压器蓝色线接主板供电插口
不需要区分 正负极方向 和 零火线方向

六、电磁阀接线

当电磁阀和高压泵额定电压同为220V时：
火线端分别串接22 24 26 28 30 32 34 36

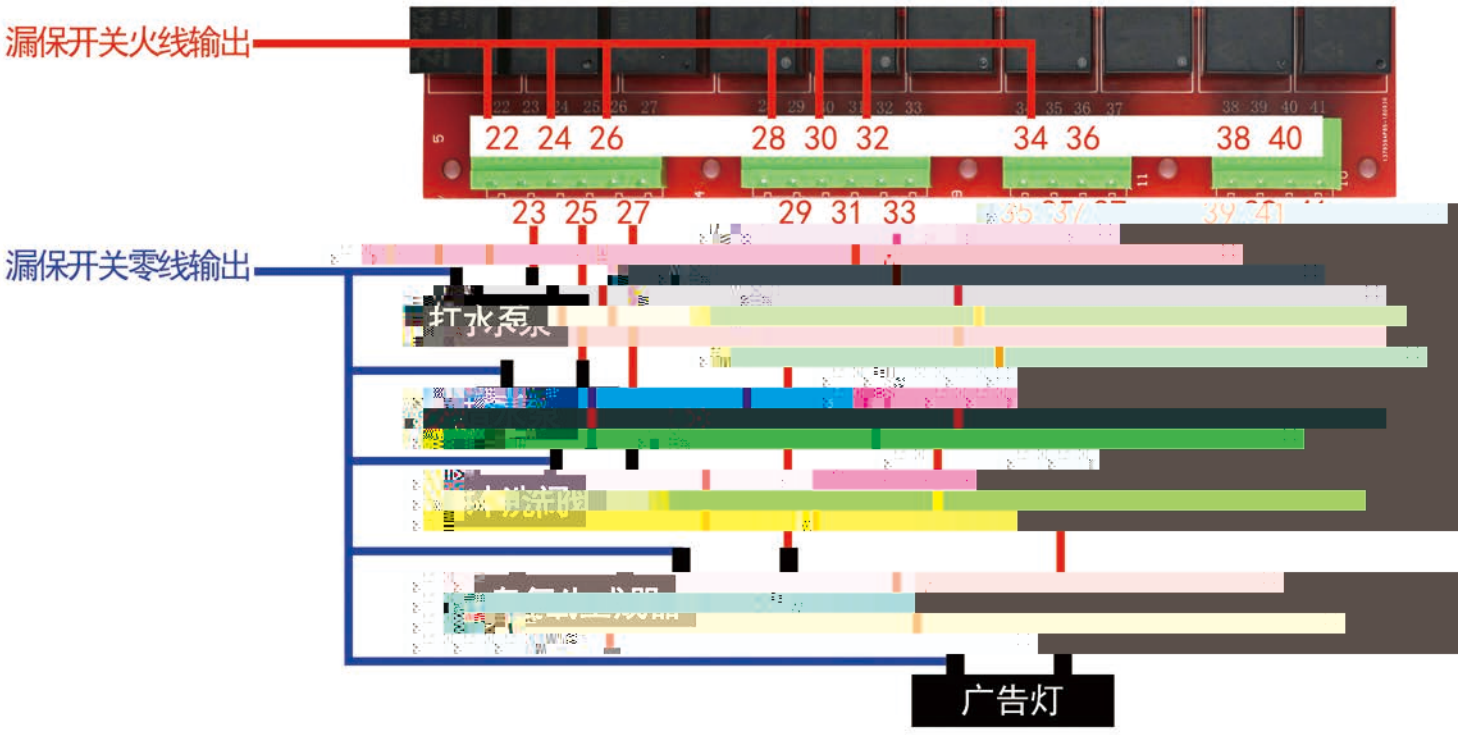


零线一起串接到漏保开关的零线端口

220V不用区分方向，第一端接零线 一端接主板输出的火线即

造水、打水泵一般不超过200瓦，可以直接连接主板，超过两百瓦的加交流接触器
温控设备一般功率较大，要安装交流接触器。小功率的（如小于200瓦的加热带）可以不用

七、交流接触器，请结合上图接线。

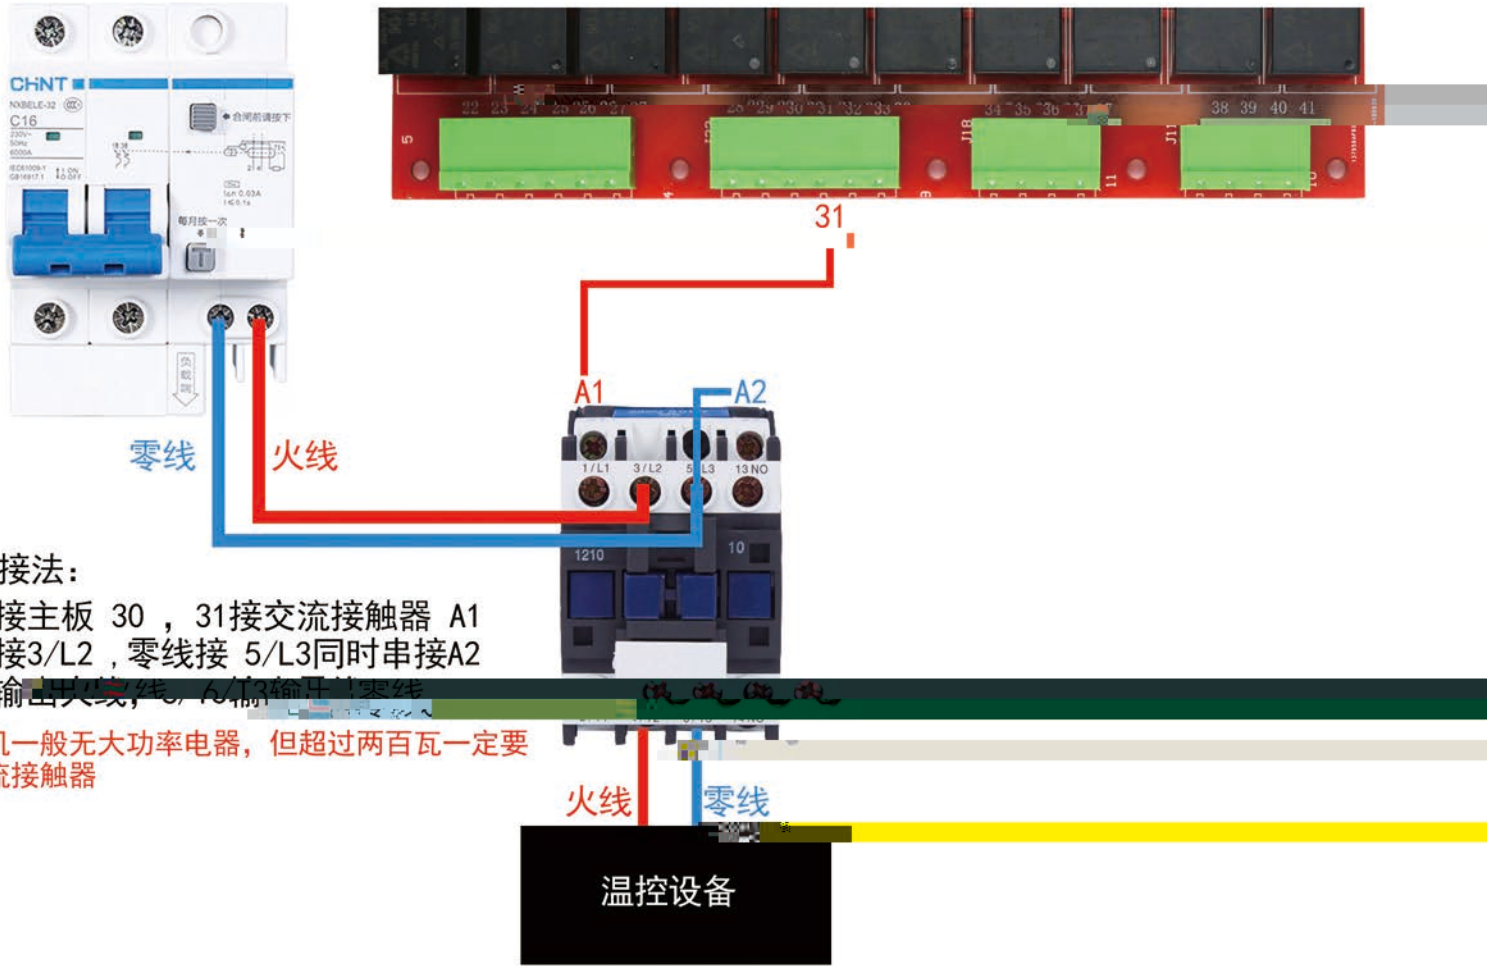

温控接法：


火线接主板 30 ， 31接交流接触器 A1

火线接3/L2 ，零线接 5/L3同时串接A2

4/T2输出火线，6/T3输出零线

售水机一般无大功率电器，但超过两百瓦一定要加交流接触器

八、工作灯

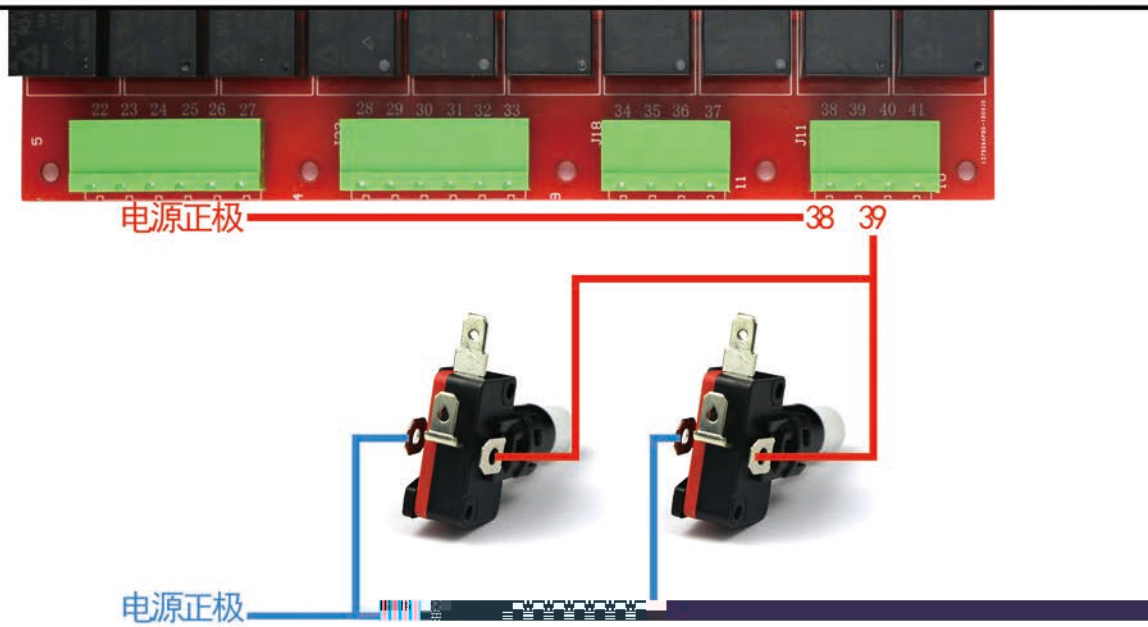

WIFI设置

1. 打开主板电源，打开手机WIFI设置页面
2. 等待三秒后，按下设置键
3. 等待出现YMDZ开头的WIFI后，松开设置键
4. 连接YMDZ开头的WIFI，密码为123456789
5. 打开浏览器，输入192.168.4.1这个网址
6. 添加主板要连接的WIFI的账号密码
7. 点击Enter 设置完成







参数说明：

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元（0.1元为单位）
没有最低消费限制填0

功能选项 9　一路售水机填：9
最大消费金额 100　100=10元（0.1元为单位）
最小消费 10
投币启动 0　投币金额0.1元单位
工作最大时间 1080　指总的消费时间，1080=18分钟（秒为单位）

结算延时 30　指暂停的时间，30=30秒
温控1 306
温控2 306　温控：306=3度启动6度停止
工作灯延时 10　延时关闭工作灯时间10=10秒
泵延时 20　泵延时关闭的时间20=20秒

参数11 0　臭氧周期：比如填40，每隔40分钟一次。
参数12 0　臭氧工作时间：比如填20=20秒
参数13 0　冲洗周期：比如填40=每隔40分钟冲洗一次
参数14 0　冲洗工作时间：时间比如填20=20秒
参数15 0
参数16 0　投币脉冲（50=5毛/100=1元）
流量参数1 100
流量参数2 0
流量参数3 0
流量参数4 0　流量参数：时间计费:一升水流的秒数（0.1秒为单位）/流量计费填一升水多少秒冲（流量参数1代表第一路）

单价1 80
单价2 0
单价3 0
单价4 0
单价5 0　单价：时间计费/流量计费：一元多少升，0.1升为单位（80=一元8升）。（单价1代表第一路）
单价6 0
单价7 0
单价8 0
单价9 0
单价10 0

编辑选项参数1

- [x] 开机　开机项必须打勾
- [ ] 关闭电机保护
- [ ] 选项3
- [ ] 工作灯选项
- [ ] 选项5
- [ ] 刷卡输入密码
- [ ] 选项7
- [ ] 选项8
- [ ] 选项9
- [ ] 启用定额
- [ ] 单位选择
- [ ] 常开浮子
- [ ] 免费模式
- [ ] 投币器禁止
- [ ] 选项15
- [ ] 选项16
- [ ] 流量计选择1.1
- [ ] 流量计选择1.2
- [ ] 流量计选择2.1
- [ ] 流量计选择2.2
- [ ] 流量计选择3.1
- [ ] 流量计选择3.2
- [ ] 流量计选择4.1
- [ ] 流量计选择4.2

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

定时输出开 00时 00分　定时输出关 00时 00分
定时开机 00时 00分　定时关机 00时 00分

机器开启时间/关闭时间

工作灯开启时间/关闭时间

工作灯输出开 00时 00分　工作灯输出关 00时 00分

确定修改

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

条件查询

1.点击新增商品，选择三个商品添加后，就会出现三个商品。
（如果点击添加商品列表为空，在商品模板自主添加三个）

按设备名称模糊查询　按商品名称模糊查询　查询　重置　新增商品　一键通知设备　一键补货　补货清单

商品列表

3.点击下载设备二维码

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑
无图片	0	设备1	0 代表设备二维码	9321 升	10000	现价：¥ 1	¥ 1	2063 升	上架	修改
无图片	1	设备1	1 代表第一路	10000	0	现价：¥ 1	¥ 1	0	上架	修改
无图片	2	设备1	2 代表第二路	10000	0	现价：¥ 1	¥ 1	6	上架	修改

显示:1 / 1 页 总数3 条

注：这三个序号是自主设定的，必须是0/1/2

2.点击进入编辑，设置商品序号分别是0/1/2.再设置库存和单价。

上一页 1 下一页

状态查看 | 参数修改 | 设备中的商品 | 设备导航 | 设备编辑 | 消费记录

设备编辑

设备类型 通用款　1.设备类型选择为通用款
设备名称 1　2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区设备，便于您多台设备的查询
机器码 2865794039014545　3.机器码=设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。
促销百分比 100
设备联系微信号
设备联系电话
设备联系地址
设备激活 ○ 立即激活 ◉ 不激活　4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备　确定编辑　返回上一页

5.点击确定编辑