
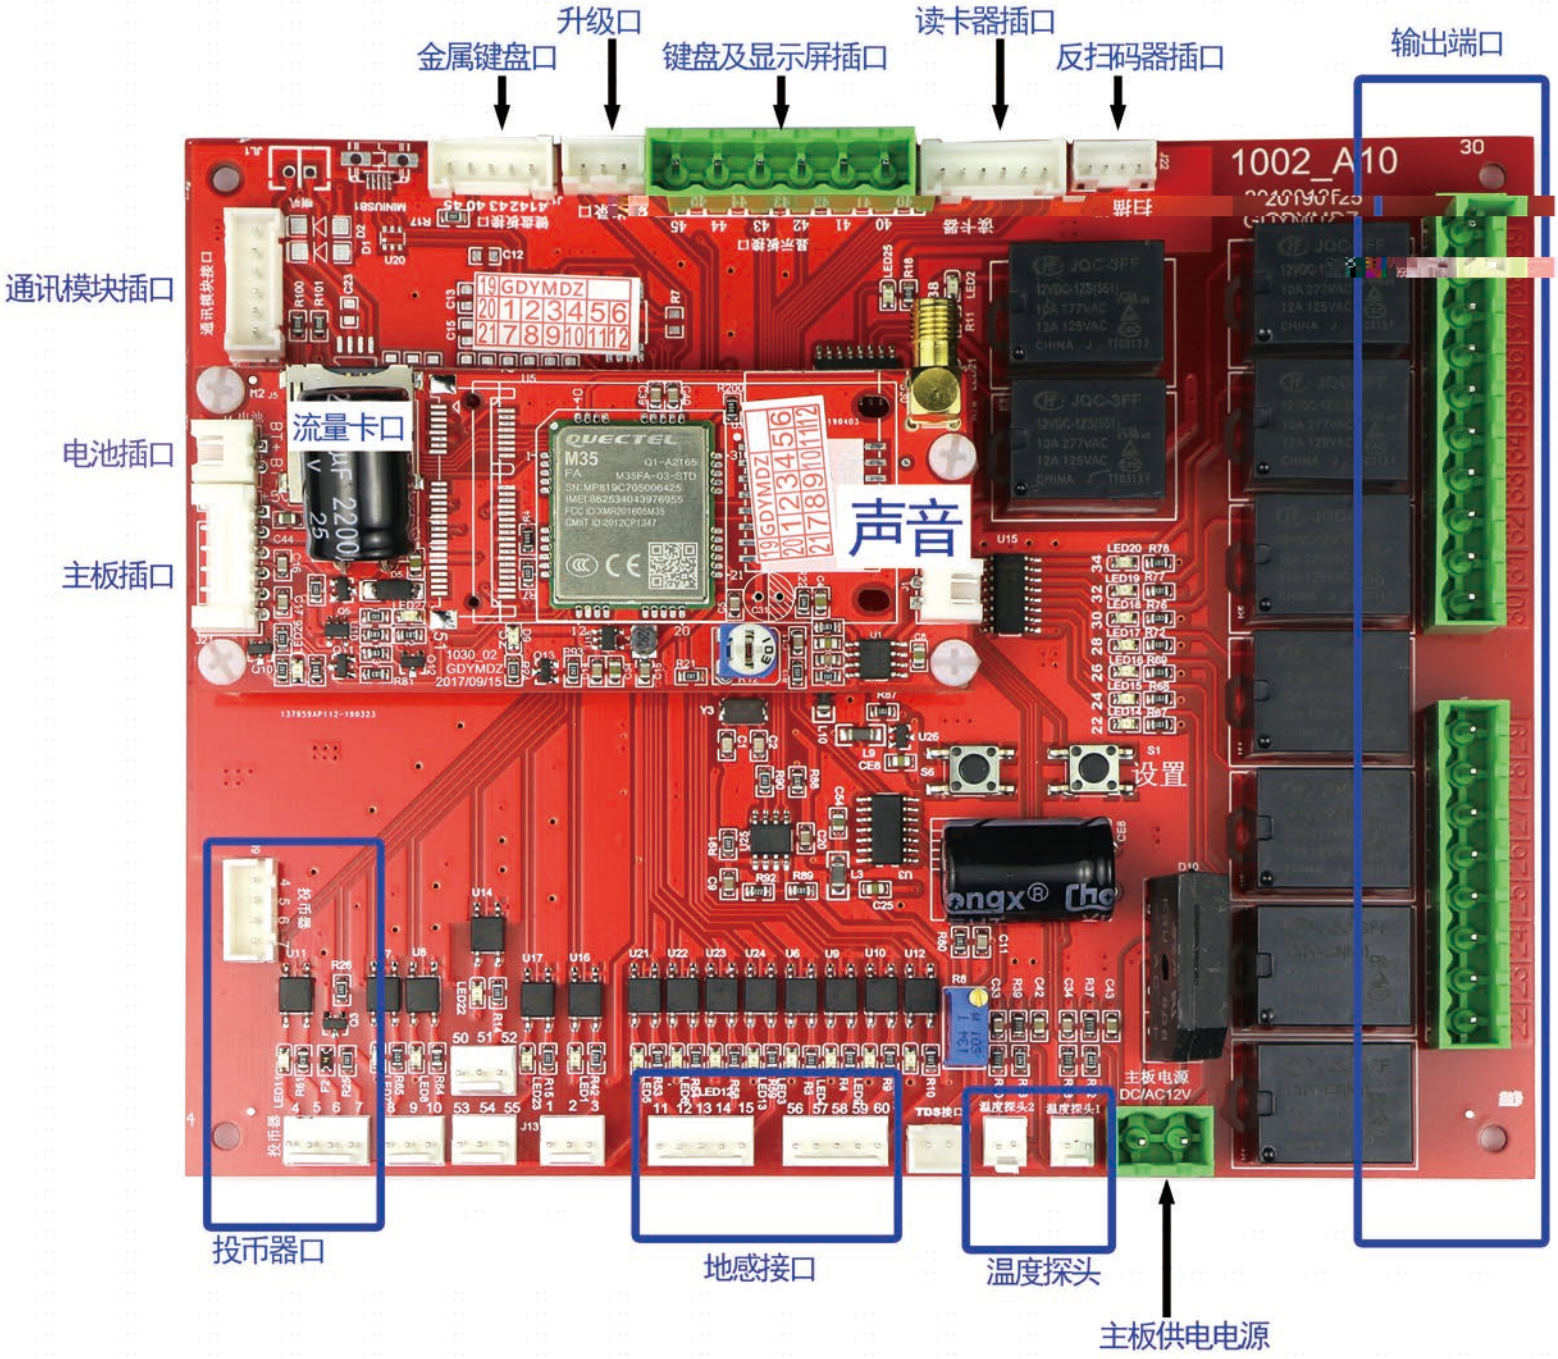


注：电池、通讯模块、金属键盘、升级工具、反扫码器、喇叭 是配好线的，其余端口接线，看详细接线部分


一、按键板与显示板

主板插口

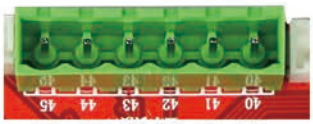

54 44 41 42 41 40

按键板

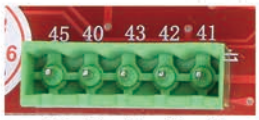

45 40 43 42 41

显示板



45 44 43 42 41

显示板、键盘接线：

（金属键盘自带连接线，插“金属键盘端口”）

显示板与按键、显示板接线时，按照对应的数字去连接，注意40号

（第一次采购时，会赠送一条排线，作为参考）


二、流量卡插口

流量卡

流量卡插入，缺口朝外，金属面面朝主板


（电信、联通、移动三大运营商，各地信号皆有强弱不同，

采购卡时 请选择 当地网络状况良好 的运营商的卡片）

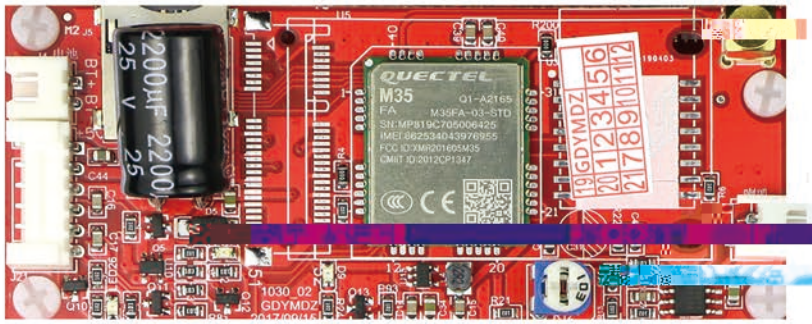

三、投币器插口



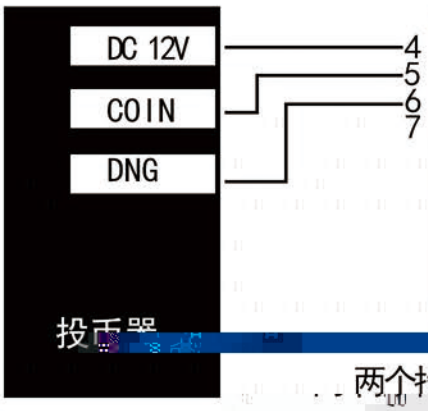




投币器端口名称，请看投币器侧面

按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接

两个投币器接口功能相同，

按投币器连接线插头形状的实际情况选择


四、地感接口

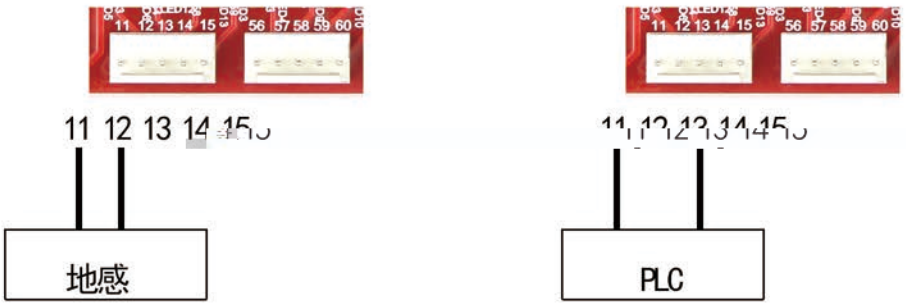

地感：干接点。如无地感，可短接

PLC：允许扣款信号，没有就短接

五、脉冲信号输出

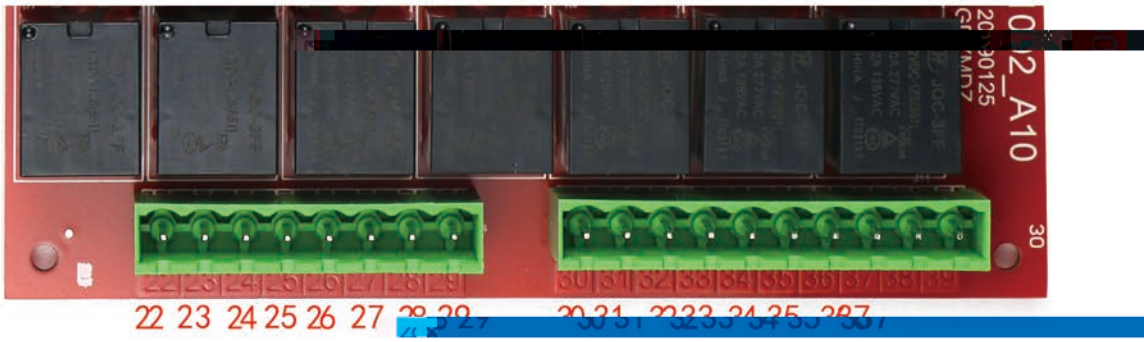

22 23 输出扣款成功信号

24 25输出地感信号（

六、温度探头 以及 供电电源







温度探头以及供电电源插口不分方向

变压器红色线接漏保开关

变压器蓝色线接主板供电插口

不需要区分 正负极方向 和 零火线方向

七、温控、广告灯

这两个功能与电磁阀接法相同


温控：34接火线 或 正极，35接温控设备，温控设备另一个接口与零线 或 负极 相连

广告灯：36接火线 或 正极，37接灯具，灯具另一个接口与零线 或 负极 相连

电压相同的部分，主板接火线的端可以串接（和电磁阀一样）

功率超过200瓦的接交流接触器（接法与高压泵相同）

八、工作灯

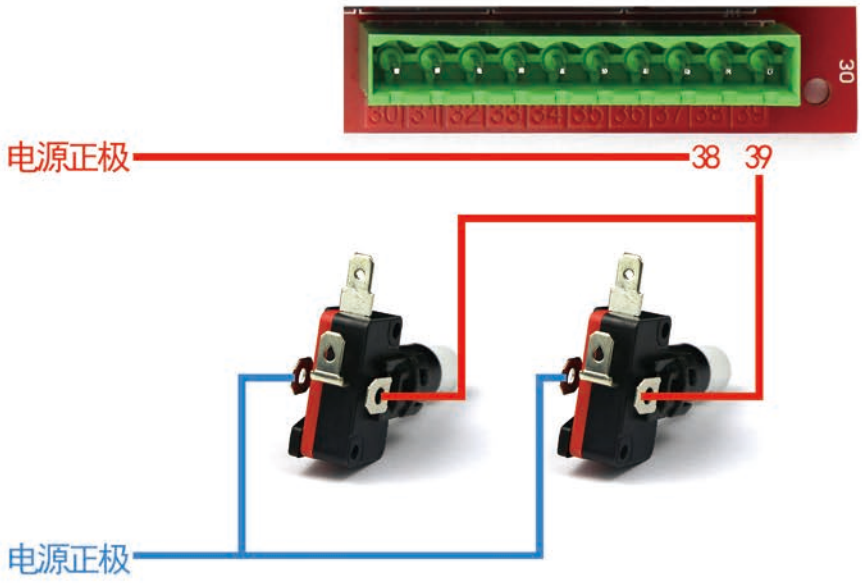

参数说明：


设备管理
状态查看
参数修改
设备中的商品
设备导航
设备编辑
消费记录
编辑数值参数
一键恢复默认参数
功能选项 50
全自动洗车机
最大消费金额 100
100=10元（0.1元为单位）
最小消费 100
100=10元（0.1元为单位）
投币启动 100
投币金额0.1元单位
工作最大时间 10
10=10秒（秒为单位）
结算延时 10
温控1 0
温控2 0
工作灯延时 10
泵延时 10
指暂停的时间，10=10秒
延时关闭工作灯时间10=10秒
泵延时关闭的时间10=10秒
参数11 0
参数12 0
参数13 0
参数14 0
参数15 0
每个流程输出最大时间（单位：秒）
每个流程暂停时间（单位：秒）
参数16 0
流量参数1 0
流量参数2 0
流量参数3 0
流量参数4 0
单价1 100
单价2 0
单价3 0
单价4 0
单价5 0
100=10元（0.1元为单位）
单价6 0
单价7 0
单价8 0
单价9 0
单价10 0
编辑选项参数1
开机
开机项必须打勾
关闭电机保护
选项3
工作灯选项
选项5
刷卡输入密码
选项7
选项8
选项9
启用定额
单位选择
常开浮子
免费模式
投币器禁止
选项15
选项16
流量计选择1.1
流量计选择1.2
流量计选择2.1
流量计选择2.2
流量计选择3.1
流量计选择3.2
流量计选择4.1
流量计选择4.2
编辑时间参数
广告灯开启时间/关闭时间
定时输出开 00时 00分
定时输出关 00时 00分
定时开机 00时 00分
定时关机 00时 00分
机器开启时间/关闭时间
工作灯开启时间/关闭时间
工作灯输出开 00时 00分
工作灯输出关 00时 00分
确定修改
确定修改
按键1
按键2
按键3
按键4
按键5
按键6
按键7
按键8
按键9
按键10
欢迎
正常欢迎
停售欢迎
消费结束
无商品
密码提醒
定额
暂停 暂停
声音19
声音20
确定下载语音操作
返回上一页

商品
设备商品
状态查看
参数修改
设备中的商品
设备导航
设备编辑
消费记录
条件查询
按设备名称模糊查询
按商品名称模糊查询
查询
重置
新增商品
一键通知设备
一键补货
补货清单
商品列表
3.点击下载设备二维码
商品图片
商品名称
所属设备
设备中的序号
商品库存
默认库存
价格
最低消费金额
销售量
状态
编辑
无图片
1
洗车机
0 代表设备二维码
10000
0
现价：¥ 1
¥ 0
0
上架
显示1 / 1 页 总数1 条
上一页
1
下一页
2.点击进入编辑，设置商品序号填0，再设置商品库存和单价，
商品状态必须选择为上架

状态查看
参数修改
设备中的商品
设备导航
设备编辑
消费记录
设备编辑
设备类型 通用款
1.设备类型选择为通用款
设备名称 洗车机
2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区设备，便于您多台设备的查询
机器码 2865794039014545
3.机器码=设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。
促销百分比 100
设备联系微信号
设备联系电话
设备联系地址
设备激活
立即激活
不激活
4.设备使用时，先激活设备才能使用
转移设备
确定编辑
返回上一页
5.确定编辑